

ESPER・LASER エスパー・レーザー LP-2400

EPSON

ユーザーズガイド

プリンタドライバの機能説明やプリンタの操作方法、各種トラブルの解決方法について記載しています。

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、Mac OS、TrueType は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤ 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

もくじ

本書中のマーク、画面、表記について	9
-------------------------	---

使用可能な用紙と給紙 / 排紙

用紙について	11
印刷できる用紙の種類	11
印刷できない用紙	12
印刷できる領域	13
用紙の保管	13
給紙装置と用紙のセット方法	14
セットできる用紙サイズと容量	14
給紙装置の優先順位	15
用紙トレイへの用紙のセット	16
手差しガイドへの用紙のセット	20
ロアーカセットユニットへの用紙のセット	21
排紙方法について	24
フェイスダウン排紙	24
フェイスアップトレイ（オプション）への排紙	25
特殊紙への印刷	26
ハガキへの印刷	26
封筒への印刷	28
厚紙への印刷	29
ラベル紙への印刷	30
OHP シートへの印刷	31
不定形紙への印刷	32
用紙タイプ選択機能	33

Windows プリンタドライバの機能と関連情報

プロパティの開き方	36
プリンタドライバで設定できる項目	39
[基本設定] ダイアログ	40
[詳細設定] ダイアログ	44
任意の用紙サイズを登録するには	46
[レイアウト] ダイアログ	48
拡大 / 縮小して印刷するには	49
1 ページに複数ページのデータを印刷するには	51
[ページ装飾] ダイアログ	53
スタンプマークを印刷するには	56
オリジナルスタンプマークの登録方法	59
[環境設定] ダイアログ	63
[実装オプション設定] ダイアログ	66

[プリンタ設定] ダイアログ	67
[拡張設定] ダイアログ	72
TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには	74
[動作環境設定] ダイアログ	76
[ユーティリティ] ダイアログ	78
EPSON プリンタウィンドウ !3 とは	79
モニタの設定	81
プリンタの状態を確認するには	83
[プリンタ詳細] ウィンドウ	85
[ジョブ情報] ウィンドウ	86
対処が必要な場合は	87
共有プリンタを監視できない場合は	88
監視プリンタの設定	88
EPSON プリンタウィンドウ !3 のみのインストール手順	89
プリンタを共有するには	90
プリントサーバの設定	91
クライアントの設定	101
プリンタ接続先の変更	113
Windows 95/98/Me の場合	113
Windows NT4.0/2000/XP の場合	116
印刷を高速化するには (Windows NT4.0/2000/XP)	119
DMA 転送とは	119
DMA 転送を設定する前に	119
Windows NT4.0 の場合	120
Windows 2000/XP の場合	122
印刷の中止方法	126
プリンタソフトウェアの削除方法	128
プリンタソフトウェアを削除するには	128
追加ドライバを削除するには (Windows 2000/XP)	136

Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報

設定ダイアログの開き方	140
[用紙設定] ダイアログ	142
画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには	143
任意の用紙サイズを登録するには	146
[プリント] ダイアログ	148
[詳細設定] ダイアログ	153
[拡張設定] ダイアログ	156
[レイアウト] ダイアログ	158
拡大 / 縮小して印刷するには	160
スタンプマークを印刷するには	161
オリジナルスタンプマークの登録方法	163
1 ページに複数ページのデータを印刷するには	166

[プリンタセットアップ] ダイアログ.....	168
Macintosh でプリンタを共有するには.....	171
プリンタを共有するには.....	171
共有プリンタを使用するには.....	174
EPSON プリンタウィンドウ !3 とは.....	178
[モニタの設定] ダイアログ.....	179
プリンタの状態を確認するには.....	180
[プリンタ詳細] ウィンドウ.....	181
[ジョブ情報] ウィンドウ.....	182
対処が必要な場合は.....	184
EPSON リモートパネル !.....	185
EPSON リモートパネル! の操作方法.....	185
[設定] ダイアログ.....	187
バックグラウンドプリントを行う.....	192
印刷状況を表示する.....	193
印刷の中止方法.....	194
プリンタソフトウェアの削除方法.....	195

添付されているフォントについて

EPSON バーコードフォントの使い方 (Windows).....	199
注意事項.....	200
システム条件.....	201
バーコードフォントのインストール.....	202
バーコードの作成.....	204
各バーコードの概要.....	206
TrueType フォントのインストール方法.....	214
Windows でのインストール.....	214
Macintosh でのインストール.....	216

オプションと消耗品について

オプションと消耗品の紹介.....	219
パラレルインターフェイスケابل.....	219
USB インターフェイスケابل.....	220
インターフェイスカード.....	220
ロアーカセットユニット.....	221
フェイスアップトレイ.....	221
増設メモリ.....	221
ET カートリッジ.....	222
感光体ユニット.....	222
フォームオーバーレイユーティリティソフト.....	222
リファレンスマニュアル.....	223
通信販売のご案内.....	224

ご注文方法.....	224
お届け方法.....	224
お支払い方法.....	224
送料.....	224
消耗品カタログの送付.....	224
増設メモリの取り付け.....	225
インターフェイスカードの取り付け.....	231
ロアーカセットユニットの取り付け.....	233
フェイスアップトレイの取り付け.....	236
オプション装着時の設定 (Windows).....	237

プリンタのメンテナンス

ET カートリッジの交換.....	241
交換時期.....	241
交換の手順.....	242
使用済み ET カートリッジの回収について	248
感光体ユニットの交換.....	249
感光体ユニットの寿命 (感光体ライフ) について	249
感光体ユニットを交換する前に	249
感光体ユニット交換時のご注意	250
感光体ユニットの交換方法.....	250
使用済み感光体ユニットの回収について	257
給紙ローラのクリーニング	258
プリンタの清掃.....	263
プリンタの輸送と移動.....	264
輸送と移動の方法.....	264
輸送時の注意	264

困ったときは

印刷実行時のトラブル.....	266
プリンタの電源が入らない.....	266
印刷しない.....	266
プリンタがエラー状態になっている	271
「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する	279
Macintosh のセレクトでプリンタを選択していない	279
Macintosh のセレクトにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない.....	279
エラーが発生する	280
給排紙されない.....	280
紙詰まりエラーが解除されない.....	281
用紙を二重送りしてしまう.....	282
用紙がカールする	282
「通信エラーが発生しました」と表示される	282

用紙が詰まったときは	284
紙詰まりの原因	285
給紙部で用紙が詰まった場合は	285
プリンタ内部で用紙が詰まった場合は	291
印刷品質に関するトラブル	298
きれいに印刷できない	298
印刷の濃淡が思うように印刷できない	299
印刷が薄いまたはかすれる	299
1200dpi 印刷で極細線が薄い、または印刷されない	300
1200dpi 印刷で薄い色や特定のパターンが印刷されない	300
黒点が印刷される	300
周期的に汚れがある	301
指でこするとにじむ	301
黒い部分に白点がある	302
用紙全体が黒く印刷されてしまう	302
黒線が印刷される	302
何も印刷されない	302
白抜けがおこる	303
裏面が汚れる	303
画面表示と印刷結果が異なる	304
画面と異なるフォント / 文字 / グラフィックスで印刷される	304
画面と異なる位置に印刷される	305
罫線が切れたり文字の位置がずれる	305
設定と異なる印刷をする	305
楕円のような模様が印刷される	306
ハーフトーンの印刷が画面と異なる	306
外字データまたはフォーマットデータが印刷できない	306
USB 接続時のトラブル	307
インストールできない (Windows)	307
印刷できない (Windows)	307
印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない	309
USB ハブに接続すると正常に動作しない	310
その他のトラブル	311
漏洩電流について	311
印刷に時間がかかる	311
プログラムリスト / ハードコピーがとれない	312
どうしても解決しないときは	313

付録


サービス・サポートのご案内	315
インターネットサービス	315
エプソンインフォメーションセンター	315
ショールーム	315


パソコンスクール	315
最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法.....	316
保守サービス	318
フロッピーディスクについて (Windows)	320
フロッピーディスクを作成する	320
ローカル接続時のインストール	321
プリンタの仕様	323
索引	329

本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい（操作）を示しています。



ポイント

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語 *1

用語の説明を記載していることを示しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。



使用可能な用紙と給紙 / 排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際の諸注意などについて説明しています。

● 用紙について	11
● 給紙装置と用紙のセット方法	14
● 排紙方法について	24
● 特殊紙への印刷	26
● 用紙タイプ選択機能	33

用紙について

印刷できる用紙の種類

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

📖 本書 26 ページ「特殊紙への印刷」

普通紙	普通紙 再生紙 ^{*1}	複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。 紙厚は 60 ～ 90g/m ² の範囲内のものをお使いください。
	レターヘッド ^{*2} (プレプリント紙)	罫線や会社のロゴなどが印刷された紙です。モノクロレーザープリンタ、またはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度印刷した用紙をプレプリント紙として使用することはできません。
	ボンド紙	印刷適性、耐久性に優れた、かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が 90 ～ 163g/m ² ^{*5} のものを使用する場合は、印刷時に紙種を「厚紙 (大)」に設定してください。
	色つき ^{*2}	色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされている用紙は使用しないでください。
特殊紙	官製ハガキ ^{*3}	官製ハガキが使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。
	封筒 ^{*4}	使用できる定形サイズの封筒は洋形 0 号 /4 号 /6 号、長形 3 号 /4 号、角形 3 号です。紙厚が 85g/m ² のものをお勧めします。
	ラベル紙	モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。
	OHP シート	モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートをお使いください。
	不定形紙	用紙幅が 90 ～ 216mm、用紙長が 148 ～ 356mm、紙厚が 60 ～ 163g/m ² の範囲内のものをお使いください。
	厚紙 ^{*5}	紙厚が 90 ～ 163g/m ² の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。

^{*1} 再生紙は、一般の室温環境下(温度 15 ～ 25 度、湿度 40 ～ 60% の環境)以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。

^{*2} 耐熱温度 200 度以下でインクなどが変質・変色する用紙は使用しないでください。

^{*3} 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

📖 本書 258 ページ「給紙ローラのクリーニング」

また、四面連刷ハガキは使用できません。

^{*4} 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。

*5 厚紙の用紙厚は 90g/m² を超えて 163g/m² 以下のものを指しますが、本書では「90 ～ 163g/m²」という記載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。

厚紙（大）：用紙の横幅が 188mm 以上（A4、Letter（LT）など）

厚紙（小）：用紙の横幅が 188mm 未満（A5、B5、Half-Letter（HLT）Executive（EXE）など）

📄 本書 29 ページ「厚紙への印刷」



ポイント

- 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態に差が出る場合があります。
- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。

印刷できない用紙

プリンタ（給紙ローラ、感光体、定着器）の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、官製ハガキなど）
- アイロンプリント紙
- モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷した後の用紙
- モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一度印刷した後の裏紙
- カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙
- 一度印刷した後の裏紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる（59g/m² 以下）用紙、厚すぎる（官製ハガキ（190g/m²）以外の 164g/m² 以上）用紙
- 濡れている（湿っている）用紙
- 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスベしすぎる）用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙

耐熱温度 200 度以下で変質、変色する用紙

- 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙
- アイロンプリント紙

印刷できる領域

用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷できます。

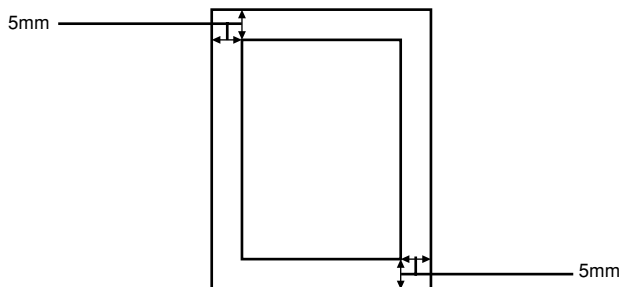

ポイント

アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。

用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないように、包装紙などに包んで保管してください。

給紙装置と用紙のセット方法

セットできる用紙サイズと容量

給紙装置		使用できる用紙	容量 ^{*1}	用紙サイズ () 内は、プリンタ ドライバでの表記です。
標準	用紙トレイ	普通紙	300 枚 ^{*2}	A4、A5、B5、Letter (LT)、 Half-Letter (HLT)、 Legal (LGL)、Executive (EXE)、 Government Legal (GLG)、 Government Letter (GLT)、 F4、不定形紙
		厚紙	10 枚 ^{*3}	
		ラベル紙	10 枚	
		OHP シート	5 枚	
		封筒	10 枚	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、 長形 3 号、長形 4 号、角形 3 号
		官製ハガキ	50 枚 ^{*4}	100mm × 148mm
		官製往復ハガキ		148mm × 200mm
	手差しガイド	普通紙	1 枚	A4、A5、B5、Letter (LT)、 Half-Letter (HLT)、 Legal (LGL)、Executive (EXE)、 Government Legal (GLG)、 Government Letter (GLT)、 F4、不定形紙
		厚紙		
		ラベル紙		
		OHP シート		
		封筒		洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、 長形 3 号、長形 4 号、角形 3 号
		官製ハガキ		100mm × 148mm
		官製往復ハガキ		148mm × 200mm
オプション	ローアセットユニット (LPA4LC5)	普通紙	500 枚 ^{*2}	A4

^{*1} 用紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。


^{*2} 64g/m² の場合です。

^{*3} 90 ～ 163g/m² の場合です。

^{*4} 190g/m² の場合です。四面連刷ハガキは使用できません。

給紙装置の優先順位

プリンタドライバの設定で「給紙装置」を「自動選択」（初期設定）にすると、プリンタはドライバで設定された用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットされている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。



* 用紙サイズおよび用紙タイプが一致しなくても給紙します。



ポイント

- ローカセットと用紙トレイに印刷するデータの用紙サイズの用紙をセットすると、最大 800 枚の連続給紙ができます。
- 給紙装置を固定したい場合は、「給紙装置」の設定を「用紙トレイ」または「用紙カセット」にします。
 - 📖 Windows：本書 40 ページ「[[基本設定] ダイアログ]
 - 📖 Macintosh：本書 148 ページ「[[プリント] ダイアログ]
- 用紙トレイにセットした用紙のサイズや種類は「プリンタ設定」（Windows）または EPSON リモートパネル！（Macintosh）で設定します。
 - 📖 Windows：本書 67 ページ「[[プリンタ設定] ダイアログ]
 - 📖 Macintosh：本書 185 ページ「EPSON リモートパネル！」

用紙トレイへの用紙のセット

用紙トレイへの用紙のセット方法を説明します。




ポイント


用紙トレイにセットできる用紙についての詳細は、以下のページを参照してください。

本書 14 ページ「セットできる用紙サイズと容量」

- 1 用紙トレイのカバーを取り外し、右側の用紙ガイドをつまんで（ロックを解除して）、外側へずらします。

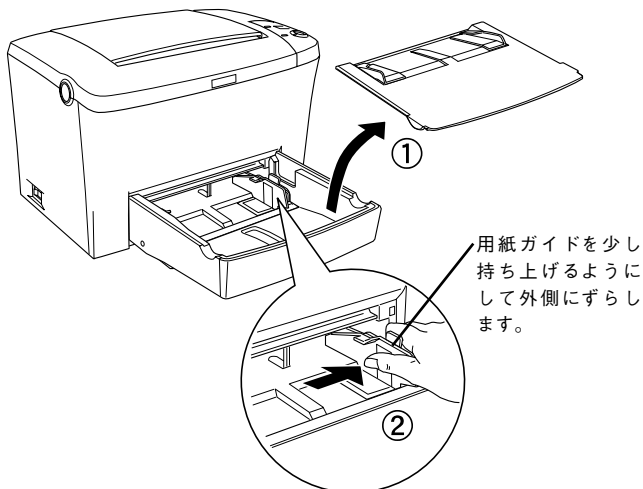


- ② 用紙をよくさばいてから縦長にセットし、用紙ガイドを用紙サイズに合わせ、カバーを用紙トレイに取り付けます。

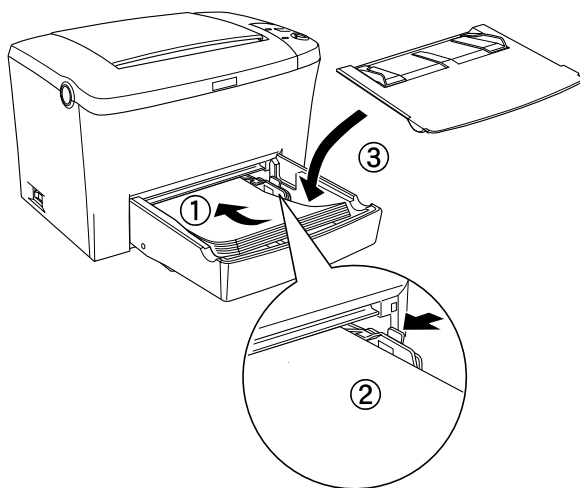


ポイント

- 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。
- 用紙は最大 300 枚 (普通紙 64g/m²) までセットできます。最大枚数 (三角マーク表示) を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。
- A4 を超えるサイズ of 用紙をセットする場合は、用紙トレイ手前のカバーを開けてください。

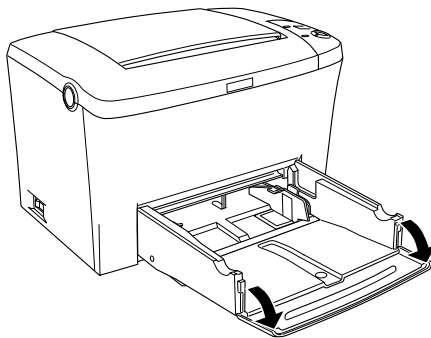

3 排紙トレイを開けます。

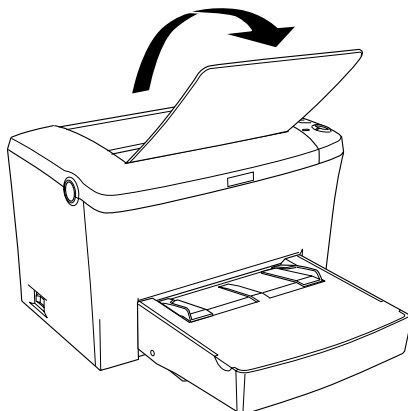

4 セットした用紙サイズや用紙タイプ（種類）をプリンタドライバまたはユーティリティで設定します。

設定方法は、以下のページを参照してください。


🔗 Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 185 ページ「EPSON リモートパネル I」

Windows の場合



Macintosh の場合

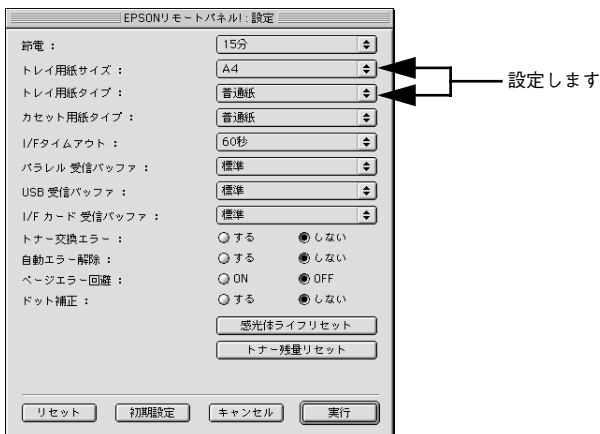


ポイント

- 用紙トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、必ずプリンタドライバで設定してください。
- 用紙タイプ（種類）の設定は、必要に応じて行ってください。


手差しガイドへの用紙のセット

- ① 手差しガイドをセットする用紙の幅に合わせます。

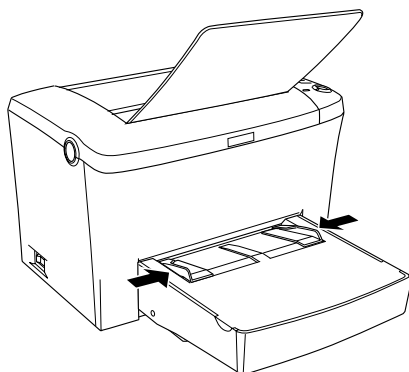

- ② 印刷する面を上にして用紙を縦長の状態でセットし、差し込み口に軽く当たるまで入れます。

手差しガイドにセットできる用紙は 1 枚のみです。

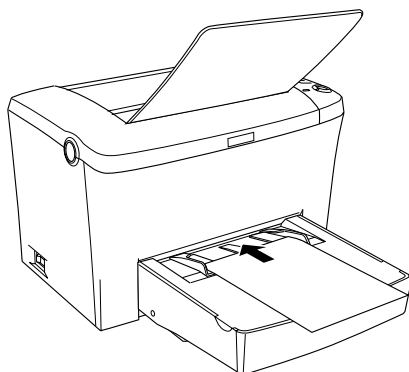

ポイント

- 給紙装置は「用紙トレイ」を選択してください。手差しガイドに用紙がセットされているときは、手差しガイドの用紙を優先して給紙します。
- 用紙サイズと異なるサイズの用紙をセットするときは、プリンタドライバでトレイ用紙サイズを設定し直してください。

ローカセットユニットへの用紙のセット

ここでは、オプションのローカセットユニットへの用紙（A4 サイズ紙）のセット方法を説明します。ローカセットユニットの取り付け方法は以下のページを参照してください。

📖 本書 233 ページ「ローカセットユニットの取り付け」




ポイント


ローカセットユニットにセットできる用紙についての詳細は、以下のページを参照してください。

📖 本書 14 ページ「セットできる用紙サイズと容量」


- 1 用紙カセットをユニットから引き出して取り外します。

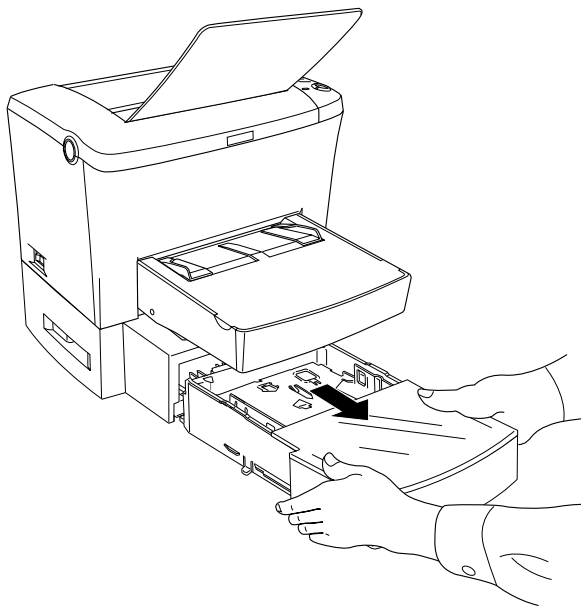

- 2 用紙カセットのカバーを取り外し、金属板を押し下げて固定します。

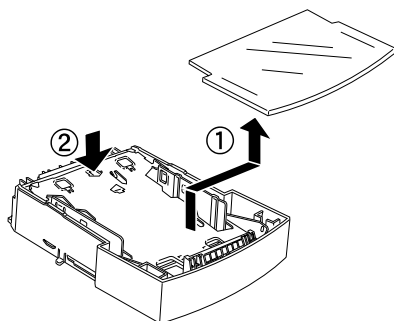

- 3 用紙をよくさばいてから、左右のツメの下に差し込むように縦向きにセットします。

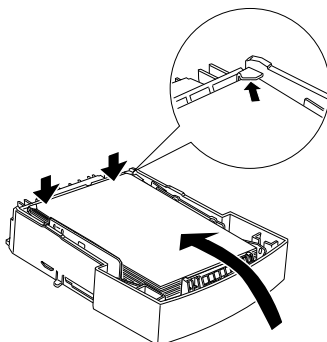


ポイント

- 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。
- 用紙は最大 500 枚 (普通紙 64g/m²) までセットできます。最大枚数 (三角マーク表示) を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

- 4 用紙カセットにカバーを取り付けます。

- 5 用紙カセットをユニットに差し込んで取り付けます。

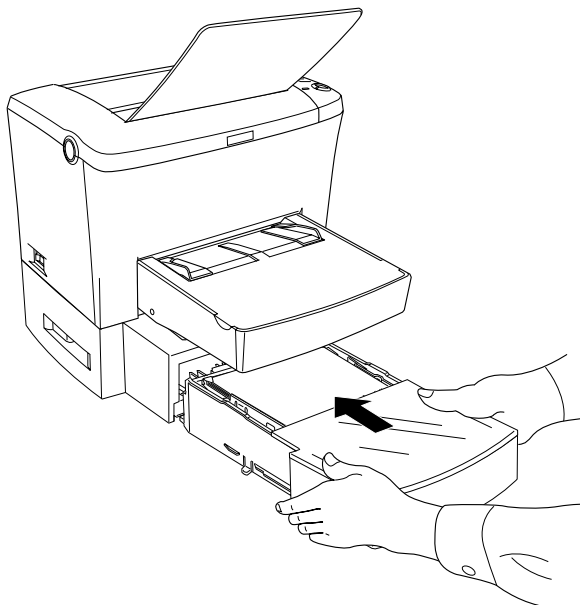

ポイント

用紙タイプ選択機能をお使いになる場合は、以下のページを参照して用紙タイプを設定してください。


📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」

排紙方法について

印刷した用紙を排紙する標準方法やオプションのフェイスアップトレイ（排紙装置）について説明します。

フェイスダウン排紙

本機は印刷した面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。普通紙（用紙厚 64g/m² の場合）の場合で 100 枚まで排紙できます。

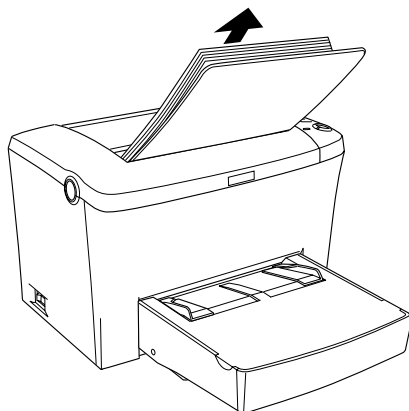

フェイスアップトレイ（オプション）への排紙

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の他に、用紙のカールを防ぐための排紙経路がプリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用いただくには、オプションのフェイスアップトレイ（LPA4FUT3）が必要です。後部排紙経路からの用紙を 20 枚（普通紙 64g/m²）まで保持することができます。ハガキや封筒など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。




ポイント

取り付け方法については、以下のページを参照してください。

本書 236 ページ「フェイスアップトレイの取り付け」

プリンタ側面の排紙切り替えレバーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。

オプションの
フェイスアップトレイ
(LPA4FUT3)

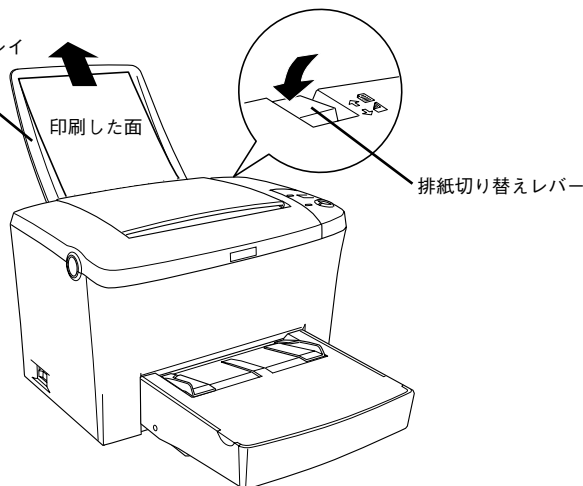

排紙切り替えレバーを元の位置に戻すと、標準のフェイスダウン排紙に切り替わります。

特殊紙への印刷

ここでは、ハガキや封筒など、特殊紙への印刷方法について説明します。

ハガキへの印刷


ハガキに印刷する前に、同じサイズの下紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。



下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因になります。

- インクジェットプリンタ用ハガキ
- 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ
- カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ
- 私製ハガキ、絵ハガキ、四面連刷ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 中央に折り跡のある往復ハガキ
- 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください）
- 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、以下のページを参照して給紙ローラをクリーニングしてください。

📖 本書 258 ページ「給紙ローラのクリーニング」

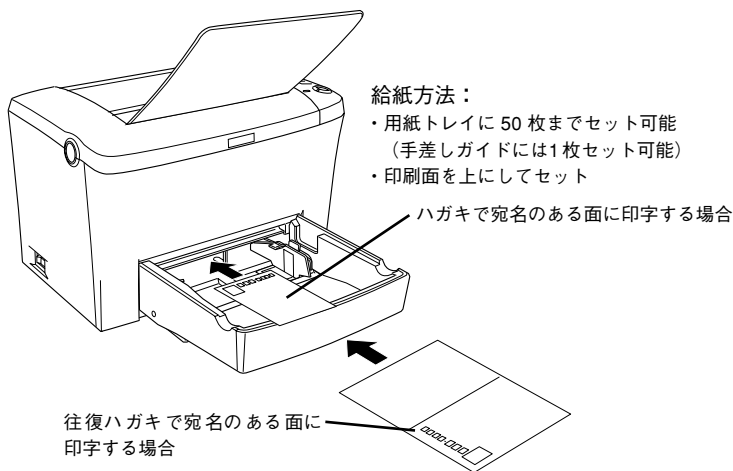

プリンタドライバの設定		ダイアログ	項目	設定値
官製ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[ハガキ 100mm × 148mm]
			給紙装置	[用紙トレイ]
	Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
官製往復ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[往復ハガキ 148mm × 200mm]
			給紙装置	[用紙トレイ]
	Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		プリント	給紙装置	[用紙トレイ]




ポイント

- [ハガキ] あるいは [往復ハガキ] を選択した場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。
- 官製往復ハガキは用紙に折り跡がないものを使用してください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。
- 裏面（または表面）に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの反りを直してからプリンタにセットしてください。また、反対面に印刷する場合のセット可能枚数は 20 枚になります。

ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に 1～2 回こすり、「バリ」を除去します。

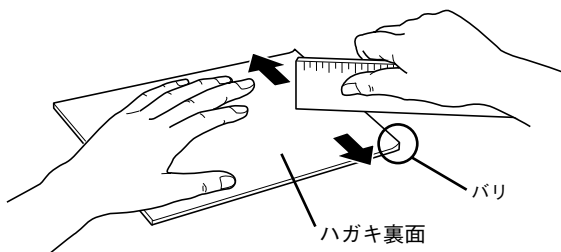

注意

「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。万一用紙を給紙しなくなった場合は、給紙ローラをクリーニングしてください。
 ☞ 本書 258 ページ「給紙ローラのクリーニング」


封筒への印刷

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。



以下の封筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因になります。

- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒
- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 宛名用窓付きの封筒

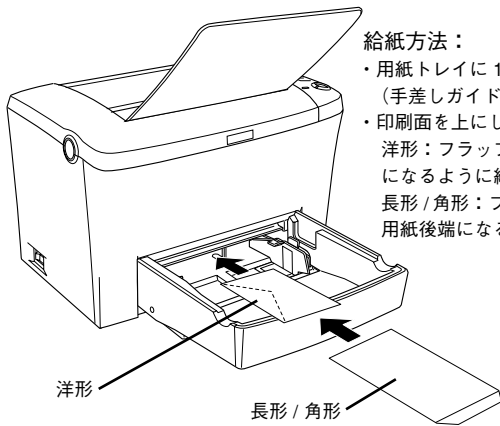

給紙方法：

- 用紙トレイに 10 枚までセット可能
（手差しガイドには 1 枚セット可能）
- 印刷面を上にしてセット
- 洋形：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙左側になるように縦長にセット
- 長形 / 角形：フラップ部を開いて、フラップ部が用紙後端になるように縦長にセット

プリンタドライバ の設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[洋形 0 号] [洋形 4 号] [洋形 6 号] [長形 3 号] [長形 4 号] [角形 3 号]
		給紙装置	[用紙トレイ]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[洋形 0 号] [洋形 4 号] [洋形 6 号] [長形 3 号] [長形 4 号] [角形 3 号]
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]




ポイント

- 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形0号/4号/6号、長形3号/4号、角形3号のみです。紙厚は 85g/m² のものをお勧めします。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。
- 印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリントドライバの [レイアウト] ダイアログ) / [180 度回転印刷] (Macintosh プリントドライバの [用紙設定] ダイアログ) をご利用ください。

厚紙への印刷

厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

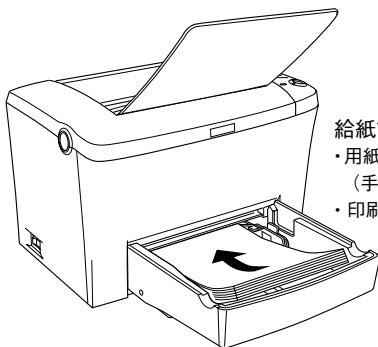

給紙方法：

- ・用紙トレイに 10 枚 (90 ～ 163g/m²) までセット可能
(手差しガイドには 1 枚セット可能)
- ・印刷面を上にしてセット

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
		用紙種類	[厚紙 (小)]、[厚紙 (大)]*
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
		用紙種類	[厚紙 (小)]、[厚紙 (大)]*

* 厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。

厚紙 (大)：用紙の横幅が 188mm 以上 (A4、Letter (LT) など)

厚紙 (小)：用紙の横幅が 188mm 未満 (A5、B5、Half-Letter (HLT)、Executive (EXE) など)



ポイント

163g/m² 以下の厚紙を使用してください。


ラベル紙への印刷

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。



以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙

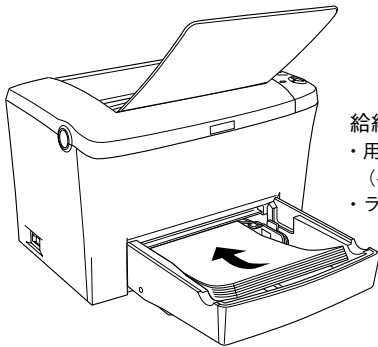

給紙方法：

- 用紙トレイに 10 枚までセット可能
(手差しガイドには 1 枚セット可能)
- ラベルが貼ってある面を上セット

プリンタドライバ の設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]



ポイント


- モノクロレーザー プリンタ 用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用してください。
- 紙が厚い (90 ～ 163g/m²) 場合は、プリンタドライバの [用紙種類] を [厚紙 (大)] または [厚紙 (小)] に設定してください。設定については、以下のページを参照してください。
📖 本書 29 ページ「厚紙への印刷」

OHP シートへの印刷

OHP シートの品質は、製造メーカーによって異なります。大量の OHP シートを購入する前には、必ず試し印刷をして印刷の状態を確認してください。



- OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意ください。
- カラー複写機やカラーページプリンタ/インクジェットプリンタ専用の OHP シートは使用しないでください。故障の原因となります。

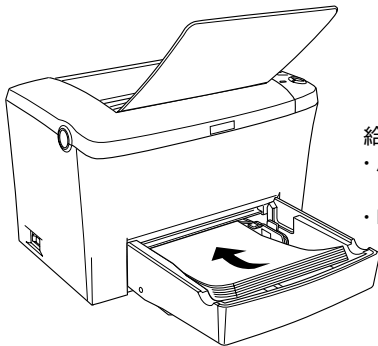

- 給紙方法：
- 用紙トレイに 5 枚までセット可能
(手差しガイドには 1 枚セット可能)
 - 印刷面を上にしてセット

プリンタドライバ の設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
		用紙種類	[OHP シート]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
		用紙種類	[OHP シート]




ポイント

- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートを使用してください。
- OHPシートに付属している説明書などで裏表を確認してください。裏表がある場合は、表面を上に向けてセットしてください。
- OHP シートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。


不定形紙への印刷

本機で利用できる不定形紙のサイズは以下の通りです。

- ・ 用紙幅：9.00 ～ 21.60cm
- ・ 用紙長：14.80 ～ 35.60cm

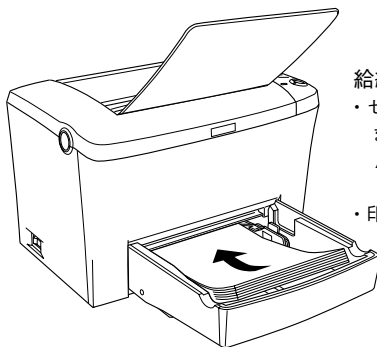

給紙方法：


- ・ セット可能な枚数は用紙種類によって異なります。(手差しガイドには 1 枚セット可能)
 本書 14 ページ「セットできる用紙サイズと容量」
- ・ 印刷面を上にしてセット

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ユーザー定義サイズで設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	カスタム用紙で設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]



ポイント

- ・ アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。
- ・ 紙が厚い (90 ～ 163g/m²) 場合は、プリンタドライバの [用紙種類] を [厚紙 (大)] または [厚紙 (小)] に設定してください。設定については、以下のページを参照してください。

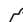 本書 29 ページ「厚紙への印刷」

- ・ 用紙のセット方向は、ユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタにセットしてください。

<例>ユーザー定義サイズを
「150mm x 210mm」に設定した場合



<例>ユーザー定義サイズを
「210mm x 150mm」に設定した場合



用紙タイプ選択機能

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定しておくことで、印刷実行時にプリンタドライバが各給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぐことができます。

1 各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。

設定値：普通紙 / レターヘッド / 再生紙 / 色つき / OHP シート * / ラベル *

* オプションの用紙カセットの場合は選択できません。



ポイント


用紙トレイにセットした用紙サイズは、[トレイ用紙サイズ] で設定してください。オプションのローカセットユニットにセットできる用紙サイズは A4 のみですので、用紙サイズを設定する必要はありません。

● Windows の場合

① Windows の場合は、プリンタプロパティの [環境設定] ダイアログから、[プリンタ設定] ダイアログを開きます。

② [トレイ用紙タイプ] と [カセット用紙タイプ] を設定します。


📖 本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」

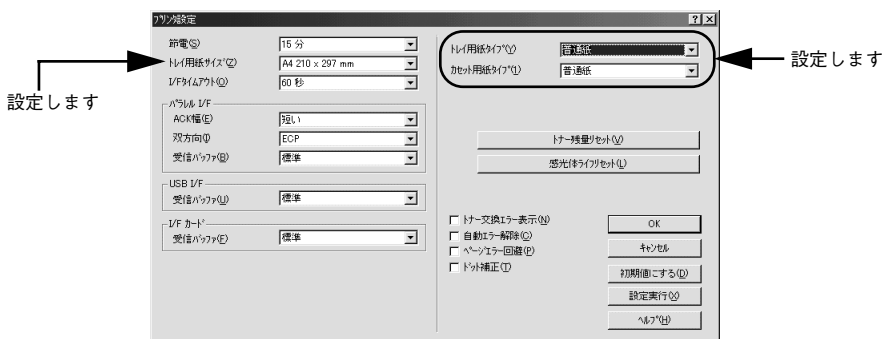

● Macintosh の場合

- ① EPSON リモートパネル! を起動します。
- ② [トレイ用紙タイプ] と [カセット用紙タイプ] を設定します。

📖 本書 185 ページ「EPSON リモートパネル!」

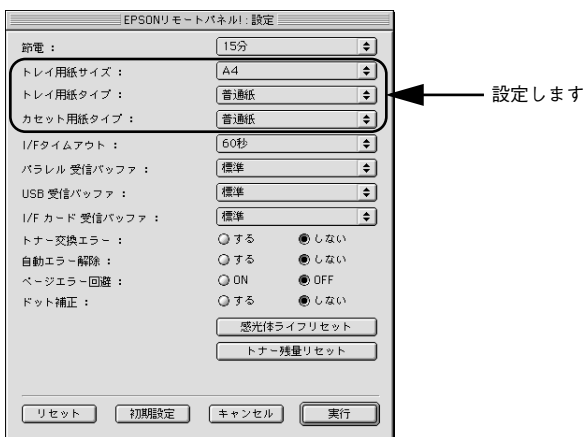

- 2 印刷実行時にプリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定し、[用紙種類]の中から、印刷したい用紙のタイプを選択します。


印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセットされている給紙装置から自動的に給紙します。

Windows [基本設定] ダイアログ



選択します

Macintosh [プリント] ダイアログ

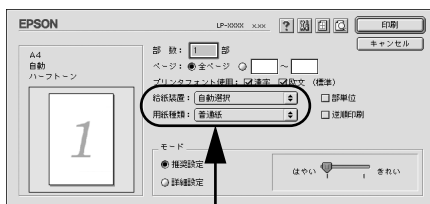

選択します



Windows プリンタドライバの 機能と関連情報

プリンタドライバの詳細説明と、Windows でお使いの際に関係する情報について説明しています。

● プロパティの開き方	36
● [基本設定] ダイアログ	40
● [レイアウト] ダイアログ	48
● [ページ装飾] ダイアログ	53
● [環境設定] ダイアログ	63
● [ユーティリティ] ダイアログ	78
● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは	79
● プリンタを共有するには	90
● プリンタ接続先の変更	113
● 印刷を高速化するには (Windows NT4.0/2000/XP) ..	119
● 印刷の中止方法	126
● プリンタソフトウェアの削除方法	128

プロパティの開き方

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトからの開き方

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。以下 Windows 98 に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

- 1 アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから「印刷」をクリックして「印刷」ダイアログを表示させます。



- 2 プリンタ名に EPSON LP-2400 が選択されていることを確認して「プロパティ」(Windows XP の場合は「詳細設定」) ボタンをクリックします。



ポイント

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、「印刷」ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

【プリンタ】 / 【プリンタと FAX】 フォルダからの開き方

【プリンタ】（Windows XP の場合は【プリンタと FAX】）フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定・管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。



ポイント

【プリンタ】 / 【プリンタと FAX】 フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

【プリンタ】 / 【プリンタと FAX】 フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。以下代表的な手順を説明します。


1 Windows の【スタート】メニューから【プリンタ】/【プリンタと FAX】を開きます。

・ Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

【スタート】ボタンをクリックして【設定】にカーソルを合わせ、【プリンタ】をクリックします。

・ Windows XP の場合


- ① 【スタート】ボタンをクリックして【コントロールパネル】をクリックします。
【スタート】メニューに【プリンタと FAX】が表示されている場合は、【プリンタと FAX】をクリックして、② へ進みます。
- ② 【プリンタとその他のハードウェア】をクリックします。
- ③ 【プリンタと FAX】をクリックします。

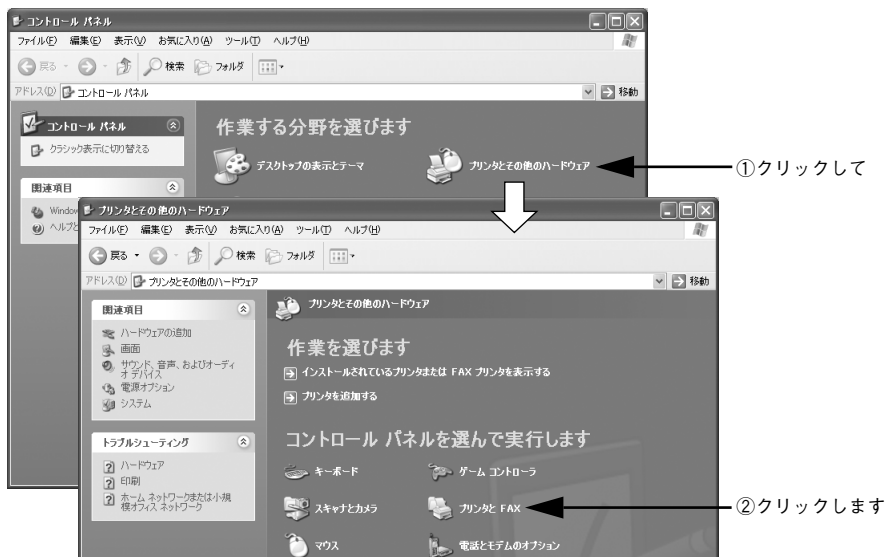


2 LP-2400のプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで[プロパティ]をクリックします。

Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] または [プロパティ] を、Windows 2000/XP の場合は [印刷設定] または [プロパティ] をクリックでき、設定できる機能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。


Windows 95/98/Meの場合

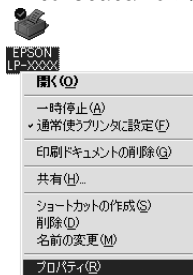

Windows NT4.0 の場合

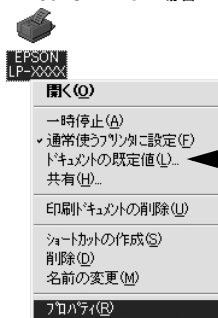

Windows 2000 の場合

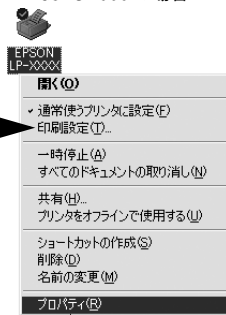

* Windows 95/98/Me の場合は、すべての印刷設定や機能設定をプロパティで行います

印刷の基本的な設定を行う場合にクリックします

プリンタの基本機能を設定するプロパティを開く場合にクリックします

Windows XP の場合



プリンタに対して、リストから作業をクリックして実行することもできます

印刷の基本的な設定を行う場合にクリックします

プリンタの基本機能を設定するプロパティを開く場合にクリックします




ポイント

- プリンタを選択して、[ファイル] メニューから操作することもできます。Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタに装着したオプションを設定したり、フォントの置き換えを設定するときは、[プロパティ] を選択する必要があります。
- プリンタドライバの設定値を変更する場合、Windows NT4.0 では Power Users 以上の権限で [ドキュメントの既定値] を選択してください。Windows 2000/XP の場合は、Users (制限ユーザー) 以上の権限 (アカウント) で [印刷設定] を選択してください。

プリンタドライバで設定できる項目

プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページをご覧ください。

< 例 > Windows 98 でアプリケーションソフトから開いた場合

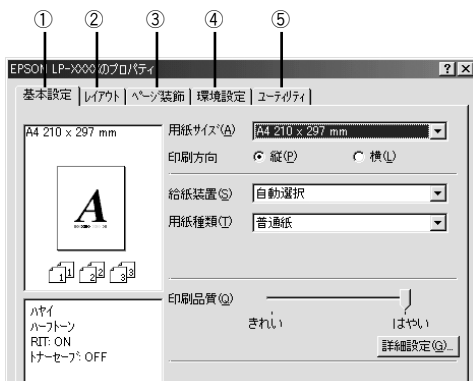

① 印刷の基本設定

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行うには、以下のページを参照してください。

📖 本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」

② レイアウトの設定

拡大 / 縮小印刷や割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うには、以下のページを参照してください。

📖 本書 48 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

③ ページ装飾

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷したり、さらにオプションのフォームオーバーレイユーティリティを使ってあらかじめ作成したフォームを重ねて印刷するには、以下のページを参照してください。

📖 本書 53 ページ「[ページ装飾] ダイアログ」

④ プリンタの環境設定

プリンタに装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを印刷したり、またプリンタの動作環境を設定するには、以下のページを参照してください。

📖 本書 63 ページ「[環境設定] ダイアログ」

⑤ ユーティリティの起動


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動するには、以下のページを参照してください。

📖 本書 78 ページ「[ユーティリティ] ダイアログ」

〔基本設定〕 ダイアログ

プリンタドライバの〔基本設定〕ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。

<例> Windows 98 でアプリケーションソフトから開いた場合

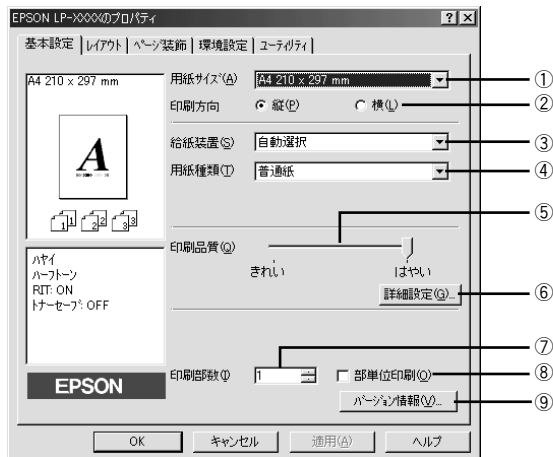

① 用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印 [▲] [▼] をクリックして表示させてください。




ポイント

- アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの〔用紙サイズ〕は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。
 - Windows NT4.0/2000/XP の場合は、本機がサポートしていないサイズも表示されます。本機がサポートしないサイズは選択しないでください。
- 📖 本書 14 ページ「セットできる用紙サイズと容量」

自動縮小印刷：

プリンタがサポートしていない大きい用紙サイズ（A4、Letter を超えるサイズ）を選択した場合、〔用紙設定確認〕ダイアログが開きます。このダイアログの〔出力用紙〕で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。

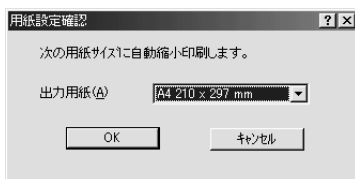

ユーザー定義サイズ：

[用紙サイズ] リストにない用紙サイズを、[ユーザー定義サイズ] として設定できます。設定できるサイズは以下の通りです。

用紙幅：9.00～21.60cm（3.54～8.50 インチ）

用紙長：14.80～35.60cm（5.83～14.02 インチ）

📖 本書 46 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」



② 印刷方向

印刷する用紙の方向を、[縦]・[横] のいずれかをクリックして選択します。アプリケーションソフトで設定した印刷の向きに合わせてください。

③ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] と [用紙種類] の設定に合った用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。
用紙トレイ	用紙トレイまたは手差しガイドから給紙する場合に選択します。
用紙カセット	オプションの用紙カセットから給紙する場合に選択します。



ポイント

- 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。

📖 本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

- [自動選択] を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。

📖 本書 48 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

④ 用紙種類

特殊紙（OHP シート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機能」を使用する場合に選択します。

📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」

項目	説明
普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。「給紙装置」は「自動選択」に設定されます。
OHP シート、ラベル、厚紙（大）、厚紙（小）	左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置] は [用紙トレイ] に設定されます。厚紙の場合は、使用する用紙サイズによって設定は以下のように異なります。 <ul style="list-style-type: none">● 厚紙（大）： 用紙の横幅が 188mm 以上（A4、Letter（LT）など）の厚紙を使用する場合に選択します。● 厚紙（小）： 用紙の横幅が 188mm 未満（A5、B5、Half-Letter（HLT）、Executive（EXE）など）の厚紙を使用する場合に選択します。
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。



ポイント

- [プリンタ設定] ダイアログで用紙のタイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は使用できません。
📖 本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」
- 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

⑤ 印刷品質

印刷品質（解像度）は、[はやい]（300dpi）または [きれい]（600dpi）のどちらかに設定できます。印刷の解像度を 1 インチあたりのドット数（dpi）で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。

項目	説明
はやい	文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。
きれい	写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノクロ印刷に適しています。




ポイント

- 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。
- 印刷データの容量や色数を減らす。
 - [印刷品質] を [はやい] に設定する。
 - プリンタのメモリを増設する。

なお、解像度 1200dpi でよりきれいに印刷する場合は、[詳細設定] ダイアログで設定します。

📖 本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

⑥[詳細設定] ボタン

グラフィックの印刷方法、RIT（輪郭補正機能）、トナーセーブ、高速グラフィックを設定するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[詳細設定] ダイアログを開きます。
 本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

⑦印刷部数

印刷する部数（1 ～ 999）を設定します。

⑧部単位印刷

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑦の [印刷部数] で指定します。



ポイント


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバの [部単位印刷] で設定してください。

⑨[バージョン情報] ボタン

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。

[詳細設定] ダイアログ

[基本設定] ダイアログで [詳細設定] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが開きます。印刷条件の詳細な設定ができます。

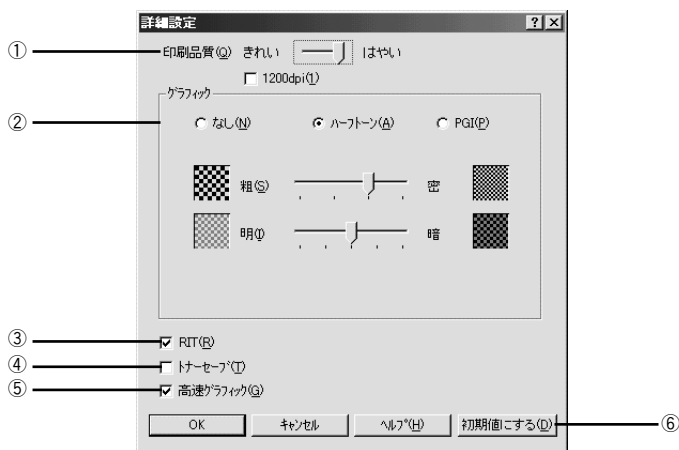

① 印刷品質

- [基本設定] ダイアログの [印刷品質] で設定する [はやい] または [きれい] と連動しています。

📖 本書 42 ページ「⑤ 印刷品質」

- [詳細設定] ダイアログでは [1200dpi] をチェックして選択することができ、さらにきれいに印刷することができます。ただし、プリンタはより多くのメモリを必要とします。



ポイント

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [はやい] に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。

② グラフィック

グラフィックの印刷方法を設定します。

項目	説明
なし	グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡や色調のない画像になります。
ハーフトーン	グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。
PGI	PGI ^{*1} (Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。ただし、[印刷品質] を [1200dpi] に設定した場合は、PGI 処理を使用する必要がないので設定できません。

^{*1} PGI：階調表現力を 3 倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。



ポイント

- プリンタのメモリが少ないと、[PGI] で印刷できない場合があります。[PGI] 処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質] を [はやい] (300dpi) に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、[PGI] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は [PGI] 以外の設定にして印刷してください。

粗密：

[ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。[密] 側にスライドするとより細かく、[粗] 側にスライドするとより粗くグラフィックを印刷します。[印刷品質] を [はやい] または [きれい] に設定した場合は 4 段階に、[1200dpi] に設定した場合は 2 段階に設定できます。



ポイント

[密] にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒になります。コピーをする場合は、[密] にしないで印刷することをお勧めします。

明暗：

[ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明] 側にスライドするとより明るく、[暗] 側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。

③ RIT

RIT^{*1} (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷品質] を [1200dpi] に設定した場合は、RIT 処理を使用する必要がないので設定できません。

^{*1} RIT：斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。



ポイント

RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に階調が変化する画像）を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。

④ トナーセーブ

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

⑤ 高速グラフィック

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷する機能です。



ポイント

グラフィックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを外してください。

⑥ [初期値にする] ボタン

[詳細設定] ダイアログの設定を初期値に戻します。

任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] として独自に登録することができます。

- 1 プリンタドライバの [基本設定] ダイアログを開き、[用紙サイズ] リストから [ユーザー定義サイズ] を選択します。




選択します

2 登録名を「用紙サイズ名」に入力し、登録したい「用紙幅」と「用紙長さ」を入力してから「保存」ボタンをクリックします。

- 数値の単位は、「0.1ミリ」または「0.01インチ」のどちらかを選択します。
- 設定できるサイズの範囲は以下の通りです。

用紙幅：9.00 ～ 21.60cm (3.54 ～ 8.50 インチ)


用紙長：14.80 ～ 35.60cm (5.83 ～ 14.02 インチ)

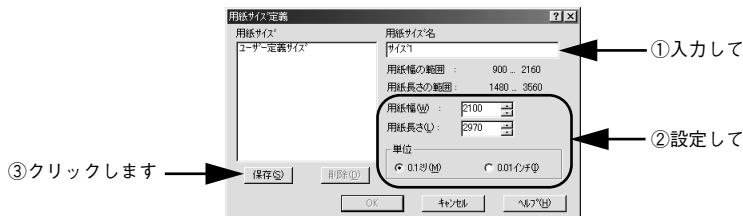

ポイント

- 用紙サイズは 20 件まで登録することができます。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、「用紙サイズ」リストから変更したい用紙サイズを選択して保存し直します。
- すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、「用紙サイズ」リストからサイズ名をクリックして選択し、「削除」ボタンをクリックします。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは保持されます。

3 「OK」ボタンをクリックします。

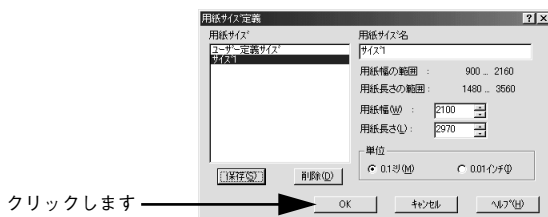

定義した用紙サイズが「用紙サイズ」リストから選択できるようになります。



ポイント


不定形紙への印刷は、いくつかご注意ください点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

本書 32 ページ「不定形紙への印刷」

【レイアウト】 ダイアログ

プリンタドライバの「レイアウト」ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定を行います。

<例> Windows 98 でアプリケーションソフトから開いた場合

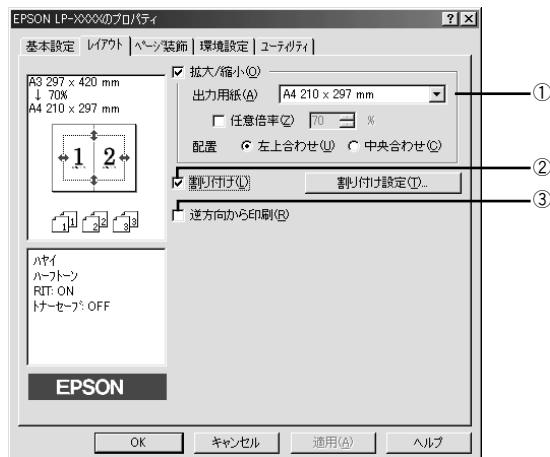

① 拡大 / 縮小

拡大または縮小して印刷することができます。

📖 本書 49 ページ「拡大 / 縮小して印刷するには」

② 割り付け

2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、「割り付け設定」ボタンをクリックします。

📖 本書 51 ページ「1 ページに複数ページのデータを印刷するには」


③ 逆方向から印刷

印刷データを 180 度回転して印刷します。

拡大 / 縮小して印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [拡大 / 縮小] のチェックボックスをチェックすると、拡大 / 縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。

<例> Windows 98 でアプリケーションソフトから開いた場合

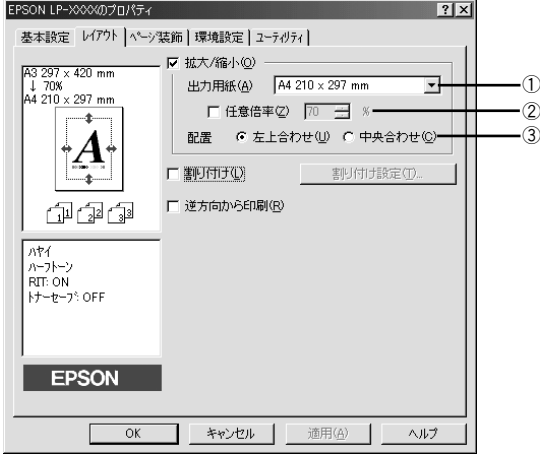

① 出力用紙

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の [倍率] ボックスに表示します。

② 任意倍率

50 ～ 200% までの任意の倍率を 1% 単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。

③ 配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

項目	説明
左上合わせ	用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。
中央合わせ	用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。


フィットページ印刷の手順

フィットページ機能を使って用紙サイズA4の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順は以下の通りです。

- 1 プリンタにハガキサイズの下紙がセットされていることを確認します。
- 2 [基本設定] ダイアログを開いて、[用紙サイズ] が [A4] になっていることを確認します。



- 3 [レイアウト] ダイアログを開いて、各項目を設定します。

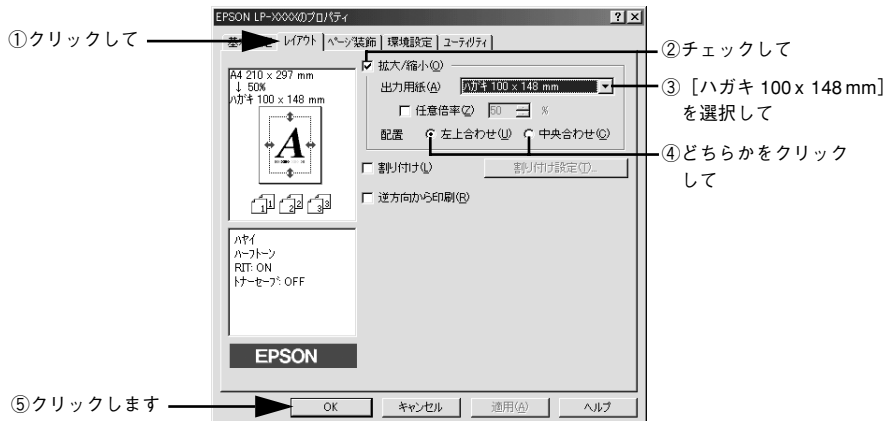

- 4 [OK] ボタンをクリックして印刷を実行します。

1 ページに複数ページのデータを印刷するには

〔レイアウト〕ダイアログで〔割り付け〕のチェックボックスをチェックして〔割り付け設定〕ボタンをクリックすると、〔割り付け設定〕ダイアログが開いて以下の項目が設定できます。



① 割り付けページ数

1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

② 割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのが選択します。〔印刷方向〕（縦・横）と〔割り付けページ数〕によって、選択できる割り付け順序は異なります。


③ 枠を印刷

割り付けたページの周りに枠線を印刷するときにチェックマークを付けます。

割り付け印刷の手順

4 ページ分の連続したデータを 1 枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- ① 「レイアウト」 ダイアログを開いてから「割り付け順設定」ダイアログを開きます。

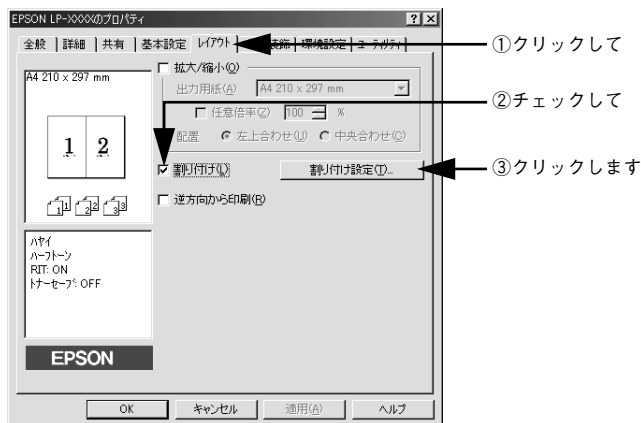

- ② 「割り付けページ数」の「4 ページ分」をクリックしてから、「割り付け設定」ダイアログの各項目を設定します。




- ③ 「OK」ボタンをクリックして「レイアウト」ダイアログを閉じ、「OK」ボタンをクリックして印刷を実行します。

[ページ装飾] ダイアログ

[ページ装飾] ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー / フッター印刷、フォームオーバーレイ印刷を行う場合に設定するダイアログです。

<例> Windows 98 でアプリケーションソフトから開いた場合

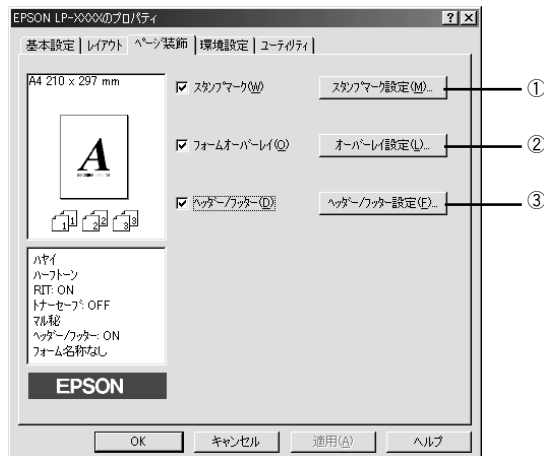

①スタンプマーク

印刷データに㊟などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。

㊟ 本書 56 ページ「スタンプマークを印刷するには」

②フォームオーバーレイ

フォームデータを重ね合わせて印刷します。



ポイント

- ・フォームオーバーレイとは、一定のフォーム（書式）データとアプリケーションソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。この機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する必要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速に対応することができるようになります。
- ・本ドライバにはフォームデータは添付されていません。フォームデータを作成・編集するには、オプションのフォームオーバーレイユーティリティ EPSON FormI4 が必要です（オーバーレイユーティリティをインストールすると、[オーバーレイ設定] ダイアログの機能が拡張されます）。詳細はフォームオーバーレイユーティリティに添付の取扱説明書を参照してください。
- ・[拡張設定] ダイアログの [印刷モード] で [標準 (PC)] を選択している場合は、フォームオーバーレイ印刷はできません。

㊟ 本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

重ね合わせるフォームデータを選択するには、[オーバーレイ設定] ボタンをクリックして [オーバーレイ設定] ダイアログを開きます。




【フォーム】 リスト：

フォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON FormI4）であらかじめ作成して登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデータを重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表示されません。

【詳細】 ボタン：

- [フォーム] リストでフォーム名を選択して[詳細] ボタンをクリックすると、[フォーム詳細] ダイアログが開きます。印刷するフォームをこのダイアログで選択できます。
- [フォーム] リストで [フォーム名称なし] を選択して [詳細] ボタンをクリックした場合は、[フォーム指定] ダイアログが開きます。フォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON FormI4）で作成したフォームファイルを指定できます。

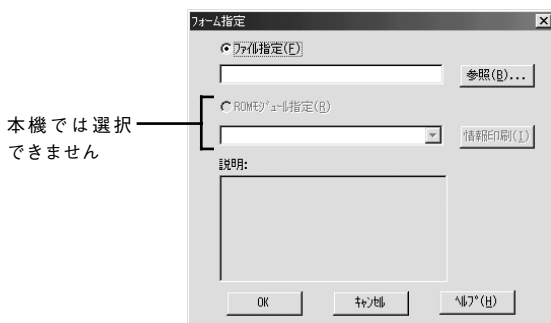

ファイル指定：

コンピュータのハードディスクに保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル指定] をクリックして、ファイル名（保存場所のパスを含む）を入力します。[参照] ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。



ポイント

オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON FormI4）をインストールすると、オーバーレイデータが作成できるように標準の [オーバーレイ] ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの取扱説明書を参照してください。

③ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/ フッター（下部）に印刷します。印刷するヘッダー/ フッターを設定するには、[ヘッダー/ フッター設定] ボタンをクリックします。



[ヘッダー/ フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目（なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付/ 時刻・部番号*）を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

* [部番号] が選択されると、プリンタドライバによる部単位印刷が行われます。




ポイント


Windows NT4.0/2000/XP では、[動作環境設定] ダイアログでの [ドキュメント設定] の設定によって [ヘッダー/ フッター] の設定が変更できなくなります。
本書 76 ページ「[動作環境設定] ダイアログ」

スタンプマークを印刷するには

[ページ装飾] ダイアログで [スタンプマーク] のチェックボックスをチェックして [スタンプマーク設定] ボタンをクリックすると、[スタンプマーク] ダイアログが開きます。

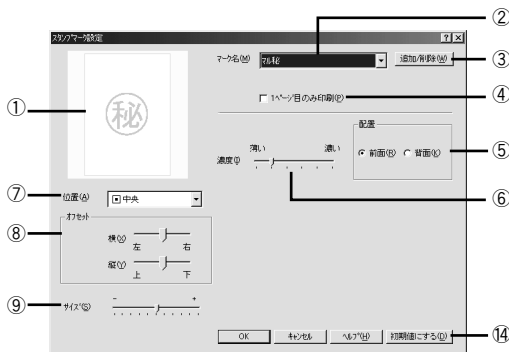

登録したビットマップマーク選択時

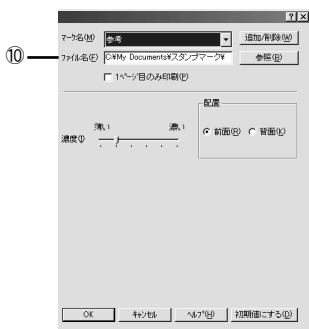

登録したテキストマーク選択時



①プレビュー部

選択しているスタンプマークが表示されます。

②マーク名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

③[追加 / 削除] ボタン

オリジナルのビットマップ (BMP^{*1} 画像) マークやテキスト (文字) マークを登録したり削除します。

^{*1} BMP：画像データを保存する際のファイル形式の1つ。

📖 本書 59 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

④1 ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

⑤ 配置

スタンプマークを文書の「前面」または「背面」どちらに配置するかを選択します。「前面」に配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれしてしまう場合がありますので、注意してください。

⑥ 濃度

スタンプマークの印刷濃度（薄い・濃い）を調整します。

⑦ 位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。

⑧ オフセット

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。

⑨ サイズ

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを「－」側に移動するとより小さく、「＋」側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。



ポイント

「位置」、「オフセット」、「サイズ」を設定する場合、スタンプマークが印刷可能領域を超えないように注意してください。

⑩ ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ）

登録したビットマップマークを「マーク名」で選択した場合は、登録したビットマップのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。

⑪ テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ）

登録したテキストマークを「マーク名」で選択した場合は、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する場合は、「追加 / 削除」ボタンをクリックして同一マーク名で上書きしてください。

⑫ フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ）

登録したテキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル（形状）を、リストボックスの中から選択することができます。

⑬ 回転（登録したテキストマーク選択時のみ）

登録したテキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に角度を直接入力するか、スライドバーをスライドしてください。


⑭ 「初期値にする」ボタン

「スタンプマーク」ダイアログの設定を初期値に戻します。


スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 [ページ装飾] ダイアログを開いてから、[スタンプマーク設定] ダイアログを開きます。

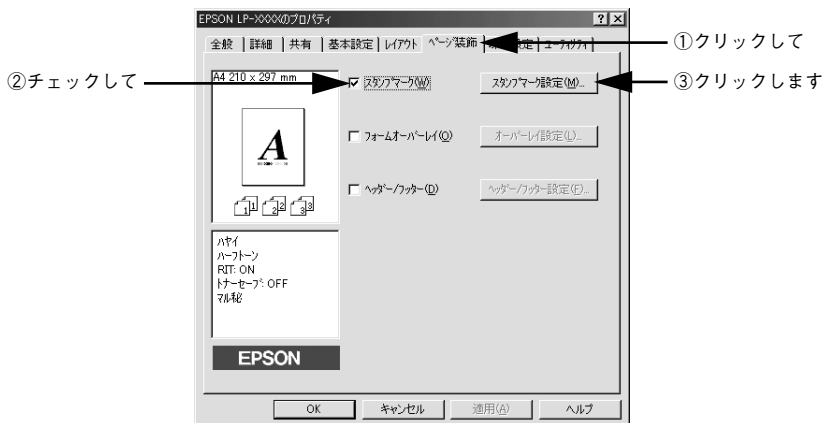

- 2 印刷したいスタンプマークを選択して、各項目を設定します。

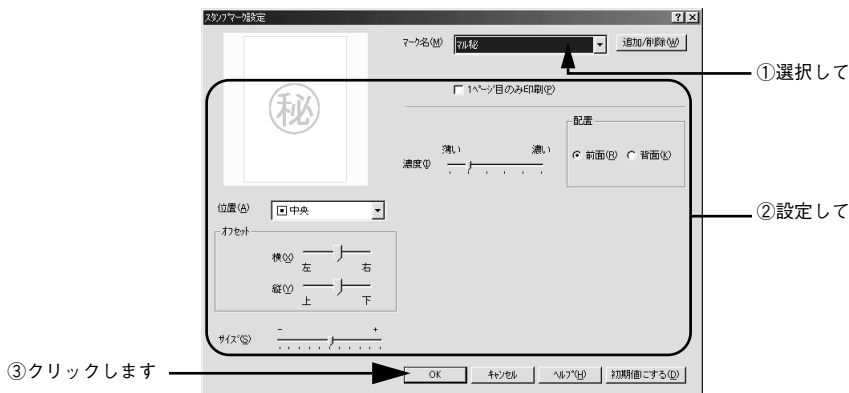

- 3 [OK] ボタンをクリックして [ページ装飾] ダイアログを閉じ、[OK] ボタンをクリックして印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマップ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手順をお読みください。




ポイント


- オリジナルスタンプマークは 10 件まで登録することができます。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマークは保持されます。

テキストマークの登録方法

- 1 [ページ装飾] ダイアログを開いてから、[スタンプマーク設定] ダイアログを開きます。

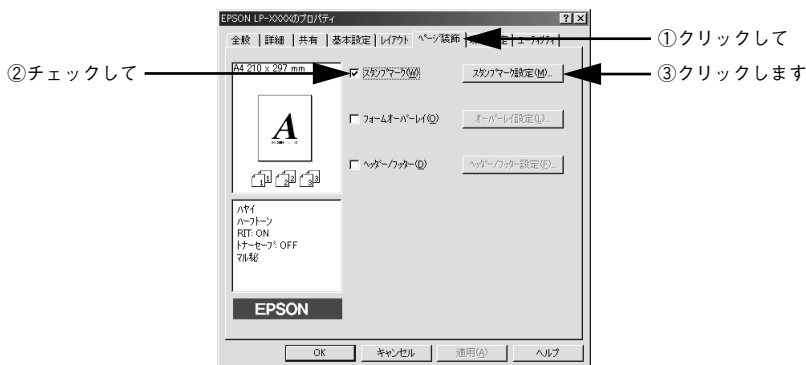

- 2 [追加 / 削除] ボタンをクリックします。

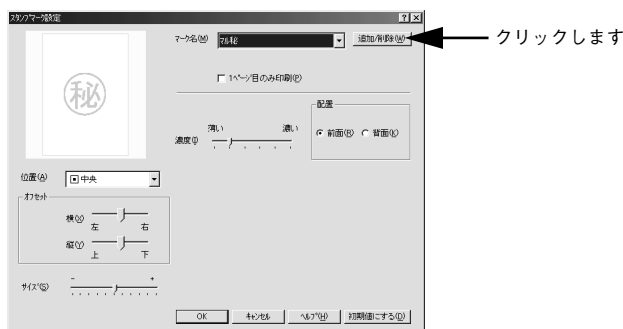


- 3 [テキスト] をクリックし、[マーク名] に任意の登録名を入力してから、[テキスト] に登録したい文字を入力します。



ポイント

直接 [テキスト] に文字を入力すると、同じ文字が自動的に [マーク名] に入力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。

- 4 [保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。

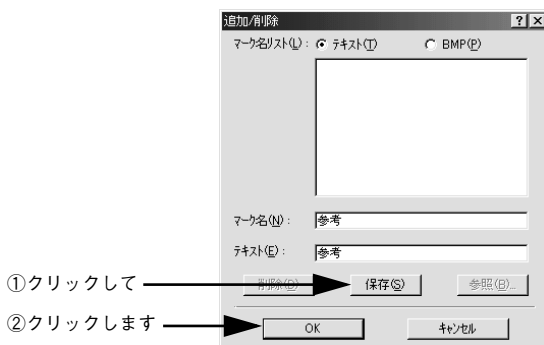

これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのテキストマークが登録されました。




ポイント

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [マーク名リスト] から選んで [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、[スタンプマーク設定] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログを、[OK] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。


- 5 [スタンプマーク設定] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。
画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。

ビットマップマークの登録方法


- 1 アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP 形式で保存します。
- 2 [ページ装飾] ダイアログを開いてから、[スタンプマーク設定] ダイアログを開きます。

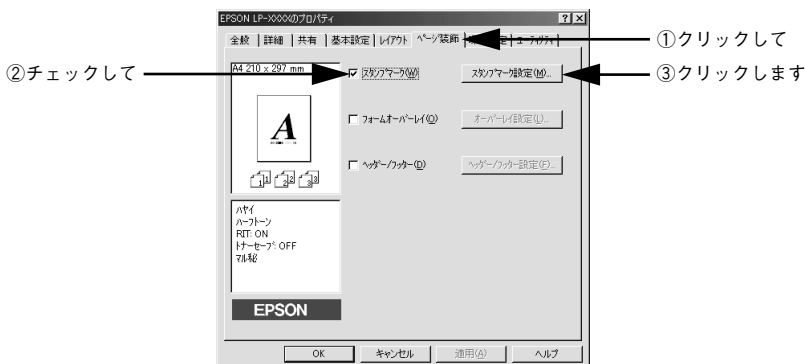


- 3 [追加 / 削除] ボタンをクリックします。

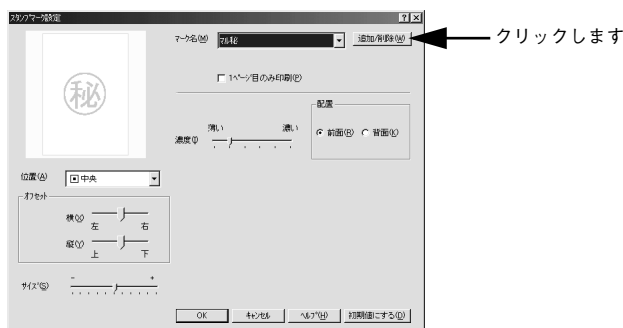

- 4 [BMP] をクリックし、[マーク名] に任意の登録名を入力してから、[参照] ボタンをクリックします。

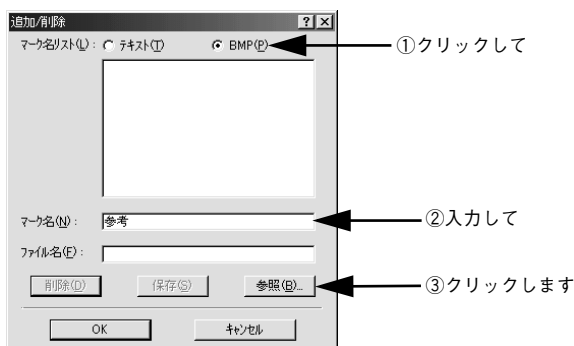

- 5 ① でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル名をクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

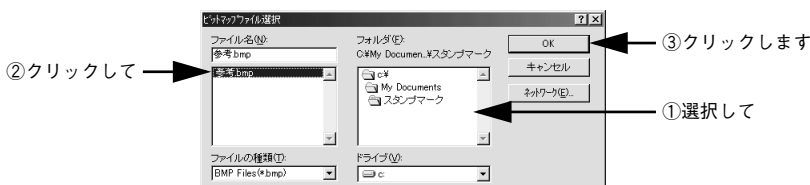

- 6 [保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。



これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのビットマップマークが登録されました。



ポイント

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [マーク名リスト] から選んで [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、[スタンプマーク設定] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログを、[OK] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

- 7 [スタンプマーク設定] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。

[環境設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログは、お使いの OS や機種または開き方によって画面のイメージや設定できる項目が異なります。

[プリンタ] フォルダから開いた場合

設定項目	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0/2000/XP 管理者	Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外	Windows NT4.0/2000/XP 管理者	Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外
		ドキュメントの既定値 / 印刷設定		プロパティ	
ステータスシート印刷	○	○	○	○	○
プリンタ設定	○	—	—	○	△
拡張設定	○	○	○	—	—
動作環境設定	○	△	△	○	△

アプリケーションソフトから開いた場合

設定項目	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0/2000/XP 管理者	Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外
ステータスシート印刷	○	○	○
プリンタ設定	—	—	—
拡張設定	○	○	○
動作環境設定	△	△	△

- : 選択可 (ダイアログを開いて設定できます)
△ : 確認のみ (選択できますが、設定できません)
— : 非表示 (選択・設定できません)




ポイント

オプションの設定は、[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を選択して [環境設定] ダイアログを開かないと設定できません。また、Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限 (Power Users 以上の権限) のあるユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、[プロパティ] または [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] のどちらで [環境設定] ダイアログを開くかによって、設定できる項目 ([拡張設定] または [動作環境設定]) が異なります。ダイアログの開き方については、以下のページを参照してください。
📖 本書 36 ページ「プロパティの開き方」

以下に代表的な画面を掲載して、項目の説明をします。

<例>Windows 95/98/Me

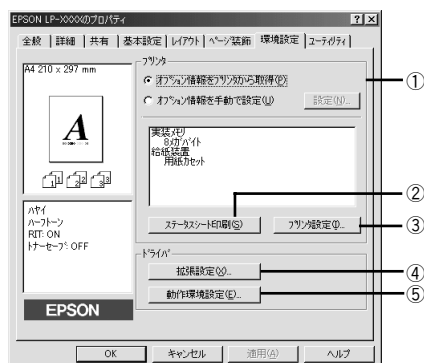

「プリンタ」フォルダから「プロパティ」を選択して開いた場合



アプリケーションソフトから開いた場合

<例>Windows NT4.0/2000/XP



「プリンタ」/「プリンタとFAX」フォルダから「プロパティ」を選択して開いた場合



「プリンタ」/「プリンタとFAX」フォルダから「ドキュメントの既定値」または「印刷設定」を選択して開いた場合
(アプリケーションソフトから開いた場合)

①プリンタ（オプション情報）

［プリンタ］フォルダから［環境設定］ダイアログを開くと、プリンタに装着しているオプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプション（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で取得します。

項目	説明
オプション情報をプリンタから取得	EPSON プリンタウィンドウ I3 をインストールしていれば、プリンタドライバが自動的にオプション情報を取得することができます。
オプション情報を手動で設定	［設定］ボタンをクリックして［実装オプション設定］ダイアログを開き、取り付けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 🔗 本書 66 ページ「［実装オプション設定］ダイアログ」



ポイント

- オプションの設定方法については以下のページを参照してください。
🔗 本書 237 ページ「オプション装着時の設定（Windows）」
- アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合（Windows NT4.0 の場合は［ドキュメントの既定値］、Windows 2000/XP の場合は［印刷設定］を選択したとき）は、最新のオプション情報は表示されません。［設定］ボタンも表示されますが設定はできません。

②［ステータスシート印刷］ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。

③［プリンタ設定］ボタン

このボタンをクリックすると［プリンタ設定］ダイアログが開き、プリンタのさまざまな機能が設定できます。

🔗 本書 67 ページ「［プリンタ設定］ダイアログ」

④［拡張設定］ボタン

印刷モード、TrueType フォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行うときにクリックします。

🔗 本書 72 ページ「［拡張設定］ダイアログ」

⑤［動作環境設定］ボタン

［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開き、［環境設定］ダイアログを開くと、［動作環境設定］ボタンがあります。このボタンをクリックすると、［動作環境設定］ダイアログが開きます。

🔗 本書 76 ページ「［動作環境設定］ダイアログ」

[実装オプション設定] ダイアログ

[プリンタ] フォルダから [環境設定] ダイアログを開き、[オプション情報を手動で設定] をクリックして [設定] ボタンをクリックすると、[実装オプション設定] ダイアログが開きます。



ポイント

設定を変更した場合は [OK] ボタンをクリックすることで有効になります。

① 実装メモリ


標準メモリ（8MB）と増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト（MB）です。

② オプション給紙装置

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し] をクリックして選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名をクリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。

[プリンタ設定] ダイアログ

[プリンタ] フォルダから [環境設定] ダイアログを開き、[プリンタ設定] ボタンをクリックすると、[プリンタ設定] ダイアログが開きます。

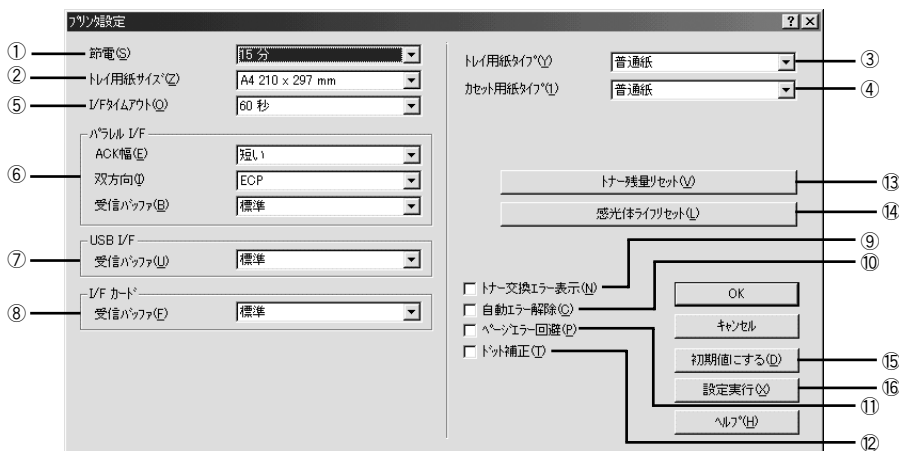

① 節電

節電状態に入るまでの時間（5 分、15 分、30 分、60 分、120 分）を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定 15 分）が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。

② トレイ用紙サイズ

用紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。



ポイント

[基本設定] ダイアログで設定した [ユーザー定義サイズ] は選択できません。
本書 46 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

③ トレイ用紙タイプ

用紙トレイにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、OHP シート、ラベル）を設定します。

- 印刷時に設定する [基本設定] ダイアログの [用紙種類] と合わない場合は、最良の印刷結果が得られません。
- 標準の用紙トレイとオプションのローカセットユニットに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に [基本設定] ダイアログの [用紙種類] を指定することにより、同じ用紙サイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」

④ カセット用紙タイプ

オプションのローアーカセットユニットにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき）を設定します。

- 印刷時に設定する「基本設定」ダイアログの「用紙種類」と合わない場合は、最良の印刷結果が得られません。
- 標準の用紙トレイとオプションのローアーカセットユニットに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に「基本設定」ダイアログの「用紙種類」を指定することにより、同じ用紙サイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」



ポイント

オプションのローアーカセットユニットを装着している場合のみ設定できます。

⑤ I/F タイムアウト

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時間を、20～600 秒の範囲で 10 秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経過後にインターフェイスが切り替わります。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。

⑥ パラレル I/F

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後に必ず電源の再投入をしてください。

ACK 幅：

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択します。

設定値	説明
短い（初期設定）	約 1 μ S に設定します。
標準	約 10 μ S に設定します。

双方向：

パラレルインターフェイスの双方向通信（IEEE 1284 準拠）のモード設定を行います。

設定値	説明
ECP（初期設定）	双方向通信について、ECP モードに対応します。
OFF	双方向通信を行いません。
ニブル	双方向通信について、ニブルモードに対応します。



ポイント

- [ニブル] と [ECP] は、どちらも双方向通信のモードです。
- [ECP] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプリケーションソフトが ECP モードに対応している必要があります。

受信バッファ：

パラレルインターフェイスの受信バッファを設定します。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑦ USB I/F：受信バッファ

USB インターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、設定後に必ず電源の再投入をしてください。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑧ I/F カード：受信バッファ

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、設定後約 5 秒（設定した内容をプリンタに保存する間）待ってから電源の再投入をしてください。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑨ トナー交換エラー表示

ET カートリッジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。

設定値	説明
チェックなしオフ（初期設定）	トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。
チェックありオン	トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。

⑩ 自動エラー解除

一部のエラー（ページエラーオーバーラン、用紙交換、メモリオーバー）が発生した場合、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。

設定値	説明
チェックなし-オフ (初期設定)	上記のエラーが発生した場合、[印刷可] スイッチを押してエラー状態を解除しない限りプリンタの動作は停止して処理を再開しません。
チェックあり-オン	上記のエラーが発生したときに、メッセージを約 5 秒間表示後、エラーを自動的に解除して動作を継続します。

⑪ ページエラー回避

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作に対し画像データの作成処理が追いつかないためにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避することができます。

設定値	説明
チェックなし-オフ (初期設定)	ページエラー回避機能を使用しません。
チェックあり-オン	ページエラー回避機能を使用します。



ポイント

- ページエラー回避機能を使用すると場合によっては印刷時間が長くなりますので、通常はオフに設定し、ページエラーが発生するときだけオンに設定してください。
- [ページエラー回避] をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーエラーも回避できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーエラーが発生した場合は、メモリを増設してください（使用する[受信バッファ]の設定を[最小]にすると、メモリを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります）。

⑫ ドット補正

1200dpi 印刷時に極細線（1 ドット相当の細い線）がとぎれて印刷されてしまうときにドット補正を行ってください。

設定値	説明
チェックなし-オフ (初期設定)	ドット補正を行いません。
チェックあり-オン	ドット補正を行います。



ポイント

[印刷モード] が [標準 (PC)] のときは有効になりません。

⑬[トナー残量リセット] ボタン

[トナー残量リセット] ダイアログが表示されます。ET カートリッジのトナー残量カウンタをリセットする場合は [OK] ボタンをクリックします。



ポイント

新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。不必要にリセットすると、EPSON プリンタウィンドウ I3 はトナー残量を正しく表示できなくなります。

⑭[感光体ライフリセット] ボタン

[感光体ライフリセット] ダイアログが表示されます。感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリセットする場合は [OK] ボタンをクリックします。



ポイント

新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。不必要にリセットすると、EPSON プリンタウィンドウ I3 は感光体ライフを正しく表示できなくなります。

⑮[初期値にする] ボタン

[プリンタ設定] ダイアログの設定を初期値に戻します。

⑯[設定実行] ボタン

[プリンタ設定] ダイアログの設定を変更した場合に、設定した内容を有効にします。




ポイント

設定を変更しただけでは有効になりません。設定を有効にするには、[設定実行] ボタンをクリックしてから [OK] ボタンをクリックして [プリンタ設定] ダイアログを閉じてください。

[拡張設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [拡張設定] ボタンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが開きます。

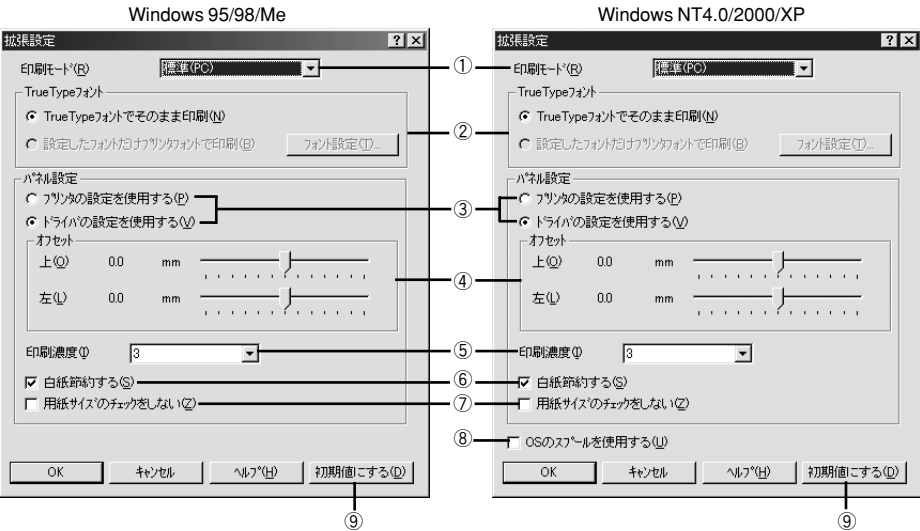

① 印刷モード

印刷モードを選択します。

項目	説明
標準 (PC)	印刷処理をコンピュータ側で行う場合に選択します。[標準 (PC)] を選択している場合は、フォームオーバーレイ印刷またはフォントの置換はできません。
標準 (プリンタ)	印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。



ポイント

- お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は [標準 (PC)] を選択してください。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。
- お使いのコンピュータの処理能力が低い場合は [標準 (プリンタ)] を選択してください。コンピュータ側の負荷を軽くすることができます。

② TrueType フォント

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて印刷するかを選択します。

項目	説明
TrueType フォントでそのまま印刷	TrueType フォントをそのまま印刷します。
設定したフォントだけプリンタフォントで印刷	TrueType フォントを、[フォントの置換設定] ダイアログで指定したプリンタフォントに置き換えることにより高速に印刷できます。[フォントの置換設定] ダイアログを開くには、[フォント設定] ボタンをクリックします。 📖 本書 74 ページ「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」



ポイント

- Windows 95/98/Me の場合、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのダイアログを開いてください。アプリケーションソフトから開いても、フォント置き換えの設定を変更できません。
- [印刷モード] が [標準 (PC)] の場合、フォントの置き換えはできません。
- Windows NT4.0/2000/XP の場合、[プリンタ] フォルダ (XP の場合は [プリンタと FAX] フォルダ) からプリンタのプロパティを開き、[フォント置換] タブでフォントの置き換えを指定します。[拡張設定] ダイアログの [フォント設定] ボタンをクリックしても、置き換えフォントのリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指定できません。

③ プリンタの設定を使用する / ドライバの設定を使用する

以下の④ [オフセット]、⑤ [印刷濃度]、⑥ [白紙節約する]、⑦ [用紙サイズのチェックをしない] は、プリンタ本体とプリンタドライバのどちらの設定を優先するかをクリックして選択できます。

項目	説明
プリンタの設定を使用する	プリンタ本体の設定を優先します (プリンタドライバでは設定できません)。
ドライバの設定を使用する	プリンタドライバでの設定を優先します (プリンタ本体の設定を無視します)。

④ オフセット

印刷開始位置のオフセット値を [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上 (垂直位置) : -30mm (上方向) ~ 30mm (下方向)

左 (水平位置) : -30mm (左方向) ~ 30mm (右方向)

⑤ 印刷濃度

印刷濃度を、1 (薄い) から 5 (濃い) までの 5 段階で調整します。

⑥ 白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙を節約することができます。

⑦用紙サイズのチェックをしない

チェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

⑧OSのスプールを使用する (Windows NT4.0/2000/XP)

チェックマークを付けると、OSのスプール機能を使用します。



ポイント

アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場合は、チェックマークを外してお使いください。

⑨[初期値にする] ボタン

[拡張設定] ダイアログの設定を初期値に戻します。

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには

Windows 95/98/Me と Windows NT4.0/2000/XP では、フォント置き換えを設定するダイアログが違います。お使いの OS に合わせて、以下の手順に従ってください。



ポイント

[印刷モード] が [標準 (PC)] の場合、フォントの置き換えはできません。

1 [プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開きます。

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

- ① [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- ② LP-2400 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューで [プロパティ] をクリックします。

• Windows XP の場合

- ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
- ④ LP-2400 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューで [プロパティ] をクリックします。

2 フォントを置き換えるためのダイアログを開きます。


• Windows 95/98/Me の場合

- ① [環境設定] タブをクリックして開き、[拡張設定] ボタンをクリックします。
- ② [指定したフォントだけプリンタフォントで印刷] をクリックし、[フォント設定] ボタンをクリックします。



• Windows NT4.0/2000/XP の場合

[フォント置換] タブをクリックします。

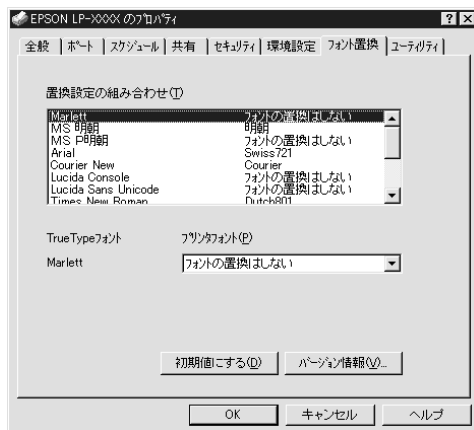

3 [置換設定の組み合わせ] リストから、置き換え対象の TrueType フォントをクリックして選択します。

4 [プリンタフォント] リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選択します。

5 ③ と ④ を繰り返して置き換えるフォントをすべて設定したら、[OK] ボタンをクリックして作業を終了します。



ポイント

[置換設定の組み合わせ] の設定を初期状態に戻すには、[初期値にする] をクリックしてください。


[動作環境設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [動作環境設定] ボタンをクリックすると、[動作環境設定] ダイアログが開きます。

Windows 95/98/Me



Windows NT4.0/2000/XP

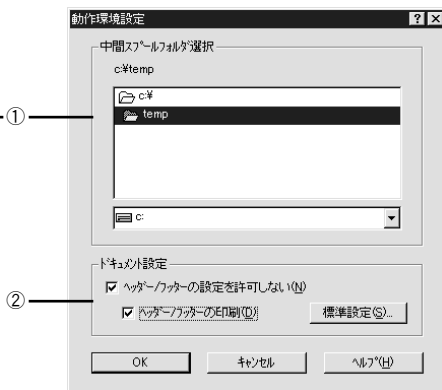

① 中間スプールフォルダ選択

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定します。通常は、設定の必要がありません。



ポイント

- Windows NT4.0 の [ドキュメントの既定値] と Windows 2000/XP の [印刷設定] から [動作環境設定] ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示だけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プロパティ] から [動作環境設定] ダイアログを開いてください。
- Windows NT4.0/2000/XP で中間スプールフォルダを選択する場合は、すべての権限において選択するフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設定が「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選択してください。
- 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータによっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大きなドライブにある任意のフォルダを選択することにより印刷ができるようになります。

②ドキュメント設定 (Windows NT4.0/2000/XP)

[ヘッダー / フッターの設定を許可しない] と [ヘッダー / フッターの印刷] 両方をチェックして [標準設定] ボタンをクリックすると、ヘッダー / フッターをここで設定できます。

[ページ装飾] ダイアログのヘッダー / フッターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。

本書 53 ページ「[ページ装飾] ダイアログ」

	[ヘッダー / フッターの設定を許可しない]		
	チェックなし	チェックあり	
	—	[ヘッダー / フッターの印刷]	
		チェックなし	チェックあり
[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター] チェックボックス	[ページ装飾] ダイアログで設定を変更できます。	[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター] チェックボックスはチェックなしのままで、設定は変更できません。	[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター] チェックボックスはチェックありのままで、設定は変更できません。
[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター設定] ボタン	[ページ装飾] ダイアログで設定を変更できます。	[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター設定] ボタンはクリックできません (設定変更不可)。	[ページ装飾] ダイアログの [ヘッダー / フッター設定] ボタンをクリックしてヘッダー / フッターの印刷内容を確認できますが、設定は変更できません。
説明	ヘッダー / フッターの印刷は [ページ装飾] ダイアログで設定できます。管理者権限のないユーザー (Windows NT4.0/2000) または「コンピュータの管理者」アカウントではないユーザー (Windows XP) でも自由にヘッダー / フッターの印刷を設定できます。	ヘッダー / フッターは印刷できません。	ヘッダー / フッターの印刷は [動作環境設定] ダイアログで設定します。[標準設定] ボタンをクリックして [ヘッダー / フッター設定] ダイアログを開き、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目 (なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号) を選択してください。




ポイント

- Windows NT4.0 の [ドキュメントの既定値] と Windows 2000/XP の [印刷設定] から [動作環境設定] ダイアログを開いた場合は設定できません。設定を変更する場合は、[プロパティ] から [動作環境設定] ダイアログを開いてください。
- 管理者権限のあるユーザー (Windows NT4.0/2000) または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー (Windows XP) しか設定できません。ヘッダー / フッター印刷を管理する必要がある場合はここで設定してください。

【ユーティリティ】 ダイアログ

プリンタドライバの「ユーティリティ」ダイアログでは、ユーティリティソフトのEPSON プリンタウィンドウ I3 に関わる設定を行います。

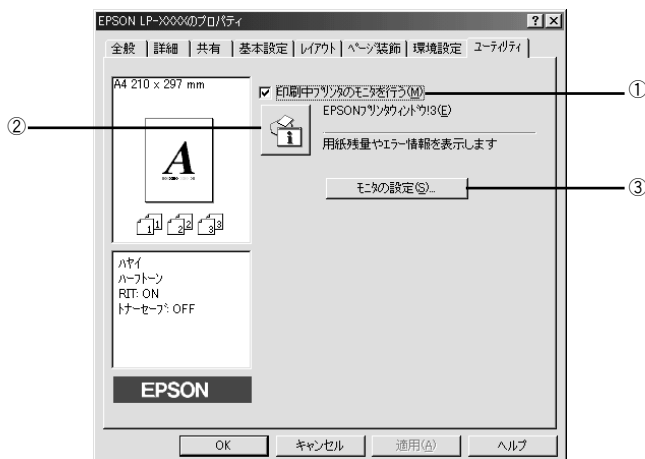

① 印刷中プリンタのモニタを行う

チェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。



ポイント

- Windows NT4.0/2000/XP で、[プリンタ] フォルダ（XP の場合は [プリンタと FAX] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ] フォルダの [ファイル] メニューから [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。
- NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷時、または 16 進ダンブモード時には [印刷中プリンタのモニタを行う] のチェックを外してください。

② EPSON プリンタウィンドウ I3

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタできる EPSON プリンタウィンドウ I3 が起動します。

📖 本書 79 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

③ [モニタの設定] ボタン

EPSON プリンタウィンドウ I3 の動作環境を設定する場合にクリックします。

📖 本書 81 ページ「モニタの設定」


EPSON プリンタウィンドウ !3 とは

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。

プリンタの状態を表示します

ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。

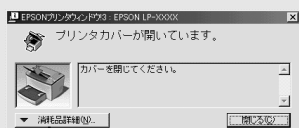


[プリンタ詳細] ウィンドウ

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で確認することができます。



EPSON プリンタウィンドウ !3 の画面を開くには


- [ユーティリティ] ダイアログから
- タスクバーの呼び出しアイコンから

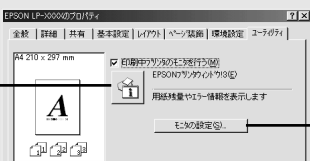

動作環境を設定するには

[モニタの設定] ダイアログ

どのような状態をエラーとして表示するかなど、EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作環境を設定することができます。

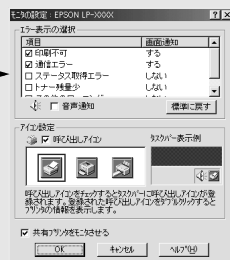

EPSON プリンタウィンドウ I3 は、次の接続形態において使用できます。

- ローカル接続
- TCP/IP 直接接続
- Windows 共有プリンタ
- NetWare 共有プリンタ



ポイント

NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷の場合はモニタすることができません。

また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

ジョブ管理を行うための条件

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続されている必要があります。

- EpsonNet Direct Print を使った TCP/IP 接続
- Windows NT4.0 での LPR 接続
(ネットワークプリンタを Windows クライアントから利用する場合)
- Windows 2000/XP での TCP/IP または LPR 接続
(ネットワークプリンタを Windows クライアントから利用する場合)



ポイント


- Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet インターフェイスカードが必要です。
- NetWare および NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。
- Windows NT4.0 での LPR 接続、または、Windows 2000/XP での TCP/IP あるいは LPR 接続の共有プリンタを、Windows NT4.0/2000/XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオンユーザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。

モニタの設定

EPSON プリンタウィンドウ !3 のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタの設定] ダイアログを開く方法は、2 通りあります。

[方法 1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ] の [モニタの設定] ボタンをクリックします。

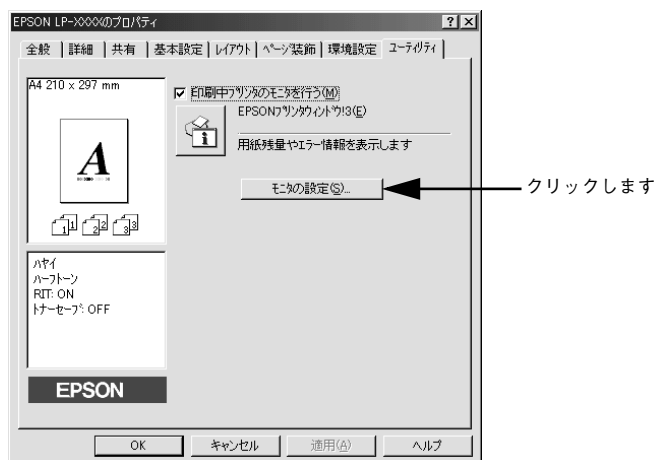

[方法 2]

上記 [方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから [モニタの設定] をクリックします。



【モニタの設定】ダイアログ



① エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。クリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。

② 音声通知

エラー発生時に音声でも通知します。



ポイント

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

③ [標準に戻す] ボタン

【エラー表示の選択】を標準（初期）設定に戻します。

④ アイコン設定

【呼び出しアイコン】をクリックしてチェックマークを付けると、EPSON プリンタウィンドウ13の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。



ポイント

タスクバーに設定したアイコンをマウスで右クリックすると、メニューが表示されて【モニタの設定】ダイアログを開くことができます。

⑤ ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合に、【プリンタ詳細】ウィンドウにジョブ情報を表示します。

📖 本書 86 ページ「【ジョブ情報】ウィンドウ」

⑥ 印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。

📖 本書 87 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」

⑦ 共有プリンタをモニタさせる

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができます。

📖 本書 90 ページ「プリンタを共有するには」



ポイント

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報を表示する]と[印刷終了を通知する]が表示されます。

📖 本書 80 ページ「ジョブ管理を行うための条件」


プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ I3 でプリンタの状態を確かめるために、3 通りの方法で [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この [プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

📖 本書 85 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

[方法 1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ] の [EPSON プリンタウィンドウ I3] アイコンをクリックします。

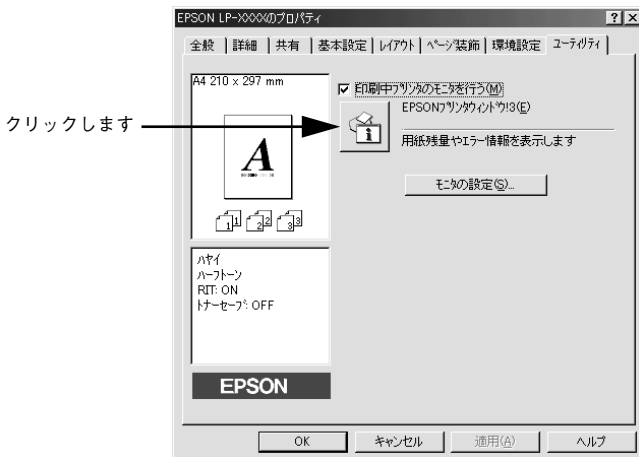

【方法 2】

【方法 1】の画面にある「モニタの設定」ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ③の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。

📖 本書 81 ページ「モニタの設定」

②クリックします



①右クリックして



ポイント

初期設定では呼び出しアイコンは設定されていません。以下のページを参照して、呼び出しアイコンを設定してください。


📖 本書 81 ページ「モニタの設定」

【方法 3】

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生すると、プリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。

- 「消耗品詳細」ボタンをクリックすると「プリンタ詳細」ウィンドウに切り替わります。
- エラーが発生して「対処方法」ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。

クリックします

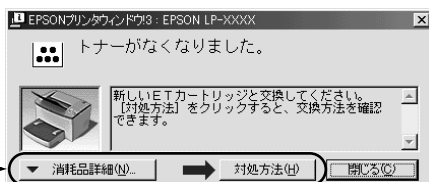

[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ 13 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



① アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

② プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

📖 本書 87 ページ「対処が必要な場合は」

③ [閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

④ 用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報も表示します。

⑤ トナー残量

ET カートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

⑥ 感光体ライフ

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。

⑦ 消耗品

ジョブ管理ができる場合に [プリンタ詳細] ウィンドウを表示させるときにクリックします。

⑧ ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に [ジョブ情報] ウィンドウを表示します。

📖 本書 86 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」




ポイント

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報] が表示されます。

本書 81 ページ「モニタの設定」

[ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示され、プリンタジョブ情報を表示します。

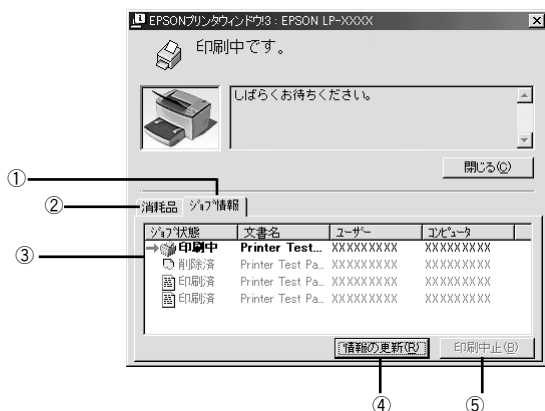

①ジョブ情報

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示します。

②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウを表示します。

本書 85 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

③ジョブリスト

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除済）、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リスト一番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。


⑤[印刷中止] ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

【印刷終了通知】 ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。

📖 本書 81 ページ「モニタの設定」

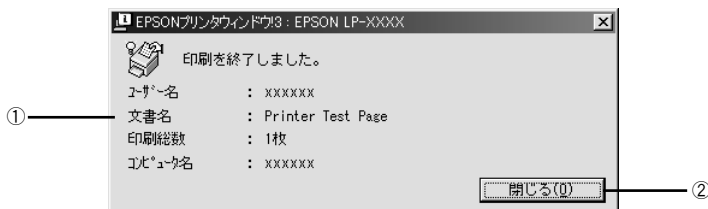

① 印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

② [閉じる] ボタン

ダイアログを閉じます。




ポイント

【ユーティリティ】ダイアログの【印刷中プリンタのモニタを行う】がチェックされていない場合は、印刷終了通知は行われません。

📖 本書 78 ページ「【ユーティリティ】ダイアログ」

対処が必要な場合は

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ I3 のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。

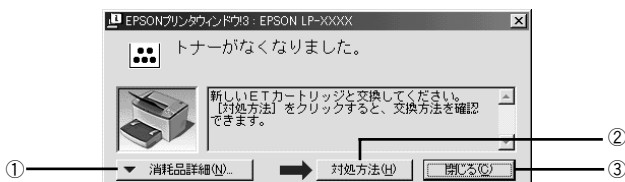

ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

① [消耗品詳細] ボタン

クリックすると、[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。

📖 本書 85 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

② [対処方法] ボタン

順を追って対処方法を詳しく説明します。

③ [閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んだからウィンドウを閉じてください。

共有プリンタを監視できない場合は

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、以下の設定がされているかを確認してください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコンピュータのプロパティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネットワーク共有サービスが設定されていること。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログ内の [モニタの設定] で [共有プリンタをモニタさせる] にチェックマークが付いていること。

監視プリンタの設定


[監視プリンタの設定] ユーティリティは、EPSON プリンタウィンドウ !3 で監視するプリンタの設定を変更するためのユーティリティで、EPSON プリンタウィンドウ !3 とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。

1 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] から [Epson] にカーソルを合わせてから、[監視プリンタの設定] をクリックします。

2 監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外し、[OK] ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると設定した内容をキャンセルします。

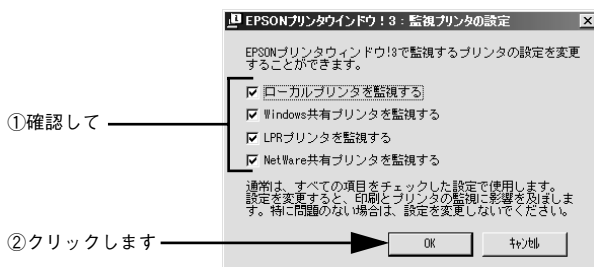

以上で設定は終了です。


EPSON プリンタウィンドウ !3 のみのインストール手順

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、通常プリンタドライバに引き続いてインストールします。EPSON プリンタウィンドウ !3 のみを単独でインストールする手順は以下の通りです。

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 下の画面が表示されたら、[EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール] をクリックして [次へ] をクリックします。




- 3 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックするとインストールを開始します。
- 4 インストールが終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

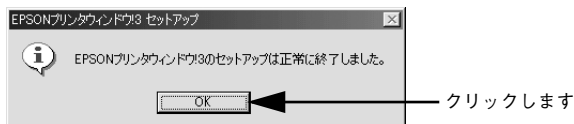

以上でインストールは終了です。

プリンタを共有するには

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

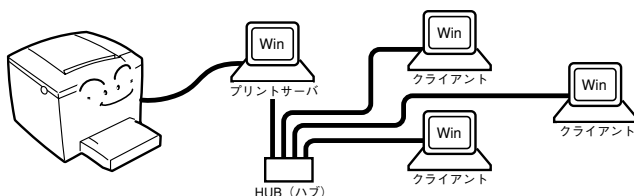

設定を始める前に、必ず以下のページを参照してください。

🔗 スタートアップガイド 31 ページ「Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプリンタのセットアップ」

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用するクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応じた設定手順に従ってください。

- プリントサーバ側の設定
 - 🔗 本書 91 ページ「Windows 95/98/Me プリントサーバの設定」
 - 🔗 本書 94 ページ「Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバの設定と代替/追加ドライバのインストール」
- クライアント側の設定
 - 🔗 本書 102 ページ「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」
 - 🔗 本書 105 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定」
 - 🔗 本書 107 ページ「Windows 2000/XP クライアントでの設定」



ポイント

- EPSON プリンタウィンドウ I3 を使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィンドウ I3 を設定してください。
 - 🔗 本書 81 ページ「モニタの設定」
- 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。

プリントサーバの設定


Windows 95/98/Me プリントサーバの設定

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。


- 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックして、カーソルを [設定] に合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。




- 3 [ファイルとプリンタの共有] ボタンをクリックします。

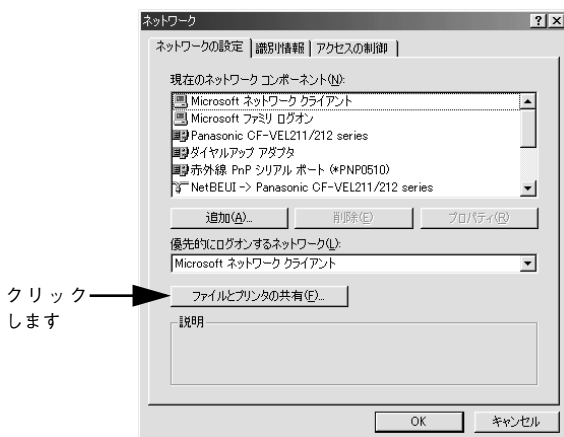

- 4 [プリンタを共有できるようにする] のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、[OK] ボタンをクリックします。

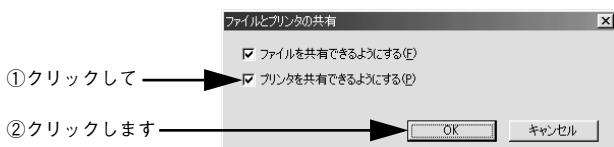

- 5 [OK] ボタンをクリックします。

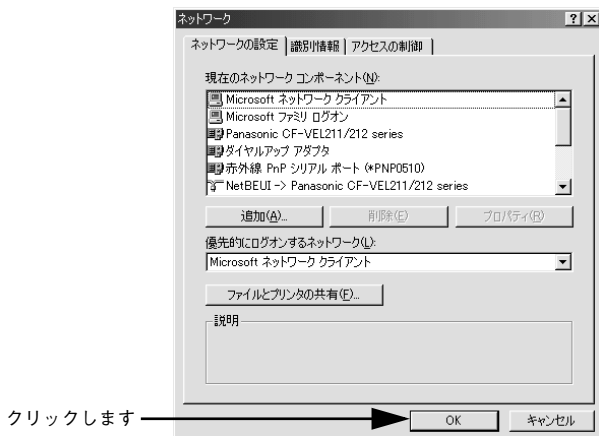

ポイント

- [ディスクの挿入] メッセージが表示された場合は、Windows 95/98/Me の CD-ROM をコンピュータにセットし、[OK] ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、**①** の手順でコントロールパネルを開いて **⑥** から設定してください。


- 6 コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。



- 7 LP-2400のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。



- 8 [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。

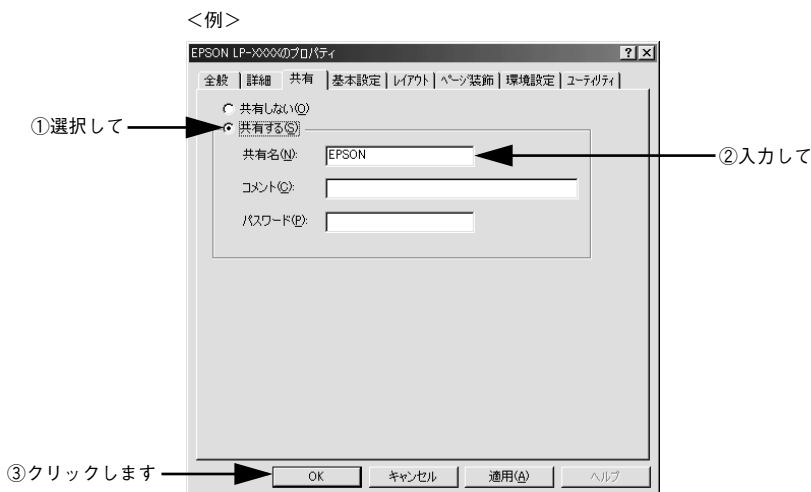

ポイント

エラーが発生する場合がありますので共有名には□（スペース）やー（ハイフン）を使用しないでください。

- 9 EPSONプリンタウィンドウ¹³を使用している場合は、EPSONプリンタウィンドウ¹³の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。
📖 本書 81 ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。

Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバの設定と代替 / 追加ドライバのインストール

Windows NT4.0/2000/XP が稼働するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。クライアントとサーバの OS が異なる場合のクライアント用の代替 / 追加ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。



ポイント

- Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- Windows NT4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は、Windows NT4.0 Service Pack 4 以降が対象となります。

1 Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

• Windows XP の場合

① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。

[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。

② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。

③ [プリンタと FAX] をクリックします。


2 LP-2400 のアイコンを選択して、[ファイル] メニューの [共有] をクリックします。






ポイント

Windows XP で以下のダイアログが表示された場合は、[危険性を理解した上でウィザードを使わない設定を選択する場合はここをクリックしてください。]をクリックします。

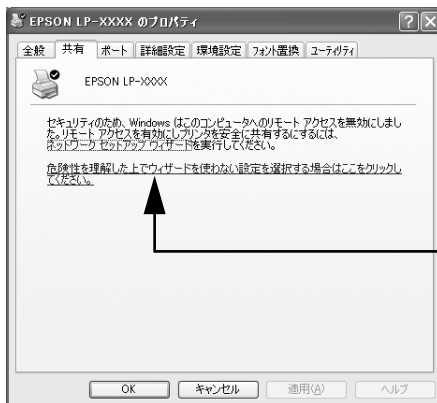

クリックします

以下のダイアログが表示されますので [ウィザードを使わずにプリンタ共有を有効にする] を選択して [OK] ボタンをクリックします。

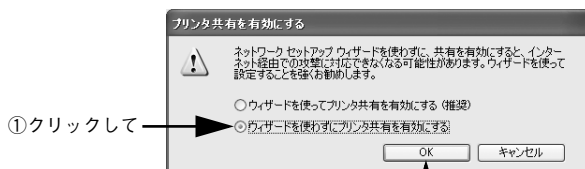

① クリックして

② クリックします

- 3 [共有する] / [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] を入力します。
Windows XP の場合は、[このプリンタを共有する] を選択して [共有名] を入力します。

<例> Windows NT4.0



ポイント

- ・エラーが発生する場合がありますので共有名には□（スペース）やー（ハイフン）を使用しないでください。
- ・クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替 / 追加ドライバをインストールする必要がありません。

- ・代替 / 追加ドライバをインストールする場合は、次の ④ へ進んでください。
- ・代替 / 追加ドライバをインストールしない場合は、[OK] ボタンをクリックして、以下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。

🔗 本書 102 ページ「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」

🔗 本書 105 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定」

🔗 本書 107 ページ「Windows 2000/XP クライアントでの設定」


4 クライアント用にインストールする代替 / 追加ドライバを選択します。

- Windows NT4.0 プリントサーバの場合：

① クライアントの Windows バージョンを選択します（クリックして、ハイライトさせます）。

Windows 95/98/Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、[Windows 95] をクリックして選択します。

② [OK] ボタンをクリックします。

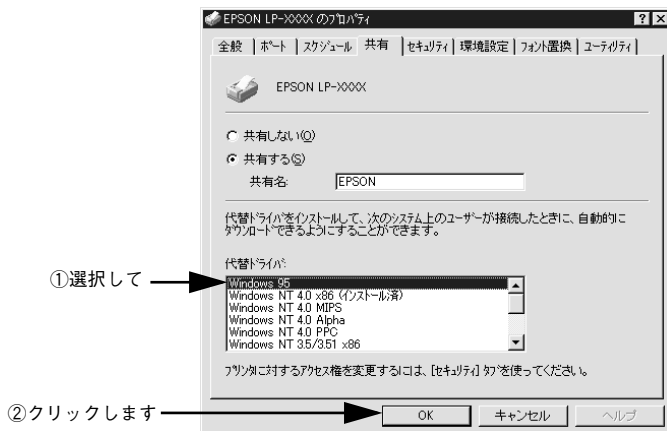


ポイント

- Windows NT4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x86] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- [Windows 95] 以外の代替ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していないOSの代替ドライバはインストールできません。

• Windows 2000/XP サーバの場合：

① [追加ドライバ] ボタンをクリックします。

<例>Windows 2000

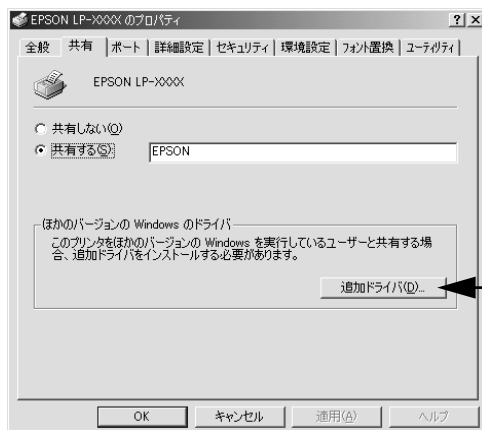


② クライアントの Windows バージョンを選択します（チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます）。

サーバ OS	クライアント OS	選択項目
Windows 2000	Windows 95/98/Me	Intel Windows 95 または 98
	Windows NT4.0/XP	Intel Windows NT 4.0 または 2000
Windows XP	Windows 95/98/Me	Intel Windows 95、98、および Me
	Windows NT4.0/2000	Intel Windows NT4.0 または XP

③ [OK] ボタンをクリックします。

<例>Windows 2000

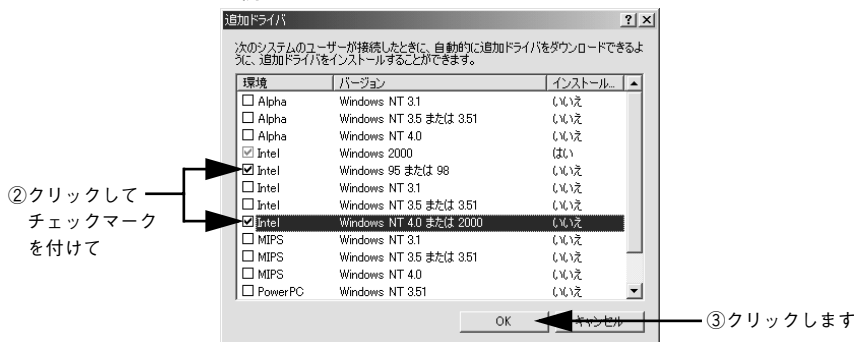



ポイント

- Windows 2000/XP 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Windows 2000 または XP] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していない OS の追加ドライバはインストールできません。


5 以下のメッセージが表示されたら、本機のEPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットして [OK] ボタンをクリックします。

<例> Windows NT4.0 の場合



クリックします

<例> Windows 2000 の場合

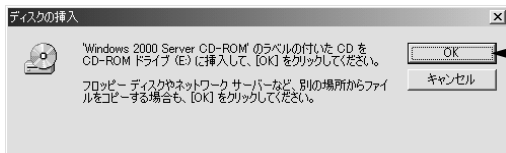


クリックします

*CD-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。

6 メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[OK] ボタンをクリックします。

④ で複数のクライアントを選択した場合は、⑤ へ戻ります。

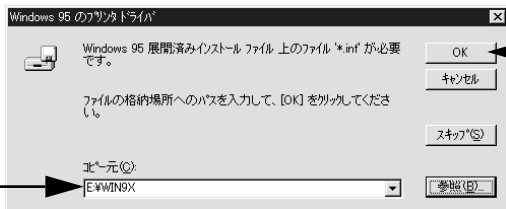

② クリックします

① 半角で入力して

* クライアント OS によってメッセージは多少異なります。


クライアントの OS	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0	Windows 2000/XP
セット先ドライブ例	D ドライブ E ドライブ		
入力例	D:¥WIN9X E:¥WIN9X	D:¥WINNT40 E:¥WINNT40	D:¥WIN2000 E:¥WIN2000



ポイント


- 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。

① [参照] ボタンをクリックします。

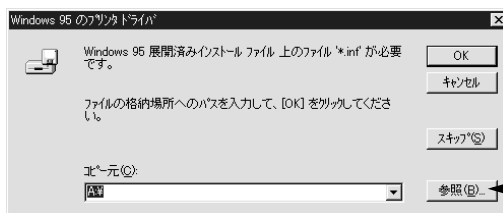

クリック
します

② 入力例に記載されているご利用の OS フォルダを [ファイルの場所] から選択します。

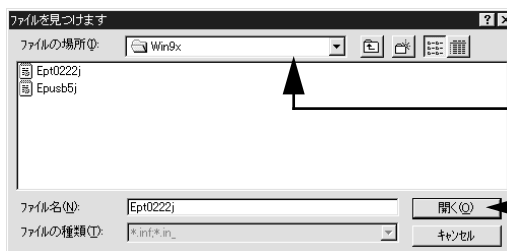

① 選択して

② クリックします

- Windows 2000/XP をご使用の場合は [デジタル署名が見つかりませんでした] といったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合は [はい] または [続行] をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。

7 Windows 2000/XP の場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。Windows NT4.0 の場合は、代替ドライバがインストールされるとプロパティは自動的に閉じます。



ポイント

ネットワークプリンタに対するセキュリティ（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。

8 EPSON プリンタウィンドウ!3 の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。

📖 本書 81 ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。

クライアントの設定

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。




ポイント

- Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。プリントサーバ側の設定については、以下のページを参照してください。
 - ☞ スタートアップガイド 31 ページ「Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプリンタのセットアップ」
 - ☞ 本書 91 ページ「プリントサーバの設定」
- ここでは、サーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ここでは、[プリンタ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の [ネットワークコンピュータ] や [マイネットワーク] からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。
- ここで説明する手順に従ってプリンタドライバをインストールする場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされません。EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールするには、クライアント OS にローカルプリンタとしてプリンタドライバをインストールしてからプリンタ接続先をネットワークプリンタに切り替えてください。
 - ☞ スタートアップガイド 29 ページ「コンピュータと直接接続したプリンタのセットアップ」
 - ☞ 本書 113 ページ「プリンタ接続先の変更」


Windows 95/98/Me クライアントでの設定

Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 3 [ネットワークプリンタ] を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。

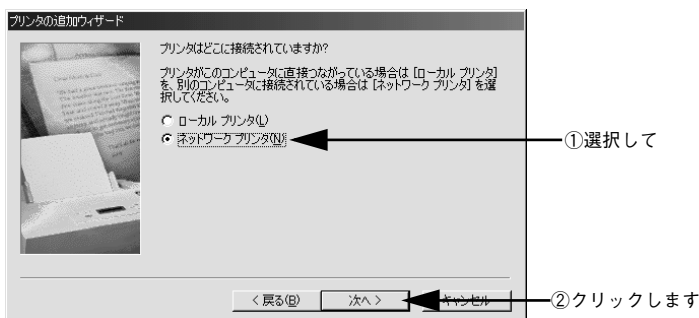


- 4 [参照] ボタンをクリックします。
ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

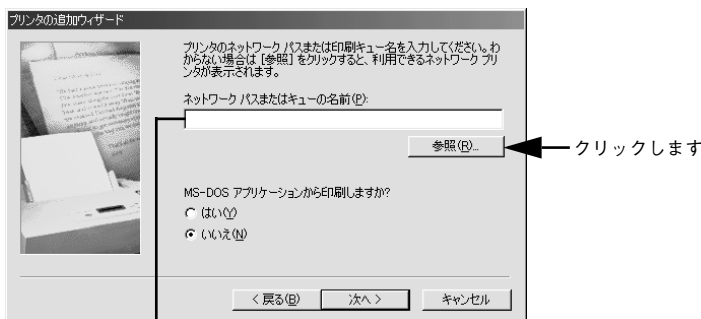

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。
¥¥ 目的のプリンタが接続されているコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名


- 5 プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の「+」をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして「OK」ボタンをクリックします。

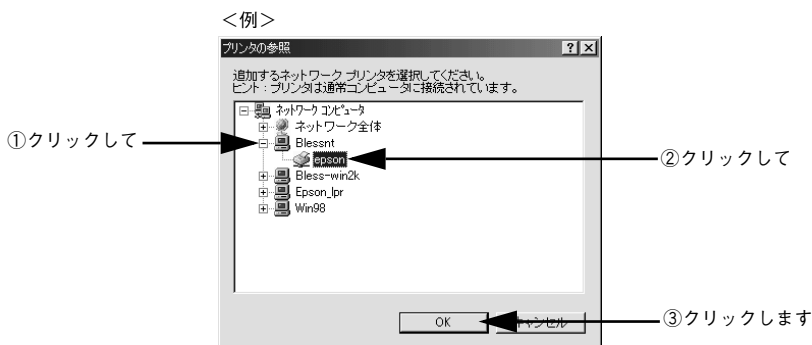

ポイント

プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。


- 6 「次へ」ボタンをクリックします。

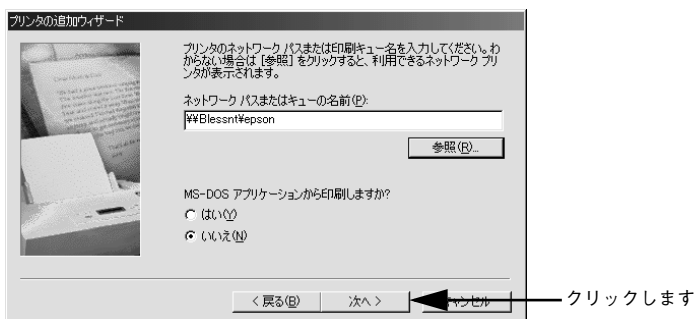

ポイント

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。


- 7 接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

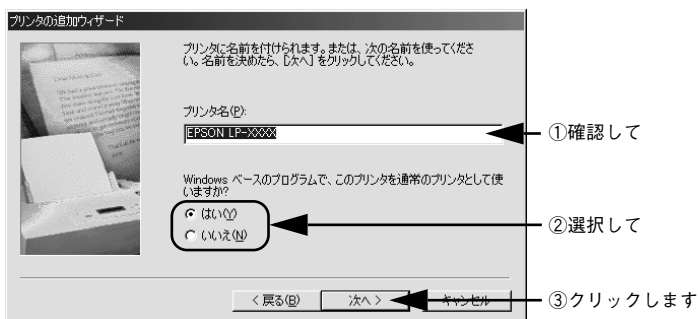

ポイント

プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピュータ上での名前となります。

- 8 テストページを印刷するかどうかを選択して [完了] ボタンをクリックします。
- 印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストページが印刷されたかどうか確認して、[はい] または [いいえ] ボタンをクリックして対処してください。

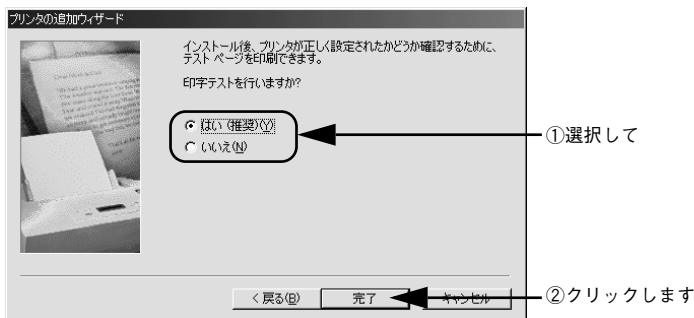


以上でクライアントの設定は終了です。


Windows NT4.0 クライアントでの設定

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ネットワークプリンタサーバ] を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。

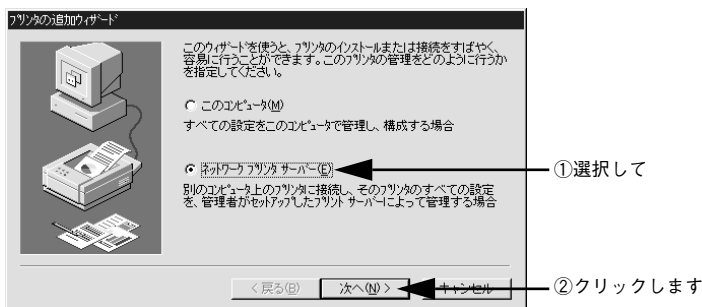

- 4 プリンタが接続されているコンピュータ (またはサーバ) をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして [OK] ボタンをクリックします。

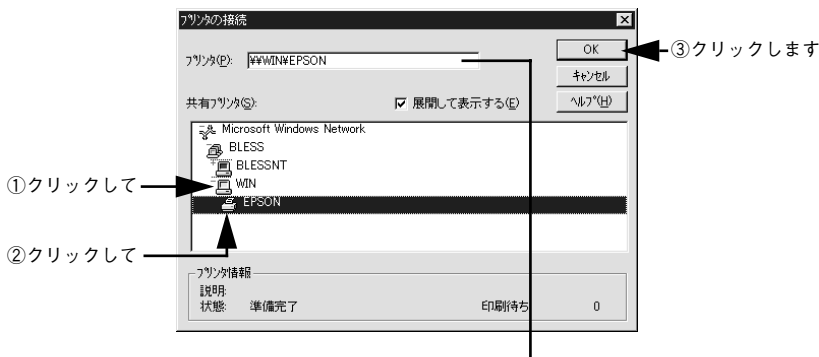

入力欄に以下の書式で直接入力 (半角文字) することもできます。


¥¥ 目的のプリンタが接続されているコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名



ポイント

- プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
- すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。

- 5 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

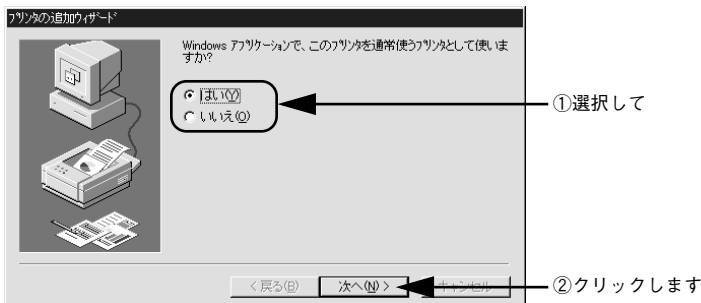

- 6 [完了] ボタンをクリックします。



以上でクライアントの設定は終了です。

Windows 2000/XP クライアントでの設定

Windows 2000/XP が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

① Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。

● Windows 2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

● Windows XP の場合

① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。

[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。

② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。

③ [プリンタと FAX] をクリックします。



ポイント

Windows XP の場合は [プリンタとその他のハードウェア] 画面で [プリンタを追加する] をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリックして、③ へ進んでください。




クリ ッ ク
し ま す

2 プリンタの追加ウィザードを起動します。

• Windows 2000 の場合

① [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

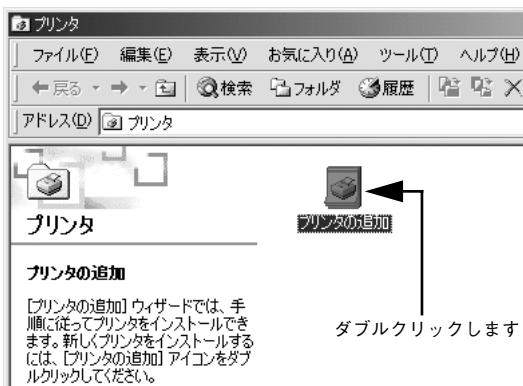

② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] ボタンをクリックします。

• Windows XP の場合

① [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] をクリックします。




② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] ボタンをクリックします。

3 使用する共有プリンタを探します。


• Windows 2000 の場合

① [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

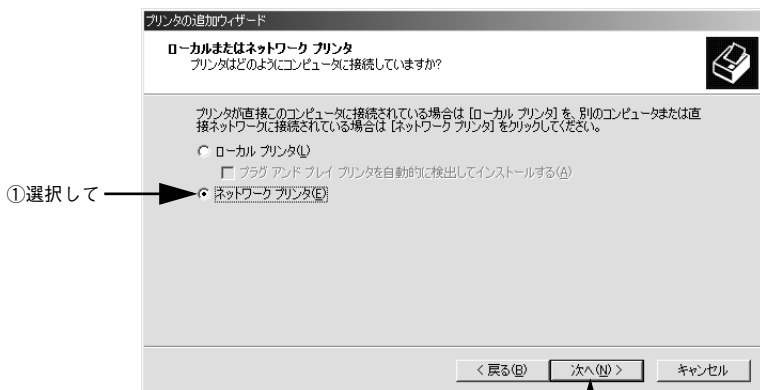

② クリックします

② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します] が選択されていることを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

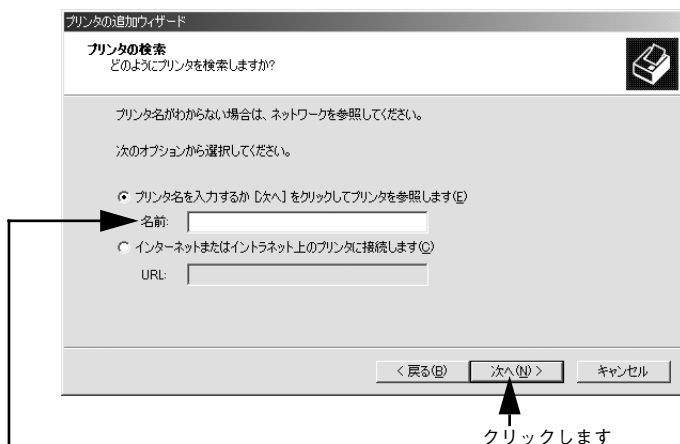

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。
¥¥ 目的のプリンタが接続されているコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名



ポイント


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は [名前] ボックスに直接入力できますが、ここではわからないことを前提に説明を進めます。

• Windows XP の場合

- ① [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




- ② [プリンタを参照する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

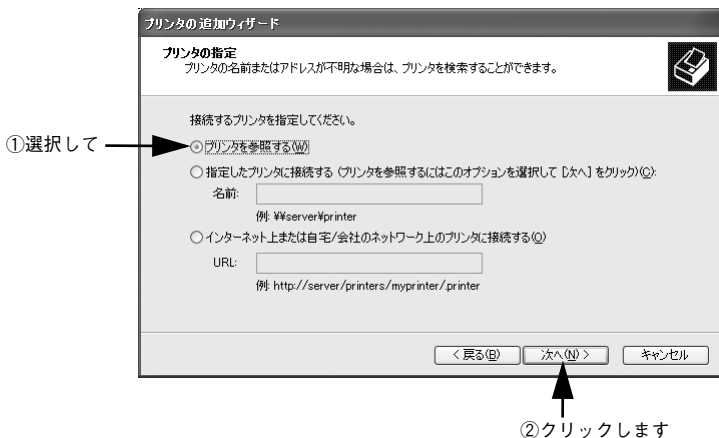

ポイント

ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指定したプリンタに接続する] をクリックして [名前] ボックスに直接入力できますが、ここではわからないことを前提に説明を進めます。


- 4 プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして「次へ」ボタンをクリックします。

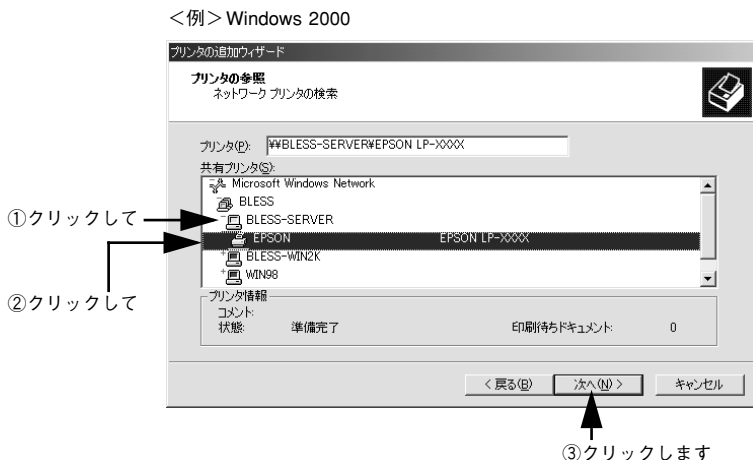

ポイント

- プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
- すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。


- 5 Windows 2000/XP の場合は、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

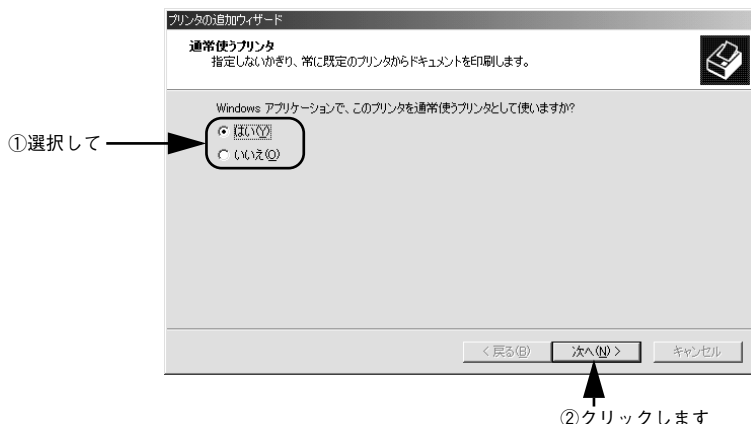

6

設定内容を確認して「完了」ボタンをクリックします。

<例> Windows 2000

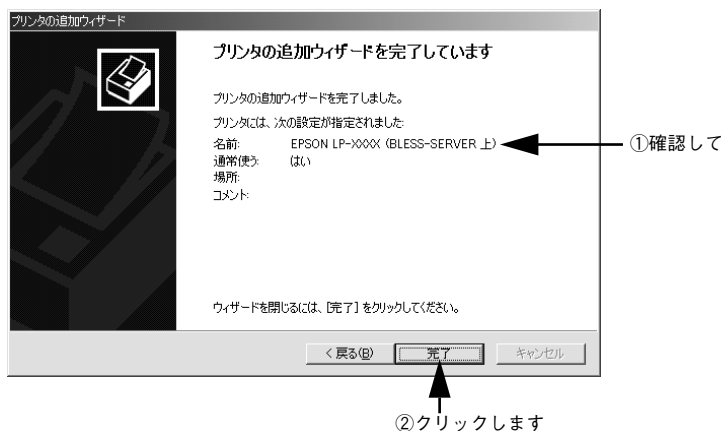

以上でクライアントの設定は終了です。

プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。コンピュータにローカル接続している場合は、プリンタドライバをインストールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。




ポイント

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してください。

Windows 95/98/Me の場合


ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

- 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-2400 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

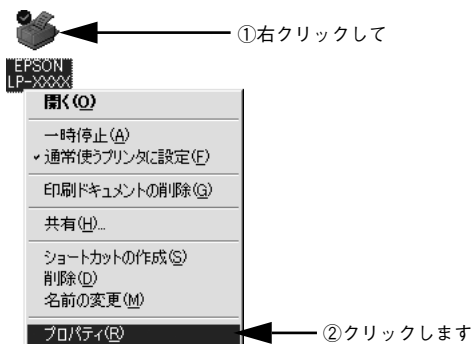

3 [詳細] タブをクリックして [ポートの追加] ボタンをクリックします。

- すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート] から選択します。USB 接続の場合は [EPUSBx] を、パラレル接続の場合は [LPT1] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- ネットワークプリンタのポートを追加する場合は 4 に進みます。

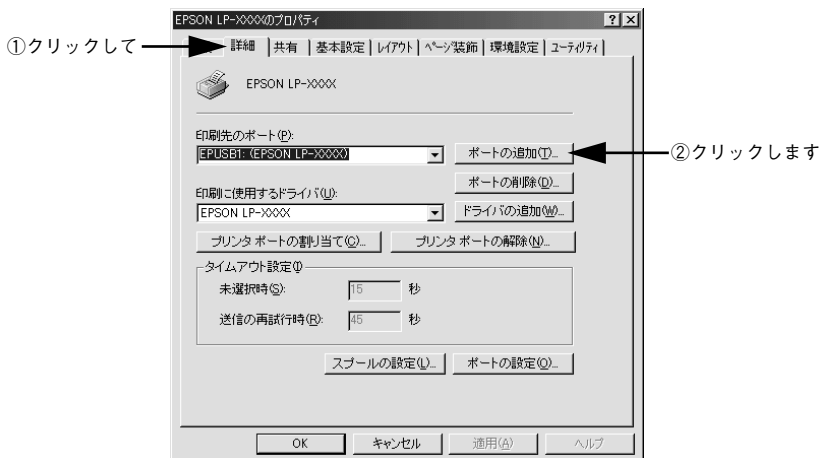

ポイント


[印刷先のポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] ボタンをクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- PRN: EPSON PC シリーズ/NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。PRN が表示されない場合は LPT1 を選択します。
- LPTx: 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します（最後の x には数字が表示されます）。
- EPUSBx: USB ポートです。Windows 98/Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選択します。EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示されます）。
- FILE: 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

4 [ネットワーク] をクリックし、[プリンタへのネットワーク パス] を入力して [OK] ボタンをクリックします。


[プリンタへのネットワーク パス] は以下のように入力します。

¥¥ 目的のプリンタが接続されたコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名

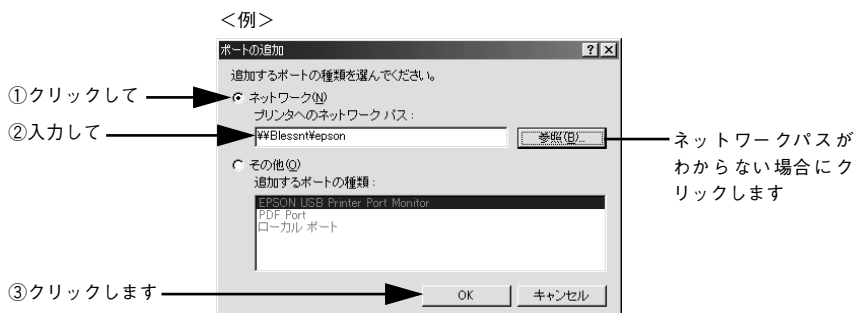


ポイント

ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照] ボタンをクリックして、以下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [OK] ボタンをクリックします。

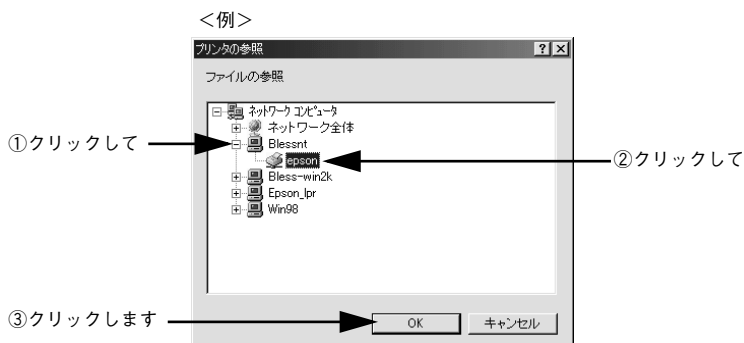

- 5 追加したポート名が「印刷先のポート」で選択されていることを確認してから、[OK] ボタンをクリックします。

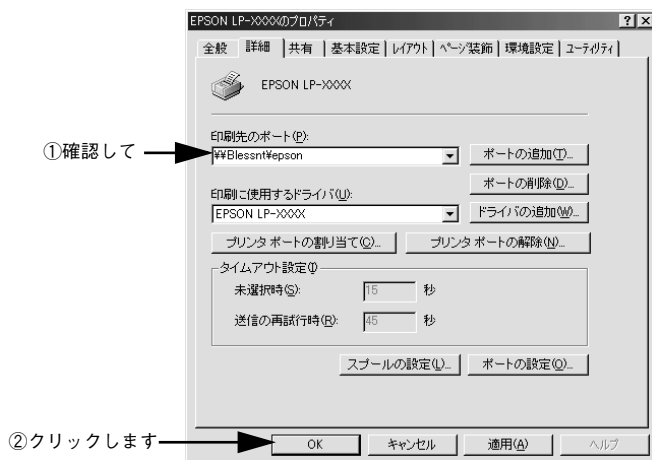

以上でプリンタ接続先の変更は終了です。


Windows NT4.0/2000/XP の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

- 1 Windows の「スタート」メニューから「プリンタ」/「プリンタと FAX」を開きます。
 - Windows NT4.0/2000 の場合
「スタート」ボタンをクリックして「設定」にカーソルを合わせ、「プリンタ」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - ① 「スタート」ボタンをクリックして「コントロールパネル」をクリックします。
「スタート」メニューに「プリンタと FAX」が表示されている場合は、「プリンタと FAX」をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ 「プリンタと FAX」をクリックします。

2 LP-2400 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

<例> Windows NT40 の場合

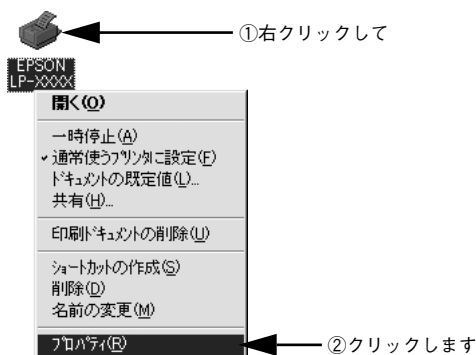

3 [ポート] タブをクリックして [ポートの追加] ボタンをクリックします。 すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックマークを付けます。




ポイント

[印刷するポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] ボタンをクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- LPTx: 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します（最後の x には数字が表示されます）。
- USBx: USB ポートです。Windows 2000/XP をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。
- FILE: 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

- 4 [プリンタポート] ダイアログが表示されたら、[Local Port] を選択して [新しいポート] ボタンをクリックします。

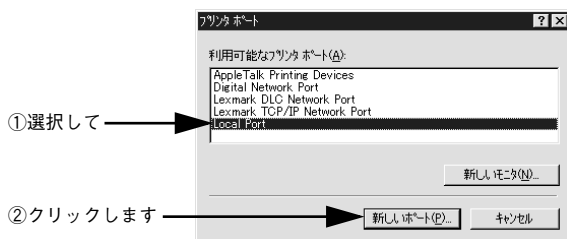

- 5 ポート名を入力して [OK] ボタンをクリックします。

ポート名は以下のように入力します。


¥¥ 目的のプリンタが接続されたコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名

<例> Windows NT4.0



- 6 [プリンタポート] ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします。

- 7 ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK] ボタンをクリックします。

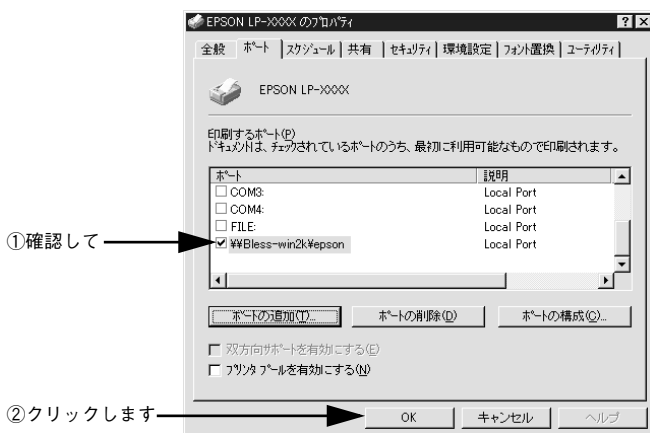

以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

印刷を高速化するには (Windows NT4.0/2000/XP)

Windows NT4.0/2000/XP をご利用で本機をパラレル接続している場合、印刷データの転送方法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。

DMA 転送とは

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。

ECP*1 コントローラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流を変更することで、CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA (Direct Memory Access) 転送と呼びます。

*1 ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。

DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。

- ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されていますか？
ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？
ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- BIOS*1 セットアップでパラレルポートの設定が [ECP] または [ENHANCED] になっていますか？
ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、BIOS を設定してください。

*1 BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。



ポイント

この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除 (アンインストール) してから行ってください。BIOS 設定後、再度プリンタソフトウェアをインストールしてください。

📖 本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

📖 スタートアップガイド 28 ページ「セットアップ」

- エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？

以上の確認と設定が済みましたら、お使いの OS ごとの説明に進んでください。

Windows NT4.0 の場合


Windows NT4.0 をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA 転送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを確認します。



ポイント

- BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、BIOS を設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、BIOS の設定後に再度プリンタソフトウェアをインストールしてください。
- DMA転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順④の「[DMA を使用する]」のチェックを外してください。

- 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-2400 のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

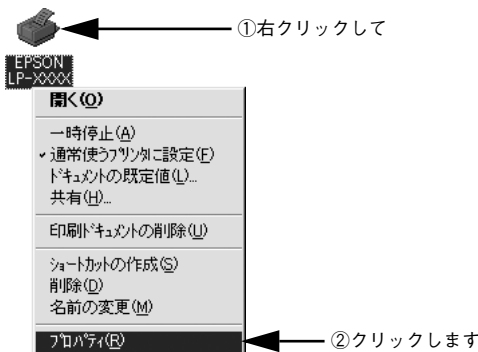

3 [ポート] のタブをクリックし、[ポートの構成] ボタンをクリックします。

① クリックして



② クリックします

4 本機が接続されているポートのタブをクリックして、[DMA を使用する] のチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認します。

コンピュータのLPT1ポートにプリンタを接続している場合は、[LPT1]を選択します。



① クリックして

② 確認します

使用しない場合、
このチェックを
外します。



ポイント

コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、[LPT2] や [LPT3] が表示されます。

- LPT2やLPT3の構成情報には、拡張ボードで設定されているI/O アドレスが表示されます。
- IRQ と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方法は、[IRQ] と [DMA] をクリックして、[設定の変更] ボタンをクリックして設定してください。

以上で確認の方法は終了です。

Windows 2000/XP の場合

Windows 2000/XP をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをインストールしてください。



ポイント

- EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには、Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限（Administrators）のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってください。Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時の対処方法などの情報が掲載されています。

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 以下の画面が表示されたら「LPT 接続時の印刷の高速化」をクリックして「次へ」をクリックします。




- 3 「はじめにお読みください」をクリックし「次へ」をクリックして参考情報をお読みいただき、[EPSON プリンタポートのインストール] をクリックして「次へ」をクリックします。




- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。


- 5 インストールが終了したら「OK」ボタンをクリックします。

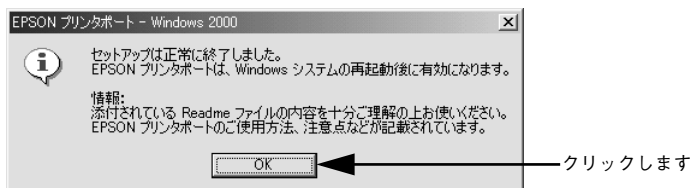

- 6 Windows を再起動します。




- 7 LP-2400 プリンタドライバのプロパティ画面を表示します。
- Windows 2000 の場合
- ① [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - ② LP-2400 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。
- Windows XP の場合
- ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、8 へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - ④ LP-2400 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。
- 8 [ポート] タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。
[印刷するポート] の中から、使用する [EPS_LPTx:] のチェックボックスをクリックしてチェックをつけます。

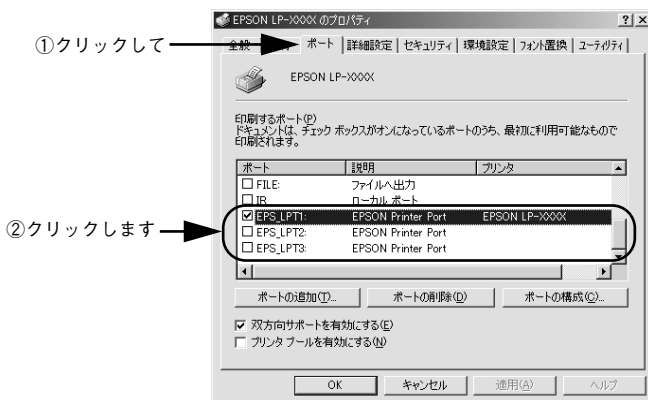

- EPS_LPT1: コンピュータ内蔵のパラレルポート専用
[EPS_LPT1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了です。[閉じる] ボタンをクリックして、[プロパティ] 画面を閉じます。
- EPS_LPT2: 市販のパラレルポート拡張ボード用
次の 9 へ進みます。
- EPS_LPT3: 市販のパラレルポート拡張ボード用
次の 9 へ進みます。

9 EPS_LPT2/3 を使用する場合は、以下の手順で IRQ、DMA の設定を行ってからコンピュータを再起動させます。

- ① [ポートの構成] ボタンをクリックし、使用する EPS_LPT2 または EPS_LPT3 のタブをクリックします。
- ② [IRQ]、[DMA] の設定を行います。[リソースの設定] から [IRQ]、[DMA] をダブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。

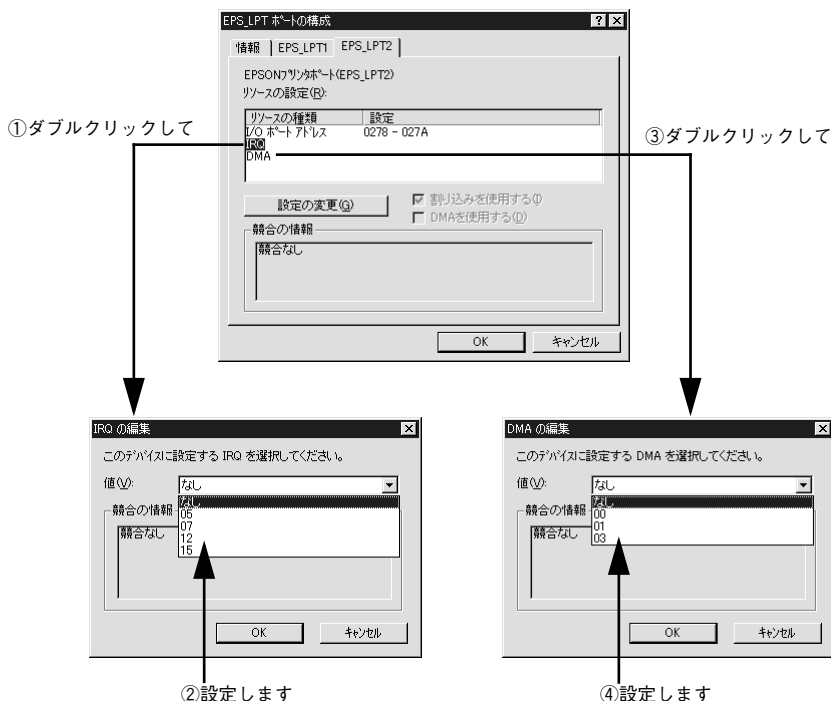

- ③ [OK] ボタンをクリックして [ダイアログ] 画面を閉じます。設定が変更された場合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ] 画面を開いてから再起動してください。

これで EPS_LPT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS_LPTx ポートの割り当てができるようになります。




ポイント

プリンタドライバを再インストールした場合には、⑦～⑨に従って EPSON プリンタポートの再設定を行ってください。


印刷の中止方法

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

- 1 [ジョブキャンセル] スイッチを押します。
印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。

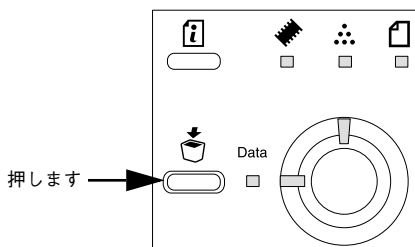

- 2 さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約 2 秒間押し続けます。

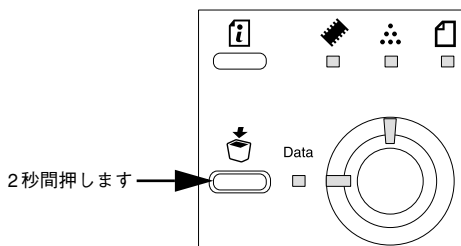

プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。


コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。

- 1 画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

- 2 中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント] メニューの [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。

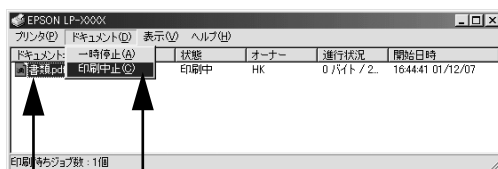

①クリックして

②クリックします

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。

プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。

プリンタソフトウェアを削除するには

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ I3/USB デバイスドライバ）を削除する手順を説明します。



ポイント


- USB デバイスドライバは、USB 接続している場合にインストールされるデバイスドライバです。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。

- 1 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネル] をクリックします。
 - Windows XP
[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。

3 [アプリケーションの追加と削除] / [プログラムの追加と削除] を開きます。

- Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

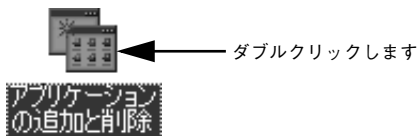

- Windows XP の場合

[プログラムの追加と削除] をクリックします。




削除するドライバを選択して「追加と削除」ボタンをクリックします。

Windows 2000/XP の場合は「プログラムの変更と削除」をクリックしてから、削除対象となる項目をクリックして「変更 / 削除」ボタンをクリックします。

- ・ プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除する場合：

「EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ」をクリックして、以下のページへ進みます。

📖 本書 132 ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除」

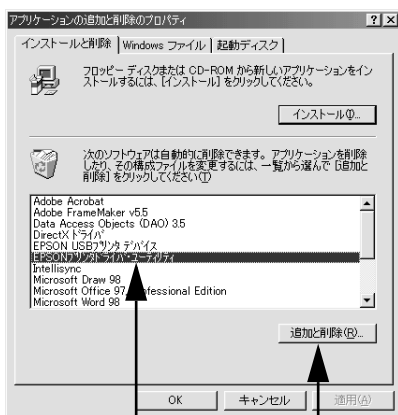


① 選択して

② クリックします

- ・ USB デバイスドライバを削除する場合：

「EPSON USB プリンタデバイス」をクリックして、以下のページへ進みます。

📖 本書 134 ページ「USB デバイスドライバの削除」

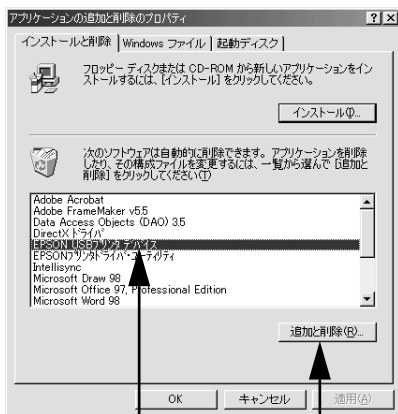

① 選択して

② クリックします




ポイント

- [EPSON USB プリンタデバイス]は、Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。
 - インストールが不完全なまま終了していると [USB プリンタデバイス] の項目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Epusbun.exe] ファイルを実行してください。
- ① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
 - ② [エクスプローラ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
 - ③ [Win9x] フォルダをダブルクリックして開きます。
 - ④ [Epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

• EPSON プリンタウィンドウ !3 のみを削除する場合：

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をクリックして、以下のページへ進みます。

📖 本書 134 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 のみの削除」

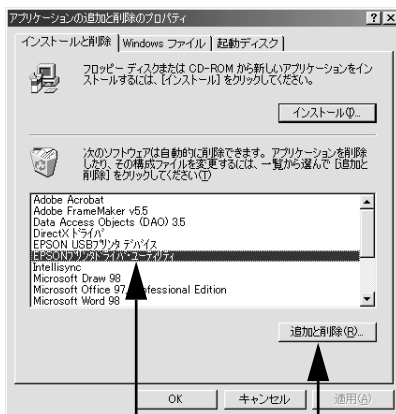

① 選択して

② クリックします

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。

📖 130 ページ手順 ④ から続けてください。

- ⑤ [プリンタ機種] タブをクリックし、LP-2400 のアイコンを選択します。



- ⑥ [ユーティリティ] タブをクリックし、EPSON プリンタウィンドウ !3 (LP-2400 用) にチェックマークが付いていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。



ポイント

監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ ! 3 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

- ⑦ EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。


EPSON プリンタウィンドウ !3 (LP-2400 用) の削除が始まります。





ポイント

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。

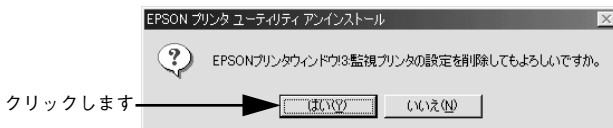

8 プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

プリンタドライバの削除が始まります。



ポイント

- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

9 終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ I3 の削除 (アンインストール) は終了です。



ポイント

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

USB デバイスドライバの削除

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。



ポイント

- USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
- USB デバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。


以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。

➡ 130 ページ手順 ④ から続けてください。

5 [はい] をクリックします。

USB デバイスドライバの削除が始まります。


クリックします

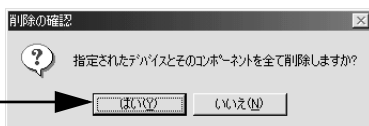

6 [はい] をクリックします。

コンピュータが再起動します。

クリックします

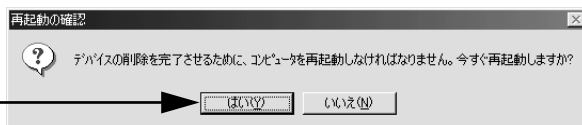

以上で USB デバイスドライバの削除は終了です。

EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。

➡ 130 ページ手順 ④ から続けてください。


5 [プリンタ機種] タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。

①クリックして

②画面の余白部分を
クリック
します




- 6 [ユーティリティ]タブをクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ !3(LP-2400 用)]を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

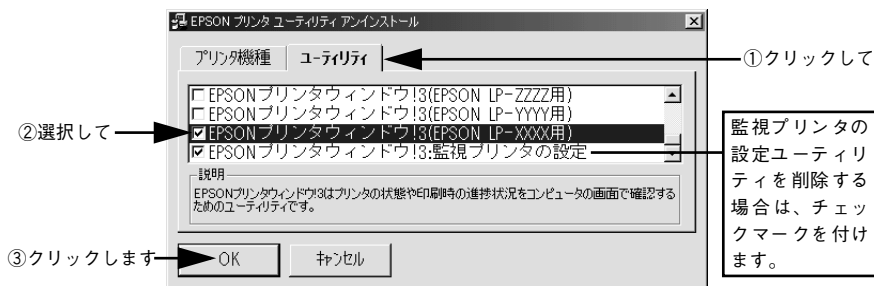

ポイント


監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ ! 3 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

- 7 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。EPSON プリンタウィンドウ !3 (LP-2400 用) の削除が始まります。

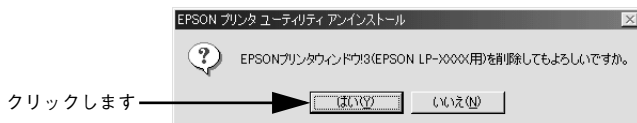

ポイント

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。

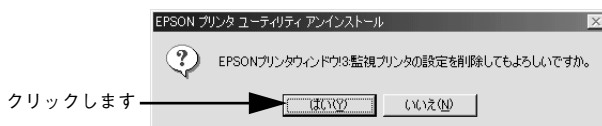

- 8 終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上で EPSON プリンタウィンドウ !3 (LP-2400 用) の削除 (アンインストール) は終了です。



ポイント

プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3 を再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

追加ドライバを削除するには (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP プリントサーバにクライアント用の追加ドライバをインストールしている場合は、以下の手順で追加ドライバを削除（アンインストール）できます。



ポイント

Windows NT4.0 プリントサーバにインストールされている代替ドライバは削除することができません。

- プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。
- プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてください。上書きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。

- 1 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows 2000 の場合
[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、③ へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。


3 [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] をクリックします。




4 [ドライバ] タブをクリックして、[インストールされたプリンタ ドライバ] リストを開きます。



- 5 削除したい追加ドライバをクリックして選択し、[削除] ボタンをクリックします。

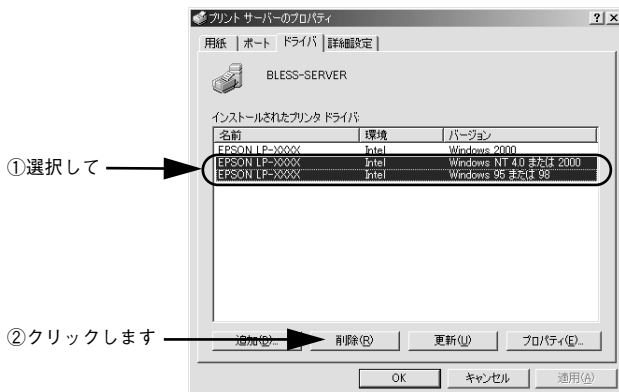

- 6 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

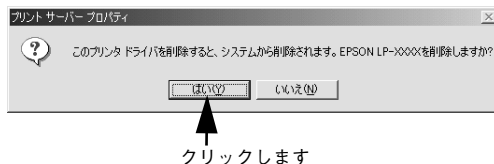

- 7 [閉じる] ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

以上で追加ドライバの削除は終了です。



Macintosh プリンタドライバの 機能と関連情報

プリンタドライバの詳細説明と、Macintosh でお使いの際に関係する情報について説明しています。

● 設定ダイアログの開き方	140
● [用紙設定] ダイアログ	142
● [プリント] ダイアログ	148
● [プリンタセットアップ] ダイアログ	168
● Macintosh でプリンタを共有するには	171
● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは	178
● EPSON リモートパネル !	185
● バックグラウンドプリントを行う	192
● 印刷の中止方法	194
● プリンタソフトウェアの削除方法	195

設定ダイアログの開き方

用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。ここでは、SimpleText を例に説明します。




ポイント


用紙設定をする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクトで選択してください。

📎 スタートアップガイド 39 ページ「プリンタドライバの選択」

- 1 [SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。

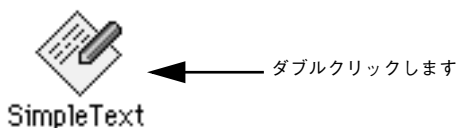

- 2 [ファイル] メニューから [用紙設定] (または [プリンタの設定] など) を選択します。

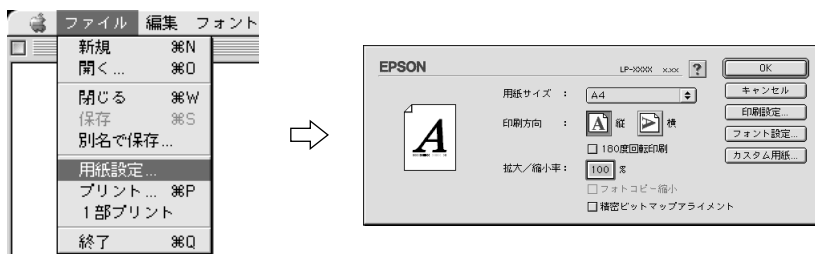

- 3 必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

📎 本書 142 ページ「[用紙設定] ダイアログ」

📎 本書 143 ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」

📎 本書 146 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

- 4 [OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

印刷の手順


印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。



ポイント

アプリケーションソフトによっては、独自の「[プリント]」ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- 1 「[ファイル]」メニューから「[プリント]」（または「[印刷]」）を選択します。

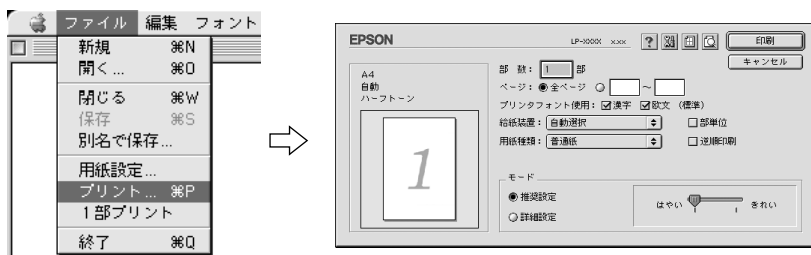

- 2 印刷に必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

📖 本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」


📖 本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

📖 本書 158 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

- 3 「[印刷]」ボタンをクリックして、印刷を実行します。

【用紙設定】 ダイアログ

【用紙設定】 ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。

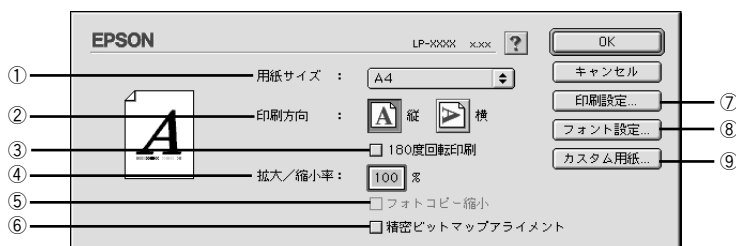

① 用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。



ポイント

本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、A4 サイズの用紙にフィットページ印刷を行います。A4 サイズ以外の用紙にフィットページ印刷を行う場合は、

【レイアウト】ダイアログで【フィットページ】を設定してください。

📖 本書 158 ページ「【レイアウト】ダイアログ」

② 印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、[縦]、[横] のいずれかをクリックして選択します。

③ 180 度回転印刷

印刷データを 180 度回転して印刷します。

④ 拡大 / 縮小率

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。拡大 / 縮小率を 25% ～ 400% まで、1% 単位で指定できます。

⑤ フォトコピー縮小

【拡大 / 縮小率】が 100% 未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、【精密ビットマップアライメント】は選択できません。

⑥ 精密ビットマップアライメント

印刷領域を約 4% 縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央になります。なお、【フォトコピー縮小】を選択している場合は選択できません。

⑦ 【印刷設定】 ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に【プリント】ダイアログでも同様の項目を設定できます。

📖 本書 148 ページ「【プリント】ダイアログ」

⑧[フォント設定] ボタン

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタに内蔵されているフォントに置き換えるための設定を行います。

📖 本書 143 ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」



ポイント

[印刷モード] が [CRT 優先] で [180 度回転印刷] をする場合は、フォントの置き換えはできません。

⑨[カスタム用紙] ボタン

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから選択できます。

📖 本書 146 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されているフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設定を行います。ここで設定した内容は、[プリント] ダイアログや [詳細設定] ダイアログで [プリンタフォント使用] のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。プリンタフォントを使用して印刷すると、印刷速度が速くなります。




ポイント

[印刷モード] を [CRT 優先] に設定して [180 度回転印刷] をする場合は、フォントの置き換えはできません。

1


[用紙設定] ダイアログで [フォント設定] ボタンをクリックします。

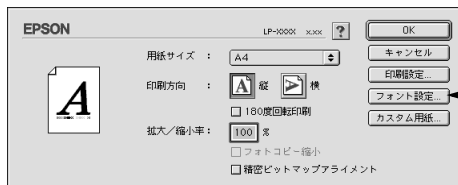

クリックします

2 [新規設定] ボタンをクリックします。

- すでに登録されている設定を変更する場合は、設定名称のポップアップメニューから選択し ④ へ進みます。
- すでに登録されている設定を削除する場合は、設定名称のポップアップメニューから選択し、[設定削除] ボタンをクリックします。

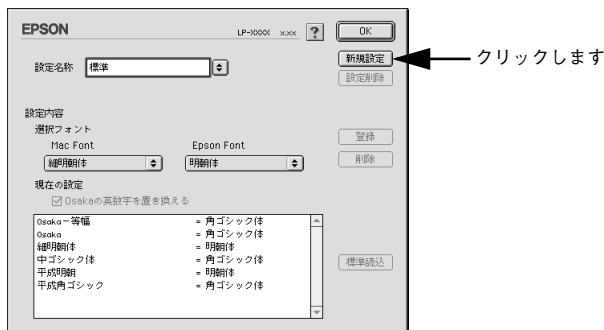


3 [設定名称] ボックスに、登録名を入力します。



- 4 [Mac Font] リストから置き換え対象となるフォントを選択し、[Epson Font] リストから置き換えるプリンタフォントを選択します。

[標準読み込] ボタンをクリックすると、標準で用意している置き換えフォントの設定を読み込むことができます。

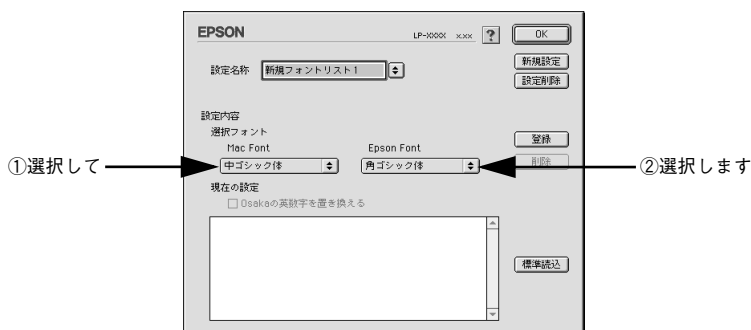

ポイント

[標準] 以外の置き換えフォント登録では、Osaka フォントに限り漢字フォントと英数字フォントを別々に置き換え設定できます。


① [Mac Font] リストから Osaka フォントを選択します。

② Osaka の英数フォントを置き換えるには、[Osaka の英数字を置き換える] をクリックしてチェックマークを付けます。Osaka の漢字フォントを置き換えるには、[Osaka の英数字を置き換える] をクリックしてチェックマークを外します。

③ [Epson Font] リストから置き換える英数フォントを選択します。

- 5 [登録] ボタンをクリックします。

- ・ [現在の設定] に登録されます。
- ・ [現在の設定] に登録された置き換えの設定を削除する場合は、[現在の設定] の一覧から選択し、[削除] ボタンをクリックします。

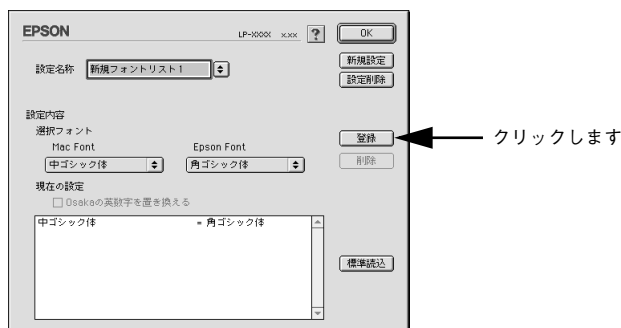

- 6 ほかに置き換えたいフォントがある場合は、④ と ⑤ を繰り返します。

7 [OK] ボタンをクリックします。

以上で、置き換えフォントの登録が保存されました。



ポイント

- 保存した置き換え方法を使用する場合は、[設定名称] のポップアップメニューから設定した名称を選択してください。
- 登録したフォント置き換えの設定は、[プリント] ダイアログや [詳細設定] ダイアログで [プリンタフォント使用] のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。登録した置き換えフォントの設定は、[詳細設定] ダイアログからも選択できます。


任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを [カスタム用紙] として登録することができます。

1 [用紙設定] ダイアログを開き、[カスタム用紙] ボタンをクリックします。



2 [新規] ボタンをクリックします。

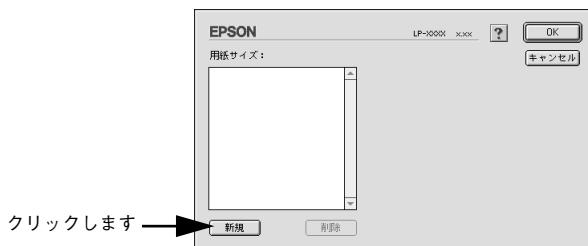

ポイント


- カスタム用紙サイズは、64 件まで登録できます。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズを選択します。
- すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストからサイズ名をクリックして選択し、[削除] ボタンをクリックします。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。

3 用紙サイズ名、単位（インチまたは cm）、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、[OK] ボタンをクリックします。

設定できるサイズの範囲は以下の通りです。

用紙幅：9.00～21.60cm（3.54～8.50 インチ）

用紙長：14.80～35.60cm（5.83～14.02 インチ）

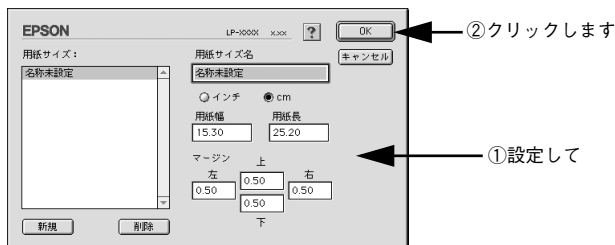

ここで定義した用紙サイズが「用紙サイズ」リストから選択できるようになります。




ポイント

不定形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、以下のページを参照してから印刷を実行してください。

📖 本書 32 ページ「不定形紙への印刷」

[プリント] ダイアログ

印刷する際、[プリント] ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。

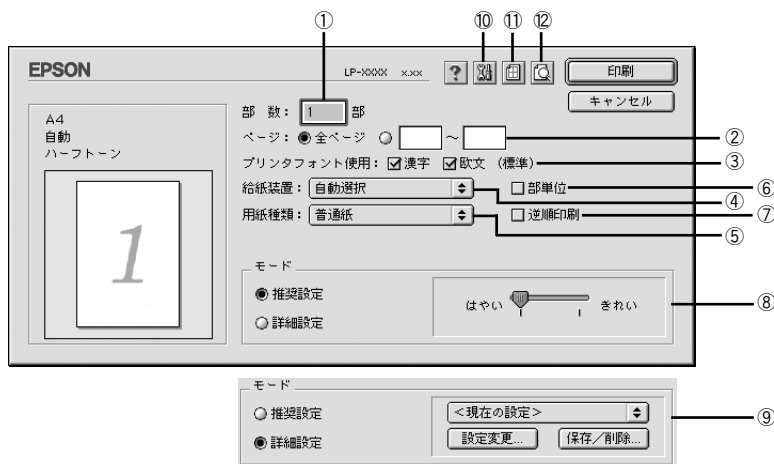

① 部数

1～999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、⑥の「部単位」を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

② ページ

すべてのページを印刷する場合は「全ページ」を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを1～9999の範囲で入力します。

③ プリンタフォント使用

[フォント設定] ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。

本書 143 ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」

項目	説明
漢字	文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。
欧文	文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。



ポイント

- [印刷モード] を [CRT 優先] に設定して [180 度回転印刷] をする場合は、フォントの置き換えはできません。
- 登録した置き換えフォントの設定名称は [フォント設定] ダイアログや [詳細設定] ダイアログで選択し、現在選択されている設置名称が [プリント] ダイアログに表示されます。

④ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] と [用紙種類] の設定に合った用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。
用紙トレイ	用紙トレイまたは手差しガイドから給紙する場合に選択します。
用紙カセット	オプションの用紙カセットから給紙する場合に選択します。



ポイント

- 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。
📖 本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
- [自動選択] を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。
📖 本書 158 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

⑤ 用紙種類

特殊紙（OHP シート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機能」を使用する場合に選択します。

📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」

項目	説明
普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。「給紙装置」は [自動選択] に設定されます。
OHP シート、ラベル、厚紙（大）、厚紙（小）	左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。「給紙装置」は [用紙トレイ] に設定されます。厚紙の場合は、使用する用紙サイズによって設定は以下のように異なります。 <ul style="list-style-type: none">• 厚紙（大）： 用紙の横幅が 188mm 以上（A4、Letter（LT）など）の厚紙を使用する場合に選択します。• 厚紙（小）： 用紙の横幅が 188mm 未満（A5、B5、Half-Letter（HLT）、Executive（EXE）など）の厚紙を使用する場合に選択します。
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。



ポイント

- EPSON リモートパネル! で用紙のタイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は使用できません。
📖 本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」
- 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

⑥ 部単位

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の「部数」で指定します。



ポイント

アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバの「部単位」で設定してください。

⑦ 逆順印刷

最後のページから逆に印刷します。

⑧ 推奨設定モード

一般的に推奨できる条件で印刷する場合にクリックします。ほとんどの場合、この「推奨設定」でよい印刷結果が得られます。

はやい / きれい：

「推奨設定」を選択している場合は、印刷品質（解像度）を「はやい」（300dpi）または「きれい」（600dpi）のどちらかに設定できます。印刷の解像度を 1 インチあたりのドット数（dpi）で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。

項目	説明
はやい	文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。
きれい	写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノクロ印刷に適しています。



ポイント

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。



- 印刷データの容量や色数を減らす。
- 「印刷品質」を「はやい」に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。
- アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。

なお、解像度 1200dpi でよりきれいに印刷する場合は、「詳細設定」ダイアログで設定します。

📖 本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

⑨ 詳細設定モード

「[詳細設定]」をクリックすると、詳細設定メニューと 「[設定変更]」 / 「[保存 / 削除]」 ボタンが表示されます。

項目	説明
詳細設定メニュー	「[保存 / 削除]」ボタンで保存した設定を選択できます。
「[設定変更]」ボタン	クリックすると、「[詳細設定]」ダイアログが開きます。 📖 本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
「[保存 / 削除]」ボタン	<p>クリックすると、「[プリント]」ダイアログで設定した内容を保存または削除するためのダイアログが表示されます。「ユーザー設定名」を入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。</p>  <p>①入力して ②クリックします</p> <p>保存した設定を変更または削除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定を変更する場合は、最初に「[プリント]」ダイアログで設定を変更してから変更の対象となる設定名を「ユーザー設定」リストから選択し、「[変更]」ボタンをクリックしてください。 ● 設定を削除する場合は、削除する設定名を「ユーザー設定」リストから選択して「[削除]」ボタンをクリックしてください。  <p>②クリックします（変更時）</p> <p>①選択して ②クリックします（削除時）</p>

⑩ （[拡張設定] アイコン）

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行うときにクリックします。

📖 本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」


⑪ （[レイアウト] アイコン）

レイアウトに関する設定ができます。

📖 本書 158 ページ「[レイアウト] ダイアログ」



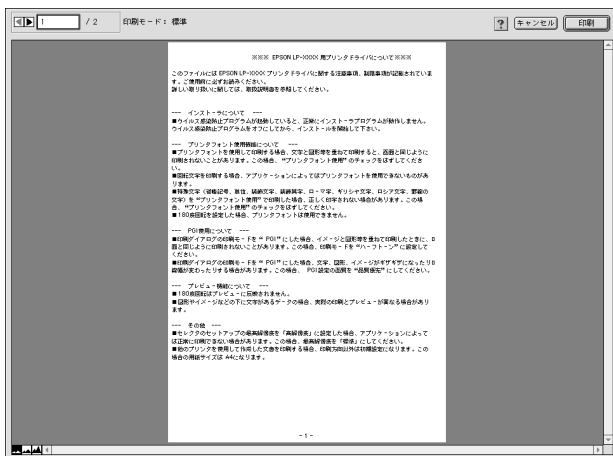

⑫ ([プレビュー] アイコン)

アイコンをクリックすると [印刷] ボタンが [プレビュー] ボタンに変わります。[プレビュー] ボタンをクリックすると、[プレビュー] ダイアログが表示されて印刷結果をモニタ上で確認できます。




ポイント

- [用紙設定] ダイアログで [180 度回転印刷] を設定しても、ページを 180 度回転してプレビュー表示しません。
- 文字が図形より下にあって、文字が上にプレビュー表示されます。
- [詳細設定] ダイアログの [印刷モード] で [自動] を選択している場合は、[標準] / [CRT 優先] のどちらで印刷されているかが表示されます。

ボタン	機能
	表示するページを 1 ページごとに切り替えます。
1 / 2	表示させるページ番号を直接入力します。
キャンセル	[プレビュー] ダイアログを閉じます。
印刷	印刷を開始します。
	印刷データ (1 ページ単位) の全体を表示します。
	印刷結果と同等のサイズで表示します。
	印刷データを拡大して表示します。

[詳細設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [モード] で [詳細設定] をクリックして [設定変更] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが表示されます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。

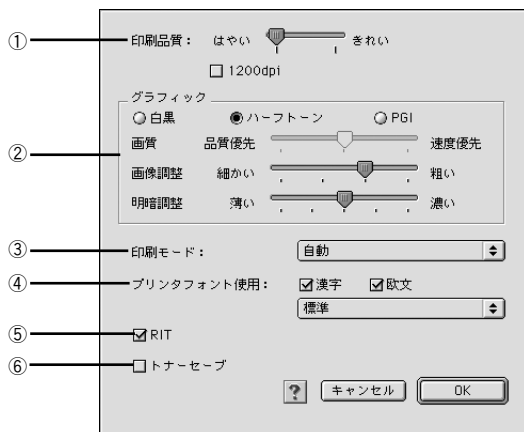

① 印刷品質

印刷品質を [はやい] (300dpi) または [きれい] (600dpi) のどちらかに設定できます。印刷の解像度を 1 インチあたりのドット数 (dpi) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。

項目	説明
はやい	文字文書の高速印刷 (品質より印刷速度を優先する場合) に適しています。
きれい	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) のモノクロ印刷に適しています。
1200dpi	[きれい] の 2 倍の解像度でさらにきれいに印刷できます。ただし、プリンタはより多くのメモリを必要とします。



ポイント

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [はやい] に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。
- アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。

② グラフィック

グラフィックスイメージを処理する方法を選択します。

項目	説明
白黒	モノクロ印刷を行います。グレースケールや中間色は再現しません。ただし、[印刷品質] を [1200dpi] に設定した場合は、常にハーフトーン処理を行うので設定できません。
ハーフトーン	グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。
PGI	PGI [*] (Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。ただし、[印刷品質] を [1200dpi] に設定した場合は、PGI 処理を使用する必要がないので設定できません。

^{*}1 PGI：階調表現力を 3 倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。



ポイント

- プリンタのメモリが少ないと、[PGI] で印刷できない場合があります。[PGI] 処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質] を [はやい] (300dpi) に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、[PGI] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は [PGI] 以外の設定にして印刷してください。

画質：

[PGI] を選択したときのみ、[画質] を 3 段階に調整できます。印刷時間を短くしたい場合は [速度優先] に、印刷品質を上げたい場合は [品質優先] に設定します。

画像調整：

[ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。[細かい] 側にスライドするとより細かく、[粗い] 側にスライドするとより粗くグラフィックを印刷します。[印刷品質] を [はやい] または [きれい] に設定した場合は 4 段階に、[1200dpi] に設定した場合は 2 段階に設定できます。



ポイント

[細かい] にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒になります。コピーをする場合は、[細かい] にしないで印刷することをお勧めします。

明暗調整：

[ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い] 側にスライドするとより明るく、[濃い] 側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。5 段階に調整できます。

③印刷モード

印刷モードを選択します。

項目	説明
自動	[標準] と [CRT 優先] を自動的に選択して印刷処理を行います。
標準	印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。
CRT 優先	すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を重ね合わせで正常に印刷できない場合に選択してください。



ポイント

[CRT 優先] を選択して [180 度回転印刷] をする場合、フォントの置き換えはできません。

④プリンタフォント使用

[フォント設定] ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。登録してある置き換えフォントの設定は、リストから選択できます。置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。

📖 本書 143 ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」

項目	説明
漢字	文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。
欧文	文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。



ポイント

[印刷モード] を [CRT 優先] を設定して [180 度回転印刷] する場合、フォントの置き換えはできません。

⑤ RIT

RIT^{*1} (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷品質] を [1200dpi] に設定した場合は、RIT 処理を使用する必要がないので設定できません。

^{*1} RIT：斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。



ポイント


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に階調が変化する画像）を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。

⑥トナーセーブ

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

[拡張設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [拡張設定] アイコンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示されます。

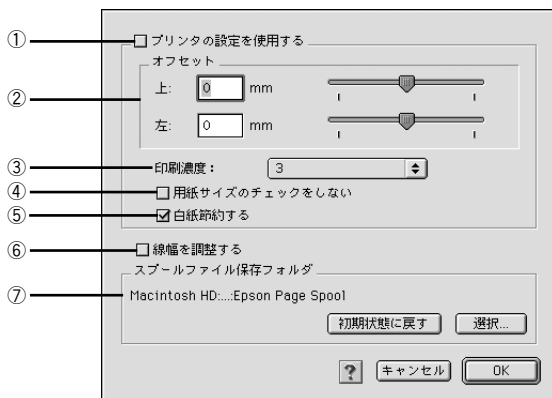

① プリンタの設定を使用する

以下の② [オフセット]、③ [印刷濃度]、④ [用紙サイズのチェックをしない]、⑤ [白紙節約する] は、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を優先するかを選択できます。

- チェックマークを付けると、プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライバでは設定できません）。
- チェックマークを外すと、ここ（プリンタドライバ）での設定を優先します（プリンタ本体の設定を無視します）。

② オフセット

印刷開始位置のオフセット値を [上]（垂直位置）と [左]（水平位置）で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上（垂直位置）：-30mm（上方向）～30mm（下方向）

左（水平位置）：-30mm（左方向）～30mm（右方向）

③ 印刷濃度

印刷濃度を、1（薄い）から 5（濃い）までの 5 段階で調整します。

④ 用紙サイズのチェックをしない

チェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

⑤ 白紙節約する


白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙を節約することができます。

⑥ 線幅を調整する

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる場合などに隙間を埋めることができます。


⑦ スプールファイル保存フォルダ

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。

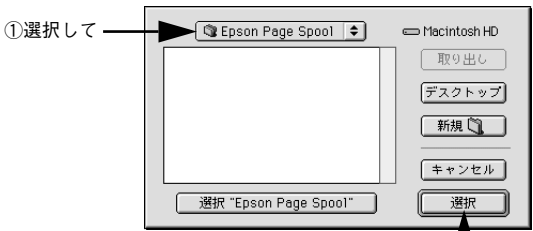ボタン	機能
[選択]	<p>[拡張設定] ダイアログで [選択] ボタンをクリックしてフォルダの選択ダイアログを表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから [選択] ボタンをクリックします。</p>  <p>① 選択して</p> <p>② クリックします</p>
[初期状態に戻す]	スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻します。

[レイアウト] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] アイコンをクリックすると、[レイアウト] ダイアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。

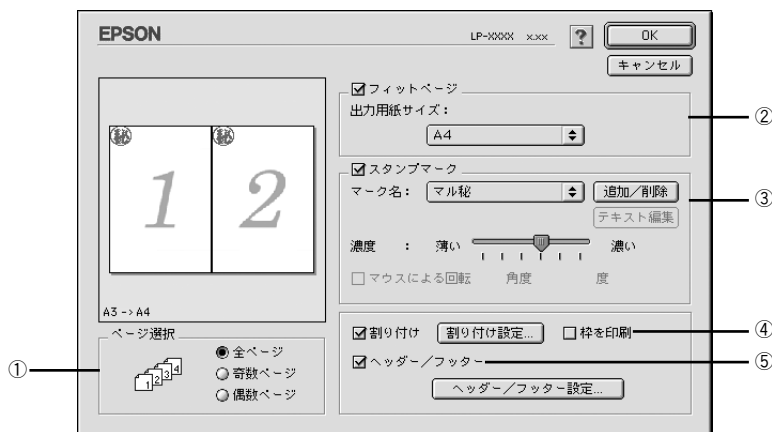

① ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを選択します。

② フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大 / 縮小する機能です。

📖 本書 160 ページ「拡大 / 縮小して印刷するには」



ポイント

- 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。

③ スタンプマーク

印刷データに㊫などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。

📖 本書 161 ページ「スタンプマークを印刷するには」


④ 割り付け

クリックしてチェックマークを付けると、2 ページまたは 4 ページ分の連続した印刷データを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。

📖 本書 166 ページ「1 ページに複数ページのデータを印刷するには」

⑤ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部） / フッター（下部）に印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。印刷するヘッダー / フッターを設定するには、[ヘッダー / フッター設定] ボタンをクリックします。

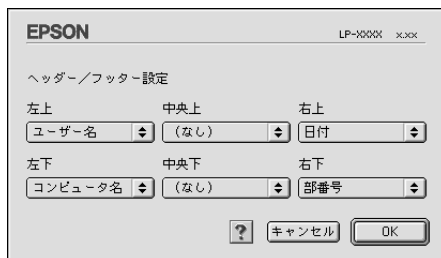

[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目（なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号*）を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

* [部番号] が選択されると、プリンタドライバによる部単位印刷が行われます。

拡大 / 縮小して印刷するには

[レイアウト] ダイアログ内のフィットページ機能を使います。フィットページとは、印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大 / 縮小する機能のことです。[フィットページ] をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行します。



ポイント

- 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。

フィットページ印刷の手順

フィットページ機能を使って用紙サイズA4の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順は以下の通りです。


- ① プリンタにハガキサイズの下紙がセットされていることを確認します。
- ② [レイアウト] ダイアログを開いて、各項目を設定します。
この場合 [用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] は [A4] になります。



- ③ [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

スタンプマークを印刷するには

〔レイアウト〕 ダイアログ内のスタンプマーク機能を使います。

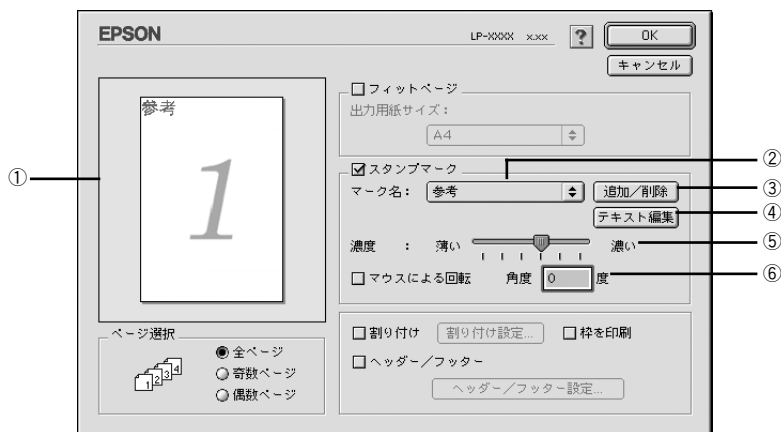

①プレビュー部

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサイズを変更することができます。

②マーク名

印刷するスタンプマークをリストから選択します。

③〔追加 / 削除〕 ボタン

オリジナルのビットマップ (PICT^{*1} 画像) マークやテキスト (文字) マークを登録したり削除します。

^{*1} PICT : Macintosh の標準グラフィックファイル形式。

📖 本書 163 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

④〔テキスト編集〕 ボタン

登録したテキストマークを [マーク名] リストで選択してから [テキスト編集] ボタンをクリックすると、登録時と同じダイアログが表示されて、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができます。

⑤濃度

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度] バーで調整します。バーを [薄い] 側に移動するとより薄く、[濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。


⑥マウスによる回転 / 角度

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転] をクリックしてチェックマークを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度] ボックスに回転角度を直接入力します。

スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 [レイアウト] ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。

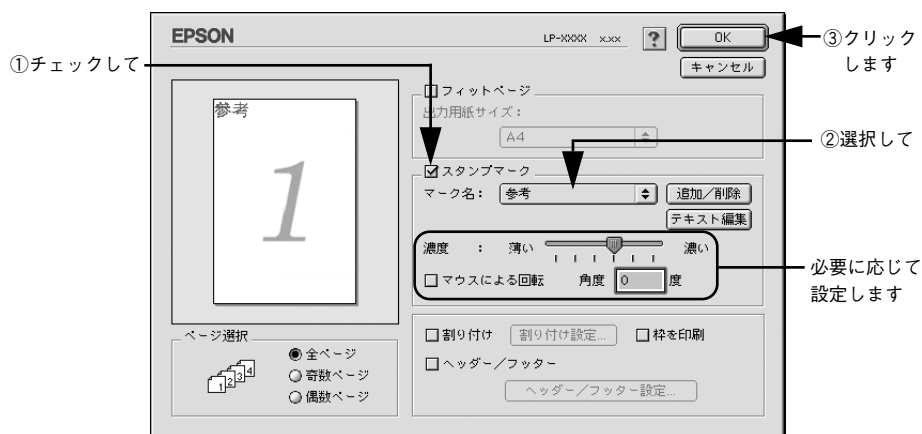

- 2 [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマップ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手順をお読みください。



ポイント


- ・オリジナルスタンプマークは 32 件まで登録することができます。
- ・プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマークは保持されます。

テキストマークの登録方法


- 1 「レイアウト」ダイアログを開いて、「スタンプマーク」をクリックしてチェックマークを付け、「追加 / 削除」ボタンをクリックします。




- 2 「テキスト追加」ボタンをクリックします。

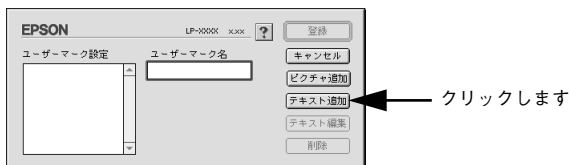

- 3 「テキスト」ボックスに文字を入力し、「フォント」と「スタイル」を選択して、「OK」ボタンをクリックします。

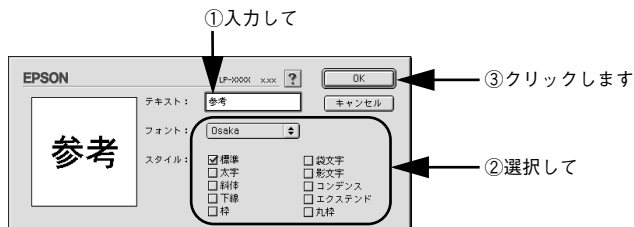

- 4 [ユーザーマーク名] を入力して、[登録] ボタンをクリックします。

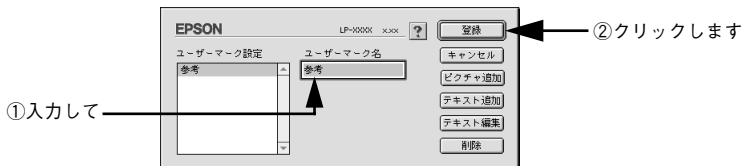

これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが登録されました。



ポイント


- 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を [ユーザーマーク設定] リストから選んで [テキスト編集] ボタンをクリックします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。
- 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから選んで [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。

- 5 [スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。


画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

ビットマップマークの登録方法


- アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT 形式で保存します。
- [レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をクリックしてチェックマークを付け、[追加 / 削除] ボタンをクリックします。

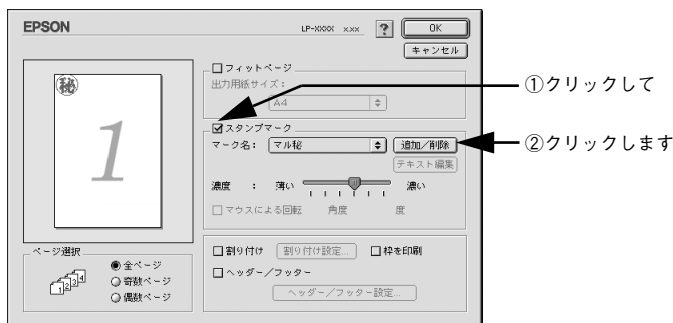

3 [ピクチャ追加] ボタンをクリックします。

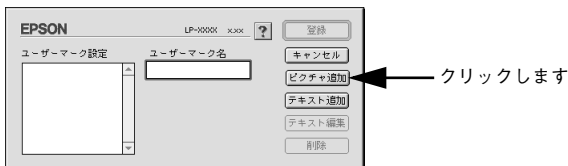

4 ① で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く] ボタンをクリックします。
[作成] ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。

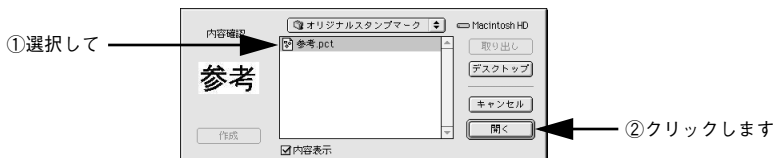

5 [ユーザーマーク名] を入力して、[登録] ボタンをクリックします。



これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが登録されました。




ポイント

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから選んで [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。

6 [スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。
画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

1 ページに複数ページのデータを印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [割り付け] をクリックしてチェックマークを付け、[割り付け設定] ボタンをクリックすると、[割り付け設定] ダイアログが開いて以下の項目が設定できます。

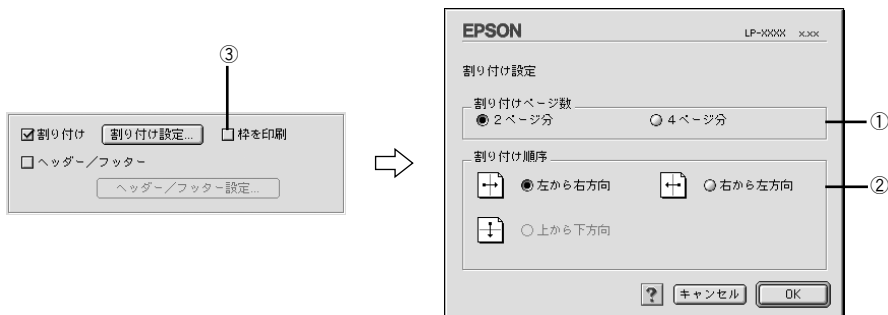

① 割り付けページ数

1 ページに割り付けるページ数を選択します。

② 順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向]（縦・横）と [割り付けページ数] によって、選択できる割り付け順序は異なります。


③ 枠を印刷

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときにチェックマークを付けます。


割り付け印刷の手順

4 ページ分の連続したデータを 1 枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- ① [レイアウト] ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。

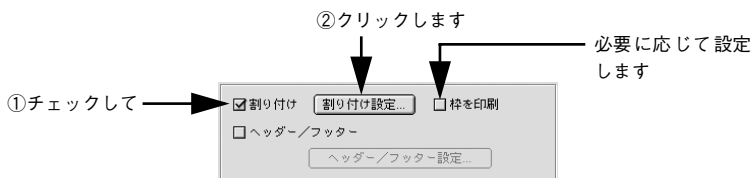


- ② [割り付け設定] ダイアログの以下の項目を設定します。

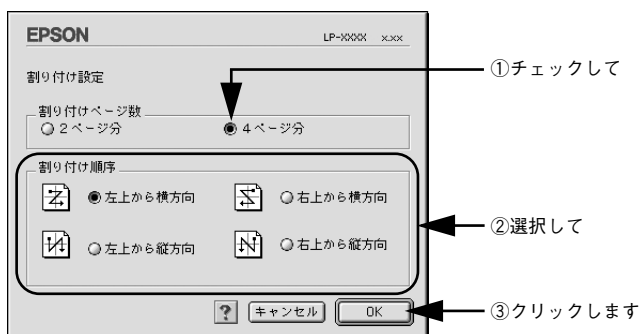

- ③ [OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

【プリンタセットアップ】 ダイアログ

【プリンタセットアップ】 ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。アップルメニューからセレクトを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ] ボタンをクリックして、【プリンタセットアップ】 ダイアログを開いて機能を設定してください。
📖 スタートアップガイド 39 ページ「プリンタドライバの選択」

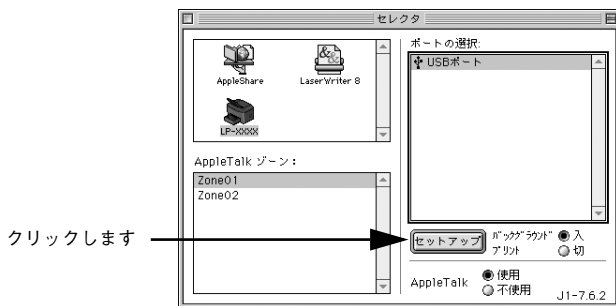

本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のように異なります。




ポイント


Macintosh でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください。

📖 本書 171 ページ「Macintosh でプリンタを共有するには」

共有を許可する側の Macintosh

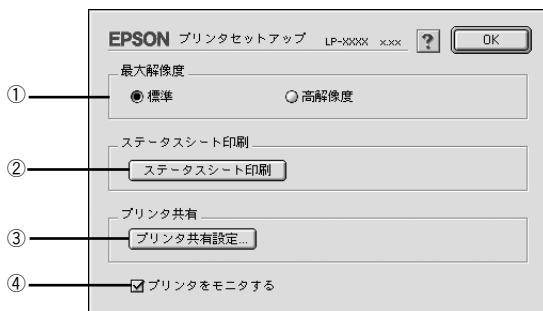

共有プリンタを使用する側の Macintosh

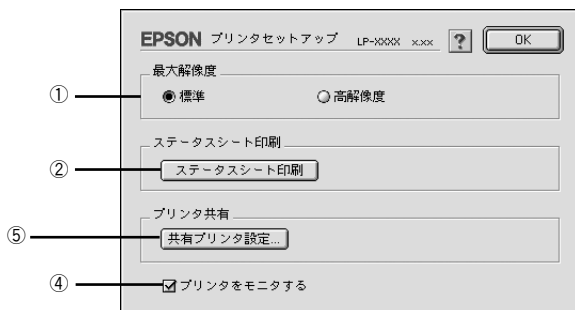

① 最大解像度

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、データをプリンタドライバに渡します。

項目	説明
標準	本機の解像度を 72dpi/300dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常はこの設定で使用してください。
高解像度	本機の解像度を72dpi/300dpi/600dpiとしてアプリケーションソフト側に伝えます。



ポイント


- 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印刷設定ダイアログの [モード設定] で設定します。
- 本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合わせて設定してください。
- [プリント] ダイアログで [きれい] (600dpi) または [1200dpi] に設定して印刷するとエラーが発生することがあります。この場合、本項目を [標準] に設定すると印刷できるようになることがあります。

② [ステータスシート印刷] ボタン

ステータスシートを印刷します。

③[プリンタ共有設定] ボタン

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリンタ共有を許可する側の Macintosh で [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[プリンタ共有設定] ボタンをクリックして [プリンタ共有設定] ダイアログを表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクトから選択できるように、共有するプリンタの [共有名] と、接続する際の [パスワード] を設定してください。

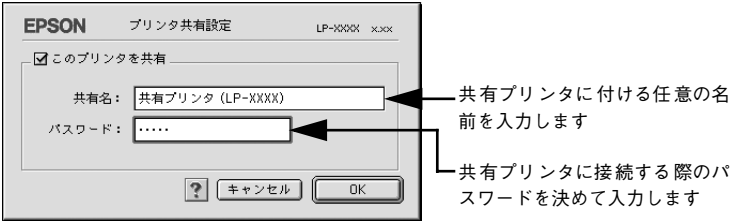

④プリンタをモニタする

EPSON プリンタウィンドウ I3 でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。

⑤[共有プリンタ設定] ボタン

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[共有プリンタ設定] ボタンをクリックすると [共有プリンタの情報] ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報] ダイアログでは、共有プリンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。

項目	説明
共有プリンタ名	共有プリンタの名前です。
コンピュータ名	プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。
このプリンタで扱えないフォント	共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォントは本機では使用できません。



リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷され、印刷結果は画面での表示と異なります。

Macintosh でプリンタを共有するには

Macintosh のネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。


プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。

- 1 プリンタの電源をオン(I) にします。
- 2 アップルメニューからセレクトをクリックして開きます。



- 3 プリンタドライバ [LP-2400] を選択します。

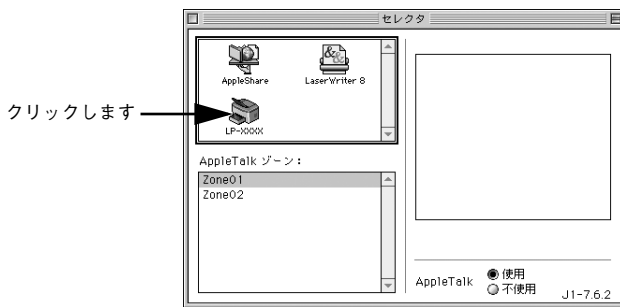

ポイント

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

📖 スタートアップガイド 37 ページ「システム条件の確認」

4 USBポートを選択します。


同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。



ポイント

USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

5 [バックグラウンドプリント] を [入] 設定して、[セットアップ] ボタンをクリックします。

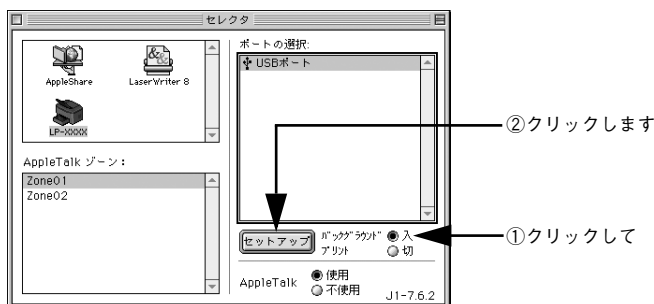

- [バックグラウンドプリント] については、以下のページを参照してください。
📖 本書 192 ページ「バックグラウンドプリントを行う」
- [セットアップ] ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ] ダイアログの詳細については、以下のページを参照してください。
📖 本書 168 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」



ポイント

プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント] は常に [入] に設定されます。プリンタの共有時は [切] に設定できません。




共有プリンタの設定がオンになっているプリンタがあるため、LP-XXXX はバックグラウンド設定を「切」にできません。
全てのプリンタの共有設定をオフにしてから再度バックグラウンド設定を「切」にしてください。

OK


6 「プリンタ共有設定」 ボタンをクリックします。

クリックします

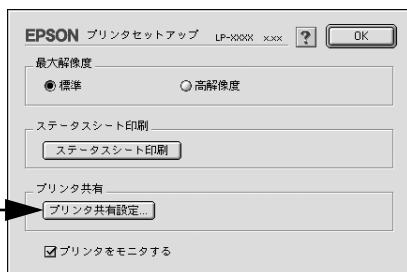

7 「このプリンタを共有」 をクリックしてチェックマークを付けます。

クリックします

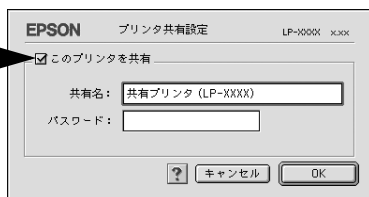

8 「共有名」と「パスワード」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

入力します





ポイント

- ここで入力したプリンタの [共有名] が、ネットワーク上のほかのユーザーのセクタに表示されます。
- 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、[パスワード] を設定してください。
- 共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間はしばらくお待ちください。

「共有プリンタ (LP-XXXX)」を作成しています。しばらくお待ちください。

- 9 [OK] ボタンをクリックして [プリンタセットアップ] ダイアログを閉じます。
- 10 [セクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。


共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の手順に従って共有プリンタに接続してください。

- 1 ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン (I) になっていることを確認します。
- 2 アップルメニューからセクタをクリックして開きます。



3 プリンタドライバ [LP-2400] を選択します。

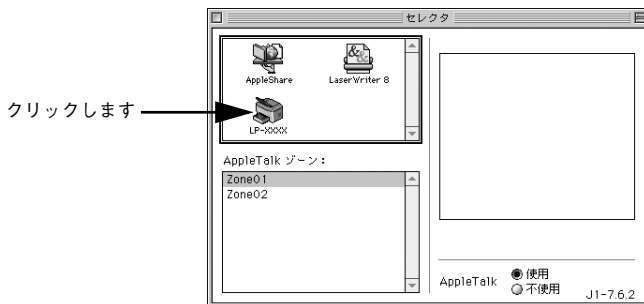


ポイント

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

📖 スタートアップガイド 37 ページ「システム条件の確認」

4 共有プリンタをダブルクリックして選択します。

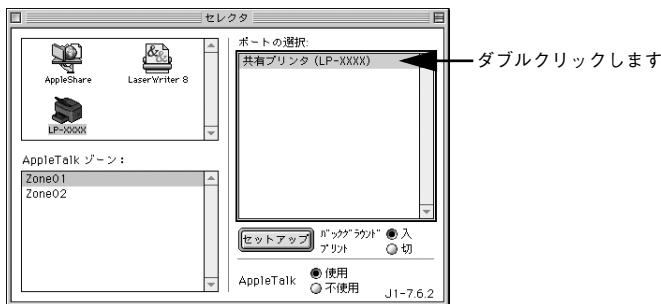


- 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、5へ進んでください。
- パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、6へ進んでください。



ポイント

- 共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ねください。
- 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ] ボタンを押すと [プリンタセットアップ] ダイアログが表示されます。6へ進んでください。

5 共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。

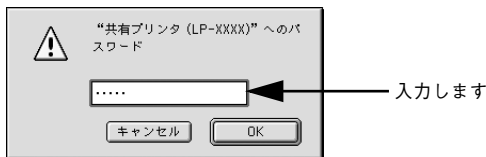


ポイント

共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ねください。

6 [プリンタセットアップ] ダイアログで必要な設定を行ってから、[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

📖 本書 168 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」

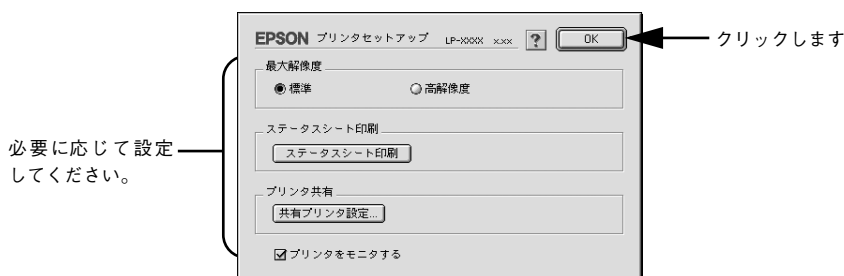

7 [バックグラウンドプリント] を設定します。

📖 本書 192 ページ「バックグラウンドプリントを行う」



ポイント

[バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながら Macintosh でほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切] を選択してください。

- 8 [セクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。

以上で共有プリンタへの接続が終了しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設定] ダイアログや[プリント] ダイアログを設定して印刷してください。


EPSON プリントウィンドウ !3 とは

EPSON プリントウィンドウ !3 は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

プリンタの状態を表示します

ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。



[プリンタ詳細] ウィンドウ

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で知ることができます。



EPSON プリントウィンドウ !3 の画面を開くには


[アップル] メニューから [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。




動作環境を設定するには

[モニタの設定] ダイアログ

どのような場合にエラー表示するかなどを設定できます。

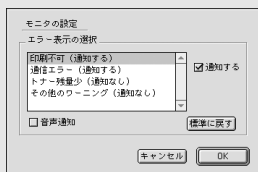

[ファイル] メニューから [モニタの設定] ダイアログを開くことができます。



ジョブ管理を行うための条件

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下の条件でネットワーク接続されている必要があります。

- Open Transport Ver. 1.1.1 以上




ポイント

Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet インターフェイスカードが必要です。

[モニタの設定] ダイアログ

EPSON プリンタウィンドウ I3 を起動して、[ファイル] メニューから [環境設定] をクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示されます。EPSON プリンタウィンドウ I3 のモニタ機能を設定します。

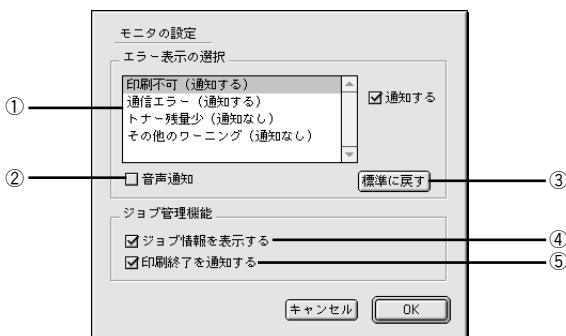

① エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リスト内のエラー状況を選択して [通知する] チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。

② 音声通知

エラー発生時に音声でも通知します。



ポイント

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

③ [標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択] を標準（初期）設定に戻します。

④ ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。
📖 本書 182 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」

⑤ 印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。

📖 本書 183 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」



ポイント

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報を表示する] と [印刷終了を通知する] が表示されます。

📖 本書 179 ページ「ジョブ管理を行うための条件」

プリンタの状態を確認するには

EPSON プリンタウィンドウ I3 でプリンタの状態を確認するために、2 通りの方法で [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この [プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

📖 本書 181 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」



ポイント

EPSON プリンタウィンドウ I3 を起動する前に、監視したいプリンタが [セレクト] で選択されているか確認してください。

[方法 1]

[アップル] メニューから [EPSON プリンタウィンドウ I3] をクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ I3 が起動し、[プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。



[方法 2]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生するとプリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。

- [消耗品詳細] ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わります。
- エラーが発生して [対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。



[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ 13 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

②プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

📖 本書 184 ページ「対処が必要な場合は」

③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じます。

④用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報也表示します。

⑤トナー残量

ET カートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

⑥感光体ライフ

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。

⑦消耗品詳細

ジョブ管理ができる場合に [プリンタ詳細] ウィンドウを表示させるときにクリックします。

⑧ ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に「ジョブ情報」ウィンドウを表示させるときにクリックします。

📖 本書 182 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」



ポイント

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、「ジョブ情報」が表示されます。

📖 本書 179 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」

[ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示され、プリントジョブ情報を表示します。



① ジョブ情報

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示します。

② 消耗品詳細

「プリンタ詳細」ウィンドウを表示します。

📖 本書 181 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

③ ジョブリスト

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除済）、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リスト一番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名



ポイント

プリンタを直接（ローカル）接続したコンピュータから印刷されたジョブは表示されません。

④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

⑤[印刷中止] ボタン

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。



ポイント


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、EPSON プリンタウィンドウ I3 のメッセージに従ってエラーを解除してください。

➡ 本書 184 ページ「対処が必要な場合は」

[印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。

➡ 本書 179 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」

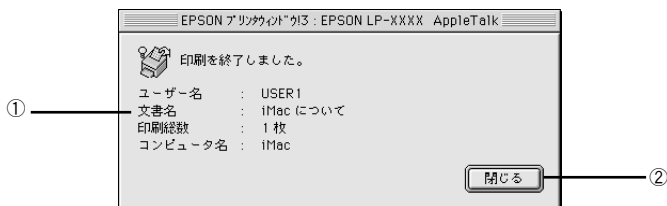

① 印刷終了通知


印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

②[閉じる] ボタン

ダイアログを閉じます。

対処が必要な場合は

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。

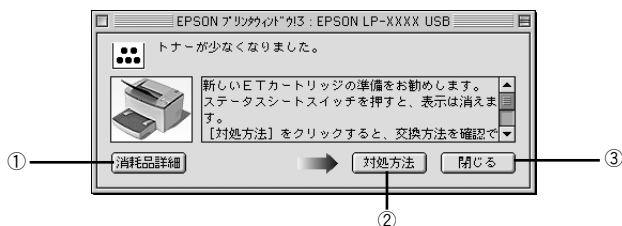

ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

① [消耗品詳細] ボタン

クリックすると、[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。

📖 本書 181 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

② [対処方法] ボタン

順を追って対処方法を詳しく説明します。

③ [閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んだからウィンドウを閉じてください。

EPSON リモートパネル！

本機のさまざまな機能を設定するには、EPSON リモートパネル！をお使いください。

EPSON リモートパネル！の操作方法

- 1 デスクトップの [EPSON リモートパネル LP-2400] アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

EPSON リモートパネル LP-XXXX

- 2 プリンタの [接続方法] を選択して、[プリンタ選択] ボタンをクリックします。
 - USB 接続をしている場合は、[USB ポート] をクリックします。
 - オプションの Ethernet インターフェイスカードをプリンタに装着してネットワーク環境に接続している場合は、[AppleTalk] をクリックします。



① 選択して

② クリックします

- 3 プリンタ名 (LP-2400) をクリックして選択し、[OK] ボタンをクリックします。


USB 接続時



① 選択して

② クリックします

AppleTalk 接続時

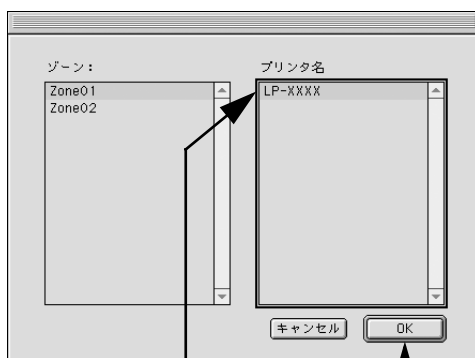

① 選択して

② クリックします



ポイント

- AppleTalkゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。
- AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認ください。

4 [設定] ボタンをクリックします。



クリックします



ポイント

[ステータスシート] ボタンをクリックすると、現在の設定値一覧を印刷します。


5 [設定] ダイアログで必要な設定を行ってから [実行] ボタンをクリックします。

📖 本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」

6 [終了] ボタンをクリックします。

【設定】 ダイアログ

EPSON リモートパネル! の「設定」ダイアログでは、以下の機能を設定できます。

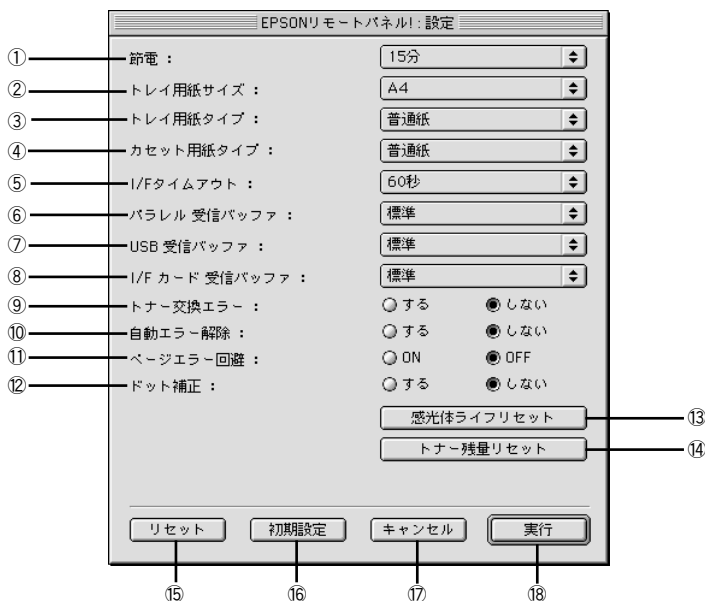

ポイント

設定を変更した場合は「実行」ボタンをクリックすることで有効になります。

① 節電

節電状態に入るまでの時間（5 分、15 分、30 分、60 分、120 分）を設定します。頻りに印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定 15 分）が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。

② トレイ用紙サイズ

用紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。



ポイント

【用紙設定】ダイアログで設定した【カスタム用紙サイズ】は選択できません。
 本書 146 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

③トレイ用紙タイプ

用紙トレイにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、OHPシート、ラベル）を設定します。

- 印刷時に設定する［プリント］ダイアログの［用紙種類］と合わない場合は、最良の印刷結果が得られません。
- 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に［プリント］ダイアログの［用紙種類］を指定することにより、同じ用紙サイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」

④カセット用紙タイプ

オプションのロアーカセットユニットにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき）を設定します。

- 印刷時に設定する［プリント］ダイアログの［用紙種類］と合わない場合は、最良の印刷結果が得られません。
- 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に［プリント］ダイアログの［用紙種類］を指定することにより、同じ用紙サイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

📖 本書 33 ページ「用紙タイプ選択機能」



ポイント

オプションのロアーカセットユニットを装着している場合のみ設定できます。

⑤I/F タイムアウト

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時間を、20～600 秒の範囲で 10 秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経過後にインターフェイスが切り替わります。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。

⑥パラレル受信バッファ

パラレルインターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、設定後に必ず電源の再投入をしてください。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑦ USB 受信バッファ

USB インターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、設定後に必ず電源の再投入をしてください。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑧ I/F カード受信バッファ

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、設定後約 5 秒（設定した内容をプリンタに保存する間）待ってから電源の再投入をしてください。

設定値	説明
標準（初期設定）	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
最大	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
最小	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑨ トナー交換エラー

ET カートリッジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。

設定値	説明
しない（初期設定）	トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。
する	トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。

⑩ 自動エラー解除

一部のエラー（ページエラーオーバーラン、用紙交換、メモリオーバー）が発生した場合、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。

設定値	説明
しない（初期設定）	上記のエラーが発生した場合、[印刷可] スイッチを押してエラー状態を解除しない限りプリンタの動作は停止して処理を再開しません。
する	上記のエラーが発生したときに、メッセージを約 5 秒間表示後、エラーを自動的に解除して動作を継続します。

⑪ ページエラー回避

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作に対し画像データの作成処理が追い付かないためにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避することができます。

設定値	説明
OFF（初期設定）	ページエラー回避機能を使用しません。
ON	ページエラー回避機能を使用します。



ポイント

- ページエラー回避機能を使用すると場合によっては印刷時間が長くなりますので、通常はオフに設定し、ページエラーが発生するときだけオンに設定してください。
- ［ページエラー回避］をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーエラーも回避できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーエラーが発生した場合は、メモリを増設してください（使用する［受信バッファ］の設定を［最小］にすると、メモリを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります）。

⑫ ドット補正

1200dpi 印刷時に極細線（1 ドット相当の細い線）がとぎれて印刷されてしまうときにドット補正を行います。

設定値	説明
しない（初期設定）	ドット補正を行いません。
する	ドット補正を行います。



ポイント

［印刷モード］が［CRT 優先］のときは有効になりません。

⑬［感光体ライフリセット］ボタン

［感光体ライフリセット］ダイアログが表示されます。感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリセットする場合は、［OK］ボタンをクリックします。



ポイント

新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。不必要にリセットすると、EPSON プリンタウィンドウ I3 は感光体ライフを正しく表示できなくなります。

⑭[トナー残量リセット] ボタン

[トナー残量リセット] ダイアログが表示されます。ET カートリッジのトナー残量カウンタをリセットする場合は、[OK] ボタンをクリックします。



ポイント

新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。不必要にリセットすると、EPSON プリンタウィンドウ はトナー残量を正しく表示できなくなります。

⑮[リセット] ボタン

プリンタ本体に記憶されている設定値と [設定] ダイアログに表示されている設定値を、一度に工場出荷時の初期値に戻します。確認のダイアログが表示されますので、リセットを実行するかどうかを決定してください。

⑯[初期設定] ボタン

[設定] ダイアログの設定を初期値に戻します。ただし、設定表示が初期設定になるだけです。初期設定を有効にするには必ず [実行] ボタンをクリックしてください。

⑰[キャンセル] ボタン


変更した設定を無効にします。

⑱[実行] ボタン

設定を変更した場合は必ずクリックしてください。設定値がプリンタのメモリに書き込まれて有効となります。

バックグラウンドプリントを行う

バックグラウンドプリントとは、Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。バックグラウンドプリントを行う場合は、Macintosh ツールバーの一番左の [アップル] メニューから [セレクト] を選び、[バックグラウンドプリント] の [入] をクリックしてください。

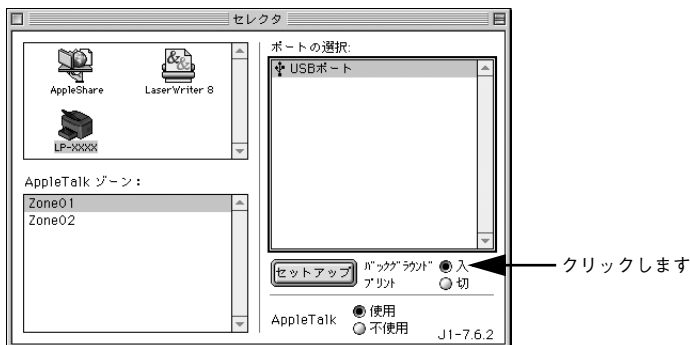

ポイント

[バックグラウンドプリント] を [入] に設定すると、印刷実行中も Macintosh で他の作業ができますが、Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント] を [切] に設定してください。

印刷状況を表示する

[セレクト] で [バックグラウンドプリント] を [入] にした場合、印刷実行時に EPSON プリントモニタ !3 が使用できます。EPSON プリントモニタ !3 は、印刷中にツールバーの一番右の [アプリケーション] メニューから開くことができます。ウィンドウが閉じているときは、[ファイル] メニューの [開く] を選択します。



① プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

② プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

③ [プリント中止] ボタン

進行中の印刷 ([プリント中] に表示されている印刷ファイルの印刷) を中止します。



ポイント

印刷を一時停止したり再開するには、EPSON プリントモニタ !3 の [ファイル] メニューから [一時停止] や [印刷再開] を選択します。


④ [削除] ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち] に表示されている印刷ファイル名をクリックして、[削除] ボタンをクリックします。


印刷の中止方法

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

- 1 [ジョブキャンセル] スイッチを押します。
印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。

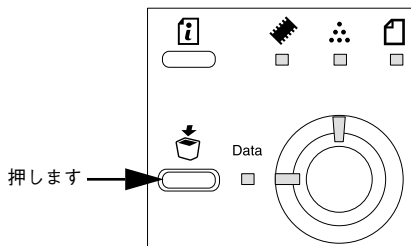

- 2 さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約 2 秒間押し続けます。

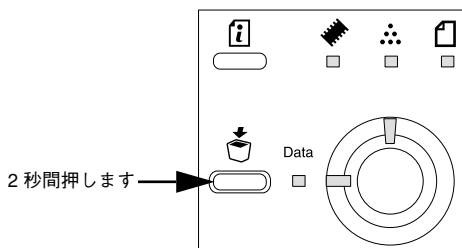

プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。

コンピュータ上の処理が続いているときは、以下の方法で削除します。

- 1 コマンド（⌘）キーを押したままピリオド（.）キーを押して、印刷を中止します。
アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。
印刷を中止するボタン（[キャンセル] など）をクリックして印刷を強制的に終了します。
- 2 バックグラウンドプリントを行っている場合は、EPSON プリントモニタ!3 を開いて、印刷状況を確認めます。
本書 193 ページ「印刷状況を表示する」
- 3 EPSON プリントモニタ!3 で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。
印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。

プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタソフトウェアを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタソフトウェア（プリンタドライバ、EPSON プリントウィンドウ I3、EPSON リモートパネル I）を削除（アンインストール）する必要があります。



ポイント

[EPSON リモートパネル LP-2400] をデスクトップ以外の場所に移動してある場合は、削除されません。

- 1 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。
- 2 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- 3 [インストーラ] をダブルクリックします。

ダブルクリック
します



インストーラ

- 4 [ドライバ・ユーティリティのインストール] をクリックして [次へ] をクリックします。


①クリックして




②クリックします

- 5 使用許諾契約書の画面が表示されたら [同意] をクリックします。

- 6 インストーラの画面左上にあるメニューから「アンインストール」を選択します。

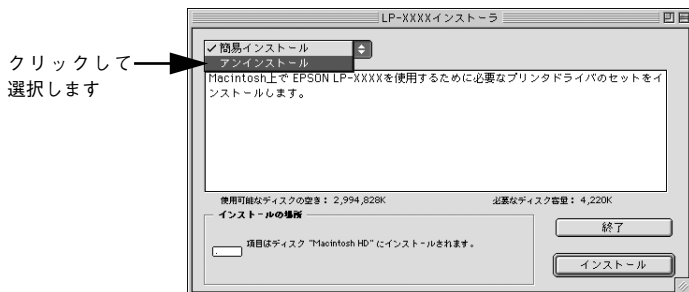


- 7 「アンインストール」 ボタンをクリックします。
プリンタソフトウェアの削除が始まります。

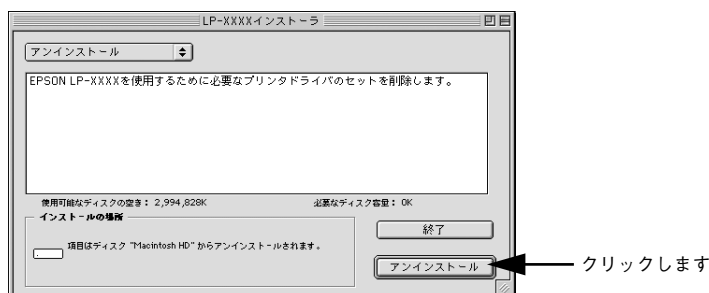


ポイント


以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認して「続ける」ボタンをクリックします。アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、「キャンセル」ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーションソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストールしてください。

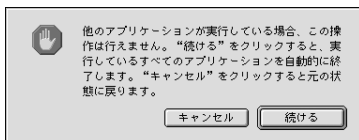

- 8 「OK」 ボタンをクリックします。



9 [終了] ボタンをクリックします。

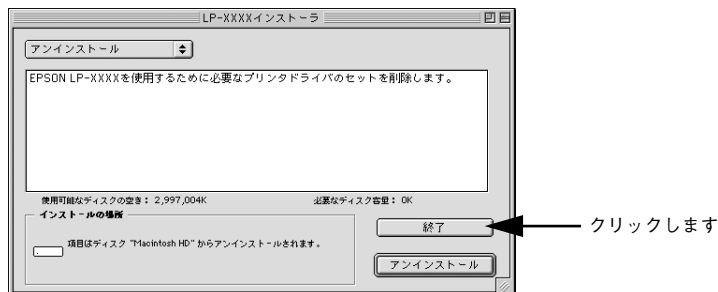

以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。



添付されているフォントについて

本製品の CD-ROM に収録されているバーコードフォント（Windows のみ）の使い方と、TrueType フォントのインストール方法について説明しています。

- EPSON バーコードフォントの使い方（Windows）.. 199
- TrueType フォントのインストール方法 214

EPSON バーコードフォントの使い方 (Windows)

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）のほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B^{*1} フォント（バーコード下部の文字）を指定する必要があります。EPSON バーコードフォントは、これらのバーコードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってバーコードシボルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。

^{*1} OCR-B：光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSON バーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

バーコードの規格	フォント名称	OCR-B	<u>チェック デジット</u> ²	備考
JAN	EPSON JAN-8	あり	あり	JAN（短縮バージョン）のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-8 Short	あり	あり	JAN（短縮バージョン）の、バーの高さを短くしたバーコードを作成します。日本国内でのみ使用可能です。
	EPSON JAN-13	あり	あり	JAN（標準バージョン）のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-13 Short	あり	あり	JAN（標準バージョン）の、バーの高さを短くしたバーコードを作成します。日本国内でのみ使用可能です。
UPC-A	EPSON UPC-A	あり	あり	UPC-A のバーコードを作成します。
UPC-E	EPSON UPC-E	あり	あり	UPC-E のバーコードを作成します。
Code39	EPSON Code39	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
	EPSON Code39 CD	なし	あり	
	EPSON Code39 CD Num	あり	あり	
	EPSON Code39 Num	あり	なし	
Code128	EPSON CODE 128	なし	あり	Code128のバーコードを作成します。
Interleaved	EPSON ITF	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
2of5	EPSON ITF CD	なし	あり	
	EPSON ITF CD Num	あり	あり	
	EPSON ITF Num	あり	なし	
NW-7 (CODABAR)	EPSON NW-7	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
	EPSON NW-7 CD	なし	あり	
	EPSON NW-7 CD Num	あり	あり	
	EPSON NW-7 Num	あり	なし	
新郵便番号	EPSON J-Postal Code	なし	あり	新郵便番号に対応したバーコードを作成します。

^{*2} チェックデジット：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。

注意事項

プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

ダイアログ	項目	設定値
[基本設定]	[印刷品質]	きれい (600dpi)
[基本設定] - [詳細設定]	[トナーセーブ]	チェックマークなし (OFF)
[レイアウト]	[拡大 / 縮小]	チェックマークなし (OFF)
	[割り付け]	チェックマークなし (OFF)



ポイント

EPSON バーコードフォントは、1200dpi には対応していません。

文字の装飾 / 配置について

- 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、回転角度は 90 度、180 度、270 度以外は指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大 / 縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。
(例<=> ⇨ ⇩ ⇨⇩)

入力時の注意について

- バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となる場合があります。バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。

- バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に記載されている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。

📖 本書 206 ページ「各バーコードの概要」



ポイント

トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

システム条件

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、Windows でのシステム条件のほかに以下の条件が必要です。

📖 スタートアップガイド 28 ページ「システム条件の確認」

ハードディスク：15～30KB の空き容量（書体ごとに異なります）

バーコードフォントのインストール

- 1 Windowsを起動してから、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 以下の画面が表示されたら「フォントのインストール」をクリックして「次へ」をクリックします。



上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] - [CD-ROM] - [setup.exe] をダブルクリックしてください。


- 3 以下の画面が表示されたら「バーコードフォントのインストール」をクリックして「次へ」をクリックします。



- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

- 5 インストールするバーコードフォントをチェックして〔セットアップ実行〕ボタンをクリックします。

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。

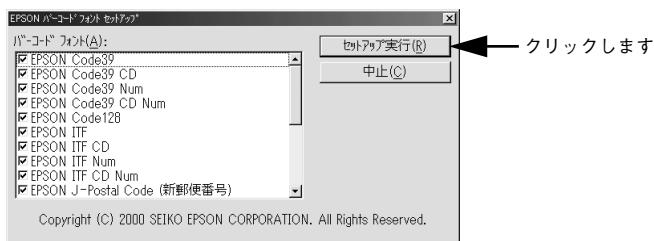


- 6 インストール終了のダイアログが表示されたら、〔OK〕ボタンをクリックします。

以上でEPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダにインストールされました。

バーコードの作成

ここでは Windows 95/98/Me に添付のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの印刷手順を説明します。

- 1 ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。

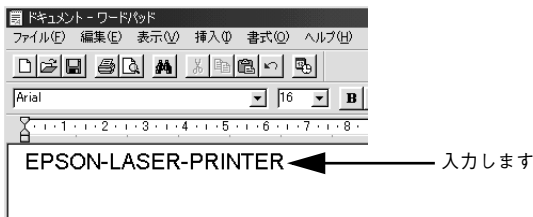


ポイント


文字はすべて半角（1Byte）で入力してください。

- 2 入力した文字をマウスでドラッグして選択します。


選択した範囲が反転表示になります。

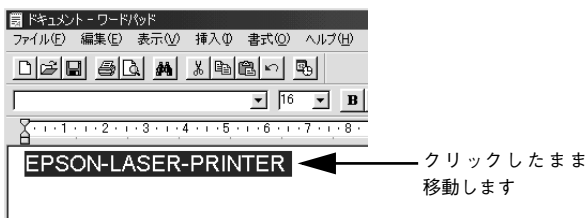

- 3 [書式] メニューをクリックし、[フォント] をクリックします。

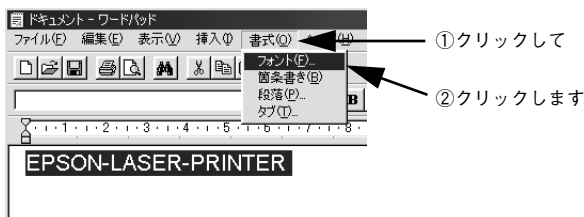

- 4 [フォント] の一覧から印刷したいEPSON バーコードフォントを選択し [サイズ] でフォントのサイズを設定し、[OK] ボタンをクリックします。

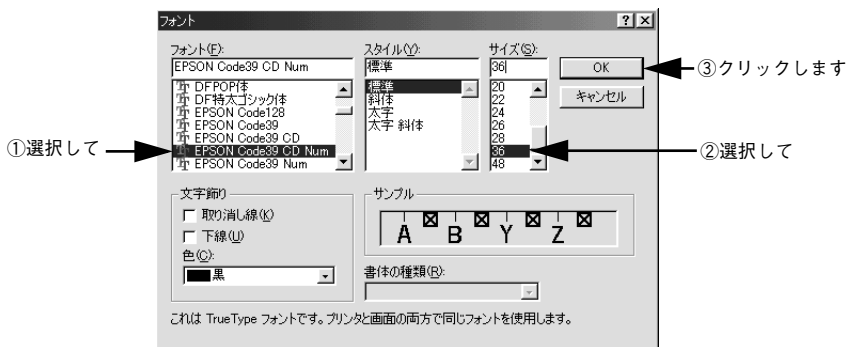

ポイント

Windows NT4.0/2000/XP では 96pt 以上のフォントサイズは使用できません。

- 5 入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認します。



- 6 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。







ポイント



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

各バーコードの概要


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細 / 構成などについては、それぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

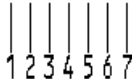

JAN-8（JAN 短縮バージョン）			
<ul style="list-style-type: none">JAN-8は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮バージョン（8 桁）です。EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 7 桁です。			
入力可能なキャラクタ	数字（0～9）		
入力するキャラクタの桁数	7 桁		
キャラクタのサイズ	52～130pt（Windows NT/2000/XP は96pt まで） 保証サイズは 52pt、65pt（標準）、97.5pt、130pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージン ● レフト / ライトガードバーチェックキャラクタ ● OCR-B ● センターバー			
印刷例	入力時	EPSON JAN-8 に変換	印刷
	1234567		



JAN-8 Short（JAN 短縮バージョン トランケーション）			
<ul style="list-style-type: none">JAN-8 ShortはJAN-8のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-8と同じ仕様です。バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。			
入力可能なキャラクタ	数字（0～9）		
入力するキャラクタの桁数	7 桁		
キャラクタのサイズ	36～90pt 保証サイズは 36pt、45pt（標準）、67.5pt、90pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージン ● レフト / ライトガードバーチェックキャラクタ ● OCR-B ● センターバー			
印刷例	入力時	EPSON JAN-8 Short に変換	印刷
	1234567		


JAN-13（標準バージョン）			
<ul style="list-style-type: none">JAN-13 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の標準バージョン（13 桁）です。EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 12 桁です。			
入力可能なキャラクタ	数字（0～9）		
入力するキャラクタの桁数	12 桁		
キャラクタのサイズ	60 ～ 150pt（Windows NT/2000/XP は 96pt まで） 保証サイズは 60pt、75pt（標準）、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーチェックキャラクタOCR-Bセンターバー			
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 に変換	印刷
	123456789012		

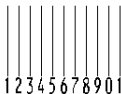

JAN-13 Short（JAN 短縮バージョン トランケーション）			
<ul style="list-style-type: none">JAN-13 ShortはJAN-13のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-13と同じ仕様です。バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。			
入力可能なキャラクタ	数字（0～9）		
入力するキャラクタの桁数	12 桁		
キャラクタのサイズ	36～90pt 保証サイズは 36pt、45pt（標準）、67.5pt、90pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーチェックキャラクタOCR-Bセンターバー			
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 Short に変換	印刷
	123456789012		

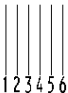
UPC-A			
<ul style="list-style-type: none">UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ～ 9)		
入力するキャラクタの桁数	11 桁		
キャラクタのサイズ	60 ～ 150pt (Windows NT/2000/XP は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。 <ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーチェックデジットOCR-Bセンターバー			
印刷例	入力時	EPSON UPC-A に変換	印刷
	12345678901		


UPC-E			
● UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression (余分な 0 を削除) タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ～ 9)		
入力するキャラクタの桁数	6 桁		
キャラクタのサイズ	60 ～ 150pt (Windows NT/2000/XP は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
● レフト / ライトマージン ● レフト / ライトガードバー ● OCR-B ● チェックデジット ● ナンバーシステム「0」のみ			
印刷例	入力時	EPSON UPC-E に変換	印刷
	123456		

Code39			
<ul style="list-style-type: none">Code39は「JIS X 0503」として規格化されたものです。EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントはCode39 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。スペースを“_”（アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、“_”（アンダーライン）を入力してください。1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTAB で区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code39 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。			
入力可能なキャラクタ	英数字（A～Z、0～9） 記号（_ . スペース \$ / + %）		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-B なしの場合：26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合：36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt（Windows NT/2000/XPは 96pt まで）		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">左 / 右クワイエットゾーンスタート / ストップキャラクタチェックデジット			
印刷例	入力時	EPSON Code39 に変換	印刷
	1234567	<div>1234567</div>	
		EPSON Code39 CDNum に変換	印刷
		<div>1234567</div>	

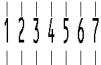Code128			
<ul style="list-style-type: none">• Code128 は「JIS X 0504」として規格化されたものです。• EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Code128 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。• アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。• 1 行に 2 つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code128 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。			
入力可能なキャラクタ		全ての ASCII 文字（95 文字）	
入力するキャラクタの桁数		制限なし	
キャラクタのサイズ		26 ～ 104pt（Windows NT/2000/XP は 96pt まで） 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt	
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
• 左 / 右クワイエットゾーン		• スタート / ストップキャラクタ	
• コードセットの変更キャラクタ		• チェックデジット	
印刷例	入力時	EPSON Code128 に変換	印刷
	1234567	<div>1234567</div>	

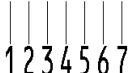Interleaved 2of5			
<ul style="list-style-type: none">Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5)EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントはInterleaved 2of5 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。Interleaved 2of5 は、キャラクタを2 個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に 0 を追加して偶数個になるようにします。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ～ 9)		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(Windows NT/2000/XPは 96pt まで) OCR-B なしの場合：26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合：36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">左 / 右クワイエットゾーン ● スタート / ストップキャラクタ ● チェックデジット文字列先頭への 0 の挿入 (合計文字数が偶数でない場合のみ)			
印刷例	入力時	EPSON ITF に変換	印刷
	1234567		
		EPSON ITF CD Num に変換	印刷
			

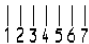NW-7 (CODABAR)			
<ul style="list-style-type: none">NW-7は「JIS X 0503」として規格化されたものです。EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはNW-7の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSONバーコードフォントは残りのスタート/ストップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的にAを挿入します。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0～9)、記号 (－ \$: / . ＋)		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-Bの有無により異なります。(Windows NT/2000/XPは96ptまで) OCR-Bなしの場合：26pt以上 保証サイズは26pt、52pt、78pt、104pt OCR-Bありの場合：36pt以上 保証サイズは36pt、72pt、108pt、144pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">左 / 右クワイエットゾーン ● スタート / ストップキャラクタ (入力しない場合)チェックデジット			
印刷例	入力時	EPSON NW-7に変換	印刷
	1234567		
		EPSON NW-7CDNumに変換	印刷
			 A 1 2 3 4 5 6 7 A

新郵便番号（カスタマ・バーコード）			
<ul style="list-style-type: none">バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号（3桁）－新郵便番号（4桁）－住所表示番号（バーコードに変換後 13桁まで）入力します。住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後 13桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が 13桁に満たない場合は、13桁になるように末尾にコードを挿入します。アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。			
入力可能なキャラクタ	数字（0～9）、英文字（A～Z）、記号（－）		
入力するキャラクタの桁数	制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 13桁を超える桁数の文字は省略されます。		
キャラクタのサイズ	8～11.5pt 保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">バーコードの上下左右 2mm の空白入力時の－（ハイフン）の削除スタート / ストップコード住所表示番号の 13 桁調整チェックデジット			
印刷例	入力時	EPSON J-Postal Code に変換	印刷
	123-4567	1'2'3'4'5'6'7'	

TrueType フォントのインストール方法

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォントが収録されています。TrueType フォントをインストールすることにより、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成することができます。



ポイント

CD-ROM に収録されている OCR-B フォントセットには、OCR-B 規格で規定されている文字以外のもも含まれています。OCR-B フォントとして読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。

Windows でのインストール

- 1 Windows を起動してから、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 以下の画面が表示されたら、[フォントのインストール] をクリックして [次へ] をクリックします。



ポイント

上の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] — [CD-ROM] — [setup.exe] をダブルクリックしてください。

- 3 以下の画面が表示されたら、インストールするフォントをクリックして「次へ」をクリックします。




- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。
- 5 インストール終了のダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

以上でTrueTypeフォントがWindowsのフォントフォルダにインストールされました。

Macintosh でのインストール

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- 2 [インストーラ] をダブルクリックします。



- 3 [EPSON TrueType フォント (8 書体) のインストール] をクリックして [次へ] をクリックします。




- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します] をクリックします。

5 フォントをインストールします。

- [簡易インストール] を選択すると、すべてのフォントがインストールされます。[インストール] ボタンをクリックします。

①クリックして

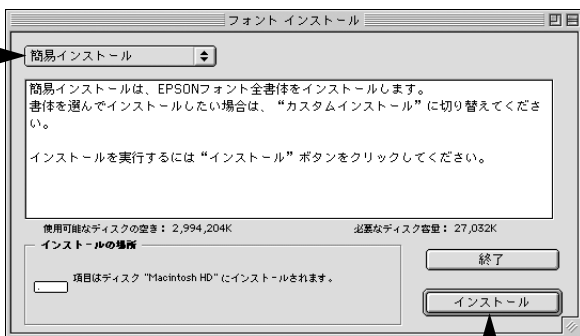

②クリックします

- [カスタムインストール] を選択すると、インストールするフォントが選択できます。インストールする書体を選択して、[インストール] ボタンをクリックします。

①クリックして



②インストールするフォントをクリックしてチェックし

③クリックします

以上でフォントのインストールは終了です。



オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。

● オプションと消耗品の紹介	219
● 通信販売のご案内	224
● 増設メモリの取り付け	225
● インターフェイスカードの取り付け	231
● ロアーカセットユニットの取り付け	233
● フェイスアップトレイの取り付け	236
● オプション装着時の設定 (Windows)	237

オプションと消耗品の紹介

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は2002年1月現在のものです。

パラレルインターフェイスケーブル

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

	メーカー	機 種	接続ケーブル	備考
DOS/V 系	EPSON、IBM、富士通、東芝、他各社	DOS/V 仕様機	PRCB4N	—
	NEC	PC-98NX シリーズ		
PC98 系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1 *2
		EPSON PC シリーズ NOTE	市販品（ハーフピッチ 20 ピン）をご使用ください。	*1 *2
	NEC	PC-9821 シリーズ（ハーフピッチ 36 ピン）	PRCB5N	*1
		PC-9801 シリーズデスクトップ（14 ピン）	#8238	*1 *2 *3
		PC-9801 シリーズ NOTE（ハーフピッチ 20 ピン）	市販品（ハーフピッチ 20 ピン）をご使用ください。	*1 *2 *3

*1 拡張漢字（表示専用 7921～7C7E）は印刷できません。

*2 Windows 95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ I3 は、コンピュータの機能制限により対応できません。

*3 ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



ポイント

- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、PRCB4N をご使用ください。

接続方法については以下のページを参照してください。

📖 スタートアップガイド 25 ページ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」

USB インターフェイスクーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。

● EPSON USB ケーブル（型番：USBCB1）



ポイント

USB ハブ（HUB：複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継機）を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接接続してください。

接続方法については以下のページを参照してください。

📖 スタートアップガイド 26 ページ「USB インターフェイスクーブルの接続」

インターフェイスカード

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIF4	シリアル I/F カード (バッファ：32KB)	本機をシリアルで接続するためのオプションです。
PRIF5E	IEEE 1284 双方向パラレル I/F カード	本機に IEEE 1284 規格準拠の双方向パラレルインターフェイスをもう 1 つ増設するためのオプションです。
PRIF13	IBM5577 プリンタエミュレーションカード	本機に装着することで、IBM5577-H02 プリンタのエミュレーションを実現するオプションです。
PRIFNW3S	100BASE-TX/10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/F カード	IPX/SPX、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI に対応しています。本機を Ethernet に接続するためには、次のいずれかのケーブルが必要です。 <ul style="list-style-type: none">• Ethernet 100BASE-TX シールドツイストペアケーブル（カテゴリ 5）• Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル

取り付け方法については以下のページを参照してください。

📖 本書 231 ページ「インターフェイスカードの取り付け」

ローカセットユニット

プリンタの下に取り付けるオプションの用紙カセットユニットです。

型番	商品名	備考
LPA4LC5	ローカセットユニット	<ul style="list-style-type: none">使用できる用紙サイズ： A4用紙カセット容量： 最大 500 枚（普通紙 64g/m²）

取り付け方法については以下のページを参照してください。

🔗 本書 233 ページ「ローカセットユニットの取り付け」

用紙のセット方法は、以下のページを参照してください。

🔗 本書 21 ページ「ローカセットユニットへの用紙のセット」

フェイスアップトレイ

プリンタの背面に装着して、プリンタ上面後部の排紙経路から排紙された用紙を上向きの状態で保持するためのトレイです。

型番	商品名	備考
LPA4FUT3	フェイスアップトレイ	排紙容量：最大 20 枚（普通紙 64g/m ² ）

取り付け方法については以下のページを参照してください。

🔗 本書 236 ページ「フェイスアップトレイの取り付け」

排紙方法は、以下のページを参照してください。

🔗 本書 25 ページ「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」

増設メモリ

メルコ製の以下のメモリを使用することにより、プリンタの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 8MB^{*1}）を増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。

^{*1} 標準搭載のメモリを取り外すことはできません。

使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客窓口までお問い合わせください。

型番	容量	使用可能なメモリ容量
EP01-16M	16MB	24MB
EP01-32M	32MB	40MB
EP01-64M	64MB	72MB
EP01-128M	128MB	136MB

取り付け方法については以下のページを参照してください。

🔗 本書 225 ページ「増設メモリの取り付け」

ET カートリッジ

印刷用のトナーが入ったカートリッジです。

型番	商品名
LPA4ETC5	ET カートリッジ (A4 画占率5% で約 6,000 枚印刷可能)

交換方法については以下のページを参照してください。

🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」

感光体ユニット

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成するユニットです。

型番	商品名
LPA4KUT3	感光体ユニット (A4 画占率5% で約 20,000 枚印刷可能)

交換方法については以下のページを参照してください。

🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

フォームオーバーレイユーティリティソフト

フォームオーバーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々に作成し、両者を重ね合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォームが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録するためのユーティリティです。作成したフォームデータを使用しての印刷は Windows プリンタドライバ上で行います。

型番	商品名
EPFORM4	EPSON FormI4 (Windows 上で使用可能)

リファレンスマニュアル

プリンタ制御コマンドの説明書です。ESC/Page または ESC/P コントロールコードを使用してプログラムを作成する方を対象としています。

商品名	機種固有情報について
ESC/Page リファレンスマニュアルー第4 版ー	ESC/Page リファレンスマニュアルの情報にはすべての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。本機の機種固有情報につきましては、LP-9200 の項目をご覧ください。
ESC/P リファレンスマニュアルー第2 版ー	本機は ESC/P J84 に分類されます。



ポイント

上記マニュアルにつきましてはエプソン OA サプライ（株）にてお取り扱いをしています。エプソン OA サプライ（株）のお問い合わせ先は、スタートアップガイド巻末に記載されています。

通信販売のご案内

EPSON 製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ：http://www.epson-supply.co.jp
お電話で	電話番号：0120－251－528（フリーダイヤル）
	受付時間：AM9:30～PM6:15（土・日・祝祭日を除く）
FAX で	「FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内に従って操作してください。必要な情報が24 時間いつでも取り出せます。
	電話番号:03－4306－1182 「FAX 情報サービスメニュー」のBOX 番号は001 です。

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

お届け方法

当日配送	当日PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします（在庫分のみ）。
お届け予定日	本州・四国…翌日
	北海道・九州…翌々日

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。
クレジットカード	お取り扱いカード：UC、JCB、VISA、Master、NICOS
	支払い回数：1 回払い
銀行振込	法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご連絡ください。
	電話番号：0120－251－528（フリーダイヤル）

送料

お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。5,000 円未満（消費税別）の場合は、全国一律 500 円（消費税別）です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品・関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のインターネット、電話、FAX にてご確認ください。

増設メモリの取り付け

メルコ製の以下のメモリ（1枚のみ）を取り付けることができます。

型番	容量	使用可能なメモリ容量
EP01-16M	16MB	24MB
EP01-32M	32MB	40MB
EP01-64M	64MB	72MB
EP01-128M	128MB	136MB

使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客様窓口までお問い合わせください。


増設メモリの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。



警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

本作業で取り外すネジは下図の2個です。指示以外のネジは取り外さないでください。

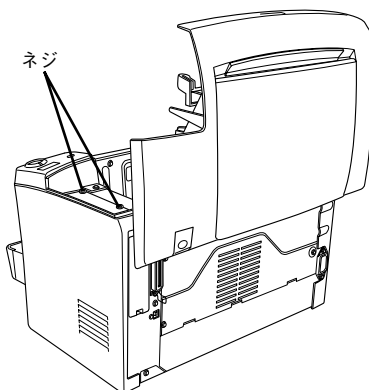

取り付けは以下の手順に従ってください。





注意

本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。



増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。


- 1 プリンタの電源をオフ（○）にして、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。
- 2 排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆっくり開けます。

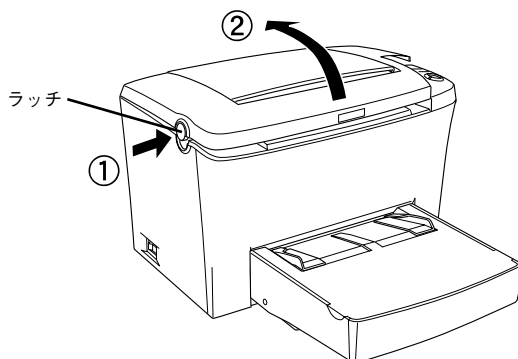


注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分（内部は約 200 度と高温のため火傷の原因になります）

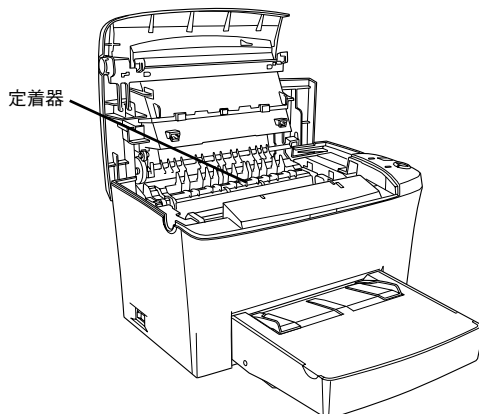


- 3 プリンタ正面から見て右側のカバーを取り外します。
カバーを固定しているプリンタ上部右側のネジを取り外し、カバーを外側へ引き出して取り外します。

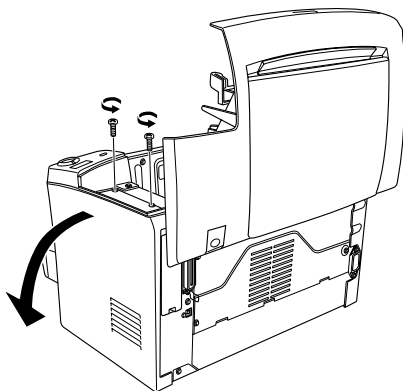

ネジをプリンタ内部へ落とし紛失しないようにしてください。右カバーを固定する際に使用します。

- 4 下図を参照して、増設メモリ用ソケットの位置を確認します。

増設メモリ用ソケット

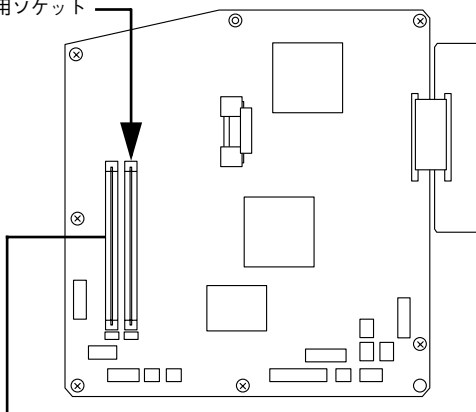

この ROM モジュールは取り外さないでください。プリンタが動かなくなります。

5


増設メモリを取り付けます。

増設メモリは、1枚取り付けられます。




- 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。


- ① 増設メモリ底部のくぼみがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、増設メモリをソケットに差し込みます。

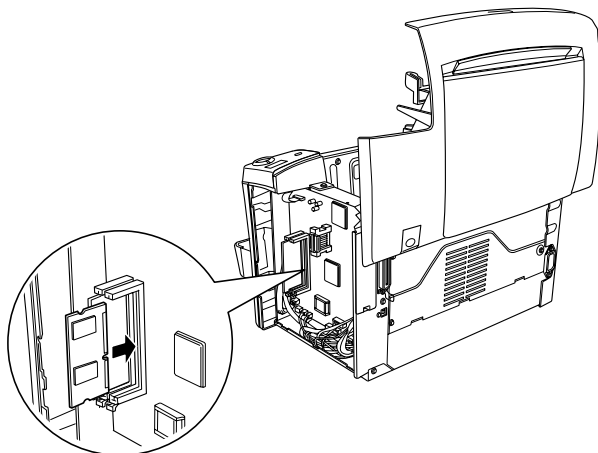


- ② ソケット下側のボタンが上がるまで、メモリの上部両端をゆっくりと均等に押しつけます。

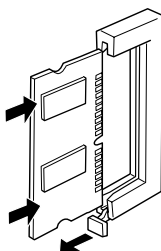


- 6** 右カバーをプリンタに取り付けます。
右カバーのツメ（5箇所）をプリンタ側に引っかけてから、カバーを取り付けます。

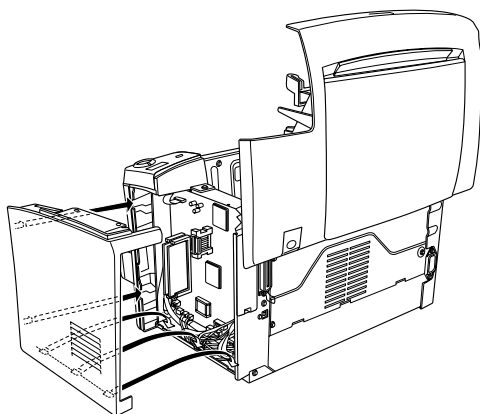

- 7** プリンタ上部右側のネジ（**3** で取り外したネジ）を締めて、右カバーをプリンタに固定します。

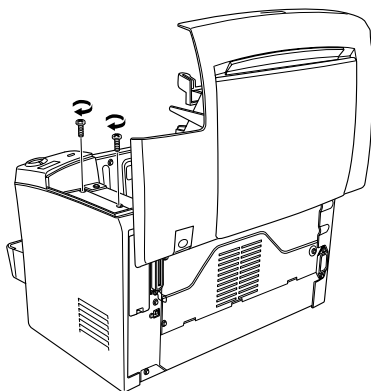

- 8 プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

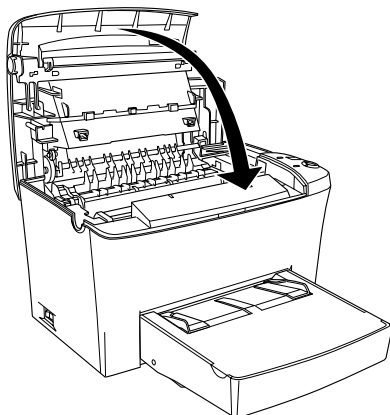

- 9 取り外した電源ケーブルとインターフェイスクーブルを元通りに接続して、プリンタの電源をオン（|）にします。

- 10 プリンタが増設メモリを正しく認識していることを確認します。

[ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、実装メモリ容量（標準搭載メモリ 8MB + 増設したメモリ容量）を確認できます。

📖 スタートアップガイド 23 ページ「ステータスシートの印刷」

以上で増設メモリにの取り付けは終了です。



ポイント

- Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。
📖 本書 237 ページ「オプション装着時の設定（Windows）」
- 本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。

インターフェイスカードの取り付け


ここでは、本機にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。ブラスタライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。



警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

本作業で取り外すネジは下図の2個です。指示以外のネジは取り外さないでください。

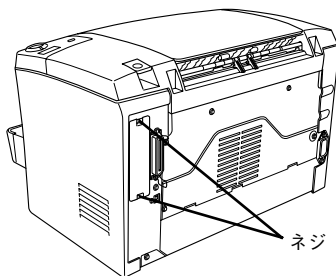

取り付けは以下の手順に従って行ってください。



注意

本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。




注意

インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

① プリンタの電源をオフ(○)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外します。

② プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。
コネクタカバーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。

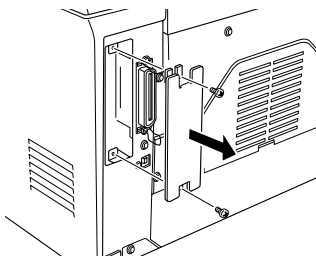



ポイント


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、大切に保管してください。

3 必要に応じて、インターフェイスカード上のスイッチ類などの設定を行います。

インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

4 インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ（2 個）で固定します。

- ① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
- ② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。

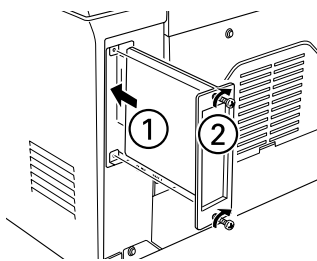

5 取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタの電源をオン（|）にします。

6 プリンタがインターフェイスカードを正しく認識していることを確認します。

[ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認できます。

スタートアップガイド 23 ページ「ステータスシートの印刷」

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス] の項目に [I/F カード] と印刷されます。

< 例 >


ハードウェア環境			
実装メモリ容量	XXXXKB		
インタフェース	パラレル	USB	I/F カード
給紙装置	用紙トレイ		

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

ロアーカセットユニットの取り付け

ここでは、ロアーカセットユニット（型番：LPA4LC5）を取り付ける方法について説明しています。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。




注意

本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。



ポイント

オプションのロアーカセットユニットには、以下の同梱品が入っています。取り付けの前に同梱品の不足や損傷のないこと、カセットの保護材とテープを取り外してあることを確認してから作業を始めてください。

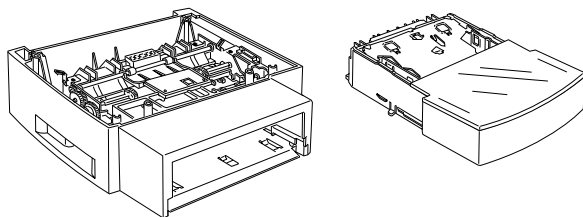

- 1 プリンタの電源をオフ（○）にして、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




注意


プリンタの電源がオン（I）の状態ではロアーカセットユニットを取り付けると、故障の原因になる場合があります。

- 2 プリンタ本体を一旦別の場所に移動して、ロアーカセットユニットを設置場所に置きます。

- 3** ロアーカセットユニットの上にプリンタを置きます。
- プリンタ後部の角とロアーカセットユニット後部の角を合わせるように重ねます。
 - ロアーカセットユニットには位置決め用の突起がついていますので、上に置くプリンタ底部の穴に合わせて正しく重ねます。

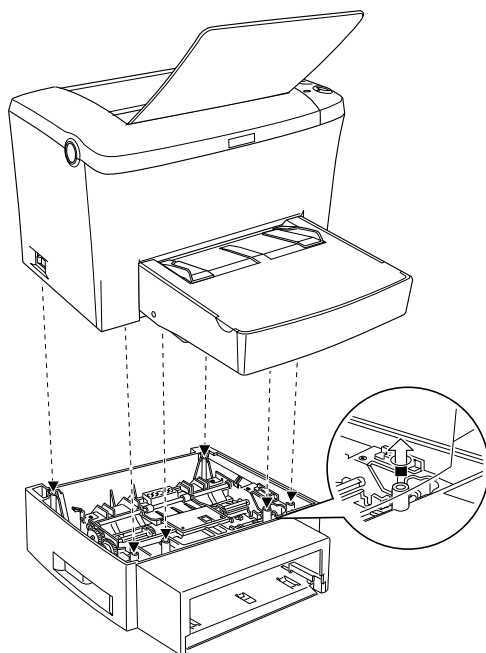

4 用紙カセットをユニットに差し込んで取り付けます。

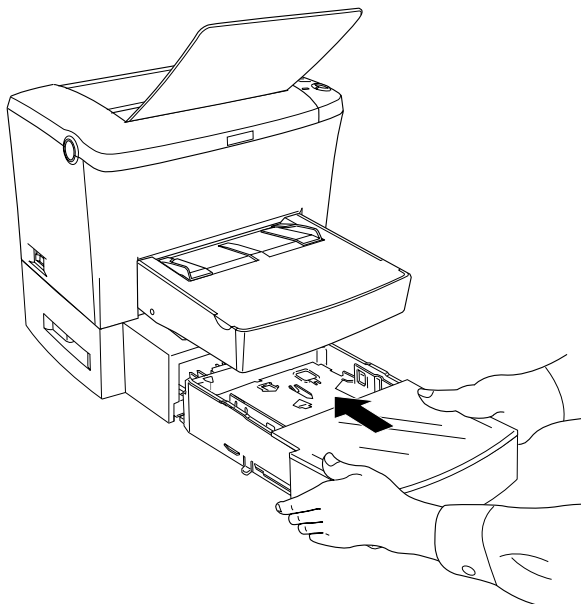

用紙のセット方法については以下のページを参照してください。
📖 本書 21 ページ「ローカセットユニットへの用紙のセット」

5 取り外した電源ケーブルとインターフェースケーブルを元通りに接続します。

6 取り付けしたオプションの設定をします。

- Windows でお使いの場合は、取り付けしたオプションの設定をする必要があります。
📖 本書 237 ページ「オプション装着時の設定 (Windows)」
- Macintosh でお使いの場合は、セレクトで本機のプリンタドライバを選択し直してください。

以上でローカセットユニットの取り付けは終了です。

フェイスアップトレイの取り付け

ここでは、フェイスアップトレイ（型番：LPA4FUT3）を取り付ける方法について説明しています。




ポイント

フェイスアップトレイへの排紙容量は、20 枚（普通紙 64g/m²）です。


取り付けは以下の手順に従って行ってください。

- 1 フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込み、押し込むようにしてもう片方の突起を差し込みます。

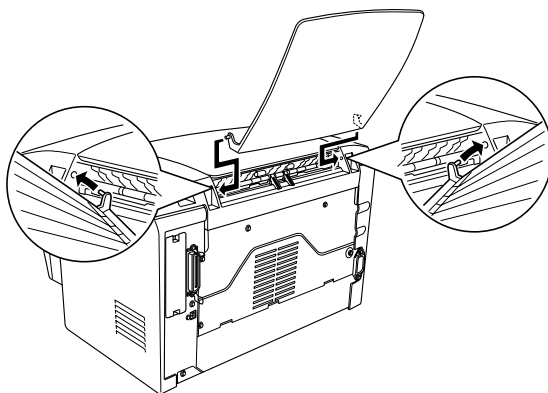

以上でフェイスアップトレイの取り付けは終了です。

フェイスアップトレイへの排紙方法については、以下のページを参照してください。

 本書 25 ページ「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」

オプション装着時の設定 (Windows)


メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。



ポイント

- Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。


- 1 Windows の [スタート] メニューから [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合
[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 LP-2400 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。

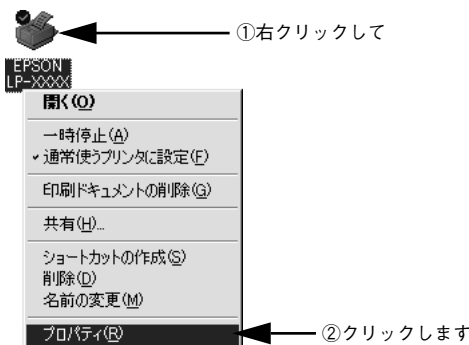

ポイント

通信エラーが発生した場合は、[OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

- 3 [環境設定] タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。
- [オプション情報をプリンタから取得] が選択された状態で自動的にオプション情報が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。6へ進みます。

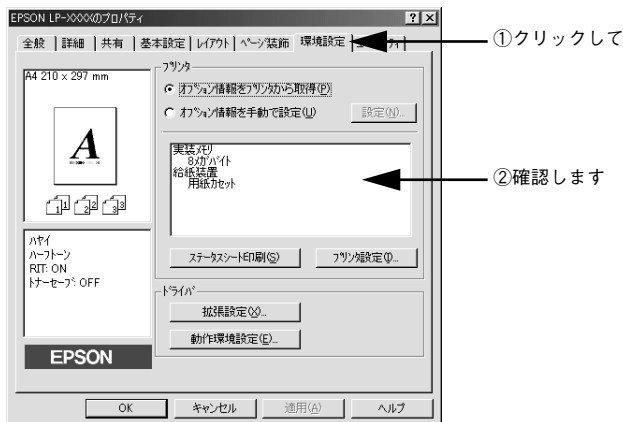

- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手でオプション情報を設定します。4へ進みます。

- 4 [オプション情報を手動で設定] をクリックして、[設定] ボタンをクリックします。
[実装オプション設定] ダイアログが開きます。



- 5 装着したオプションを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量を選択します。
 - [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。



設定の詳細は、以下のページを参照してください。

📖 本書 66 ページ「[実装オプション設定] ダイアログ」

- 6 [OK] ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

[ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認できます。

📖 スタートアップガイド 23 ページ「ステータスシートの印刷」



プリンタのメンテナンス

ここでは、メンテナンス方法や輸送 / 移動時の注意事項などについて説明しています。

● ET カートリッジの交換.....	241
● 感光体ユニットの交換	249
● 給紙ローラのクリーニング	258
● プリンタの清掃.....	263
● プリンタの輸送と移動	264

ET カートリッジの交換

ここでは、ET カートリッジの交換方法を説明しています。

使用可能な ET カートリッジは次の通りです。

●型番：LPA4ETC5（約 6,000 枚：A4、画占率 5%）



- トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。
- 寒い場所から暖かい場所にET カートリッジを移動した場合は、室温に慣らすため 1 時間以上待ってから作業を行ってください。
- 本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。

交換時期

- 1 つの ET カートリッジで約 6,000 枚 (LPA4ETC5) (A4、画占率 5%) まで印刷できます。ただし、使用状況によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。
- EPSON プリンタウィンドウ I3 では、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。トナーが残り少なくなると交換を促すメッセージが表示されますので、新しい ET カートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただちに新しい ET カートリッジと交換してください。

🔗 Windows：本書 79 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

🔗 Macintosh：本書 178 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」


交換の手順

ET カートリッジの交換は以下の手順に従ってください。

⚠注意


交換作業中は、プリンタ内部の ET カートリッジと感光体ユニット以外に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- 1 プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆっくり開けます。

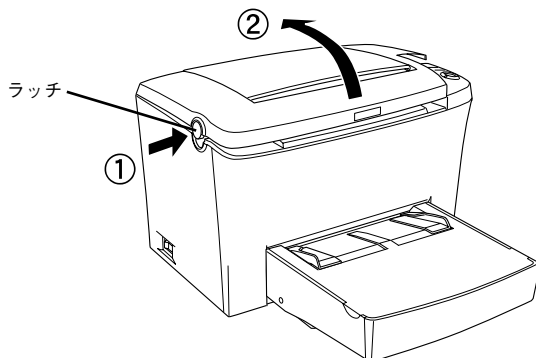


⚠注意

カバーを開けたとき、次の部分に手触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約 200 度と高温のため火傷の原因になります）

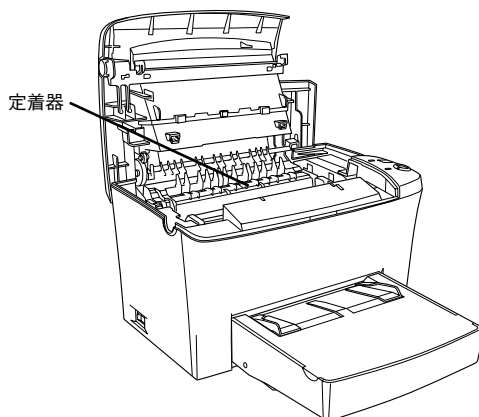

プリンタ内部のローラやギアには手触れないでください。故障の原因になります。

- 2 取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。
使用済みの ET カートリッジについては、以下のページを参照してください。
📖 本書 248 ページ「使用済み ET カートリッジの回収について」

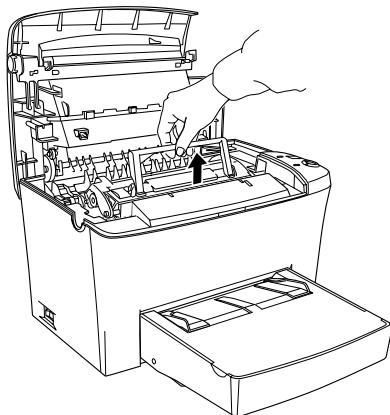


警告

ET カートリッジは火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

- 3 新しい ET カートリッジを梱包箱から取り出し、図のように左右に傾けながら 7 ～ 8 回 ゆっくり振ります。


ET カートリッジ内部のトナーが均一な状態にします。

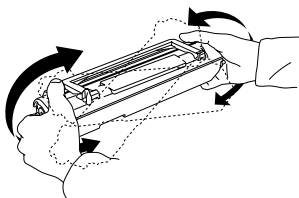


ポイント

ET カートリッジの入っていた梱包袋は、使用済みのカートリッジを回収する際に必要となります。梱包袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。

- 4 ETカートリッジを平らな場所に置き、保護材（テープ）をはがして、取っ手を起こします。

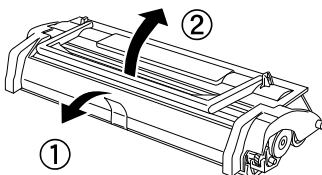


ET カートリッジのシャッタは開けないでください。印刷品質が低下します。

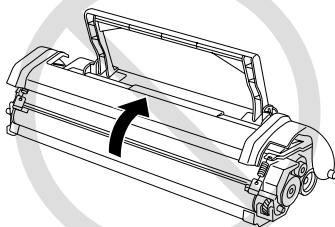


- 5 ETカートリッジをプリンタに取り付けます。

- ① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号（2）を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。

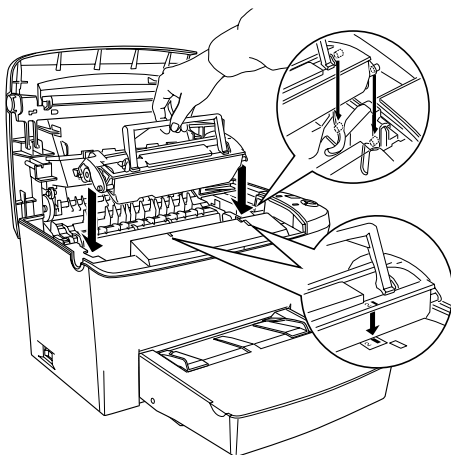


- 6 プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

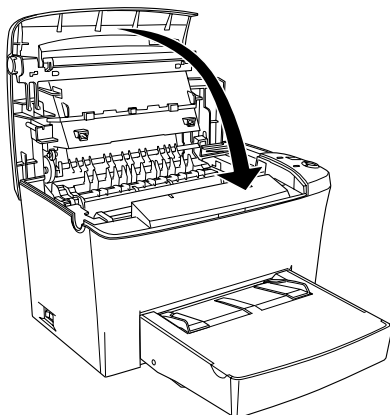

- 7 ET カートリッジのトナー残量カウンタをリセットします。

[印刷可] スイッチと [ジョブキャンセル] スイッチを押したまま、プリンタの電源をオンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。

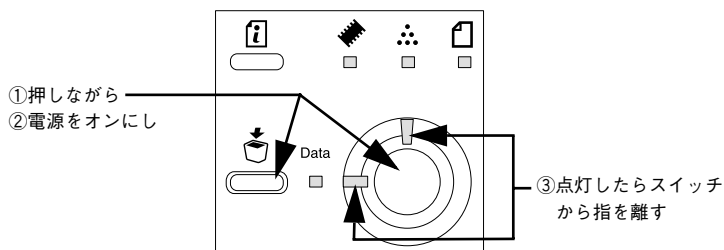

なお、Windows プリンタドライバや Macintosh用の EPSON リモートパネル! から以下の手順でリセットすることもできます。

Windows の場合


- ① プリンタの電源をオン (I) にします。
- ② プリンタドライバのプロパティを開き、[環境設定] タブの [プリンタ設定] ボタンをクリックします。

<例>Windows 95/98/Me




クリックします

<例>Windows NT4.0/2000/XP

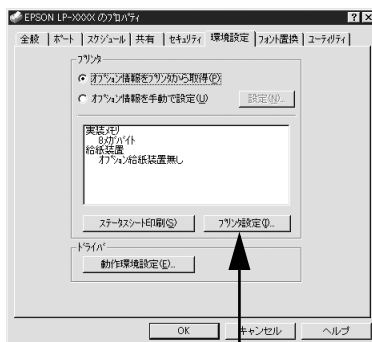


クリックします

- ③ [プリンタ設定] ダイアログ内の [トナー残量リセット] ボタンをクリックします。

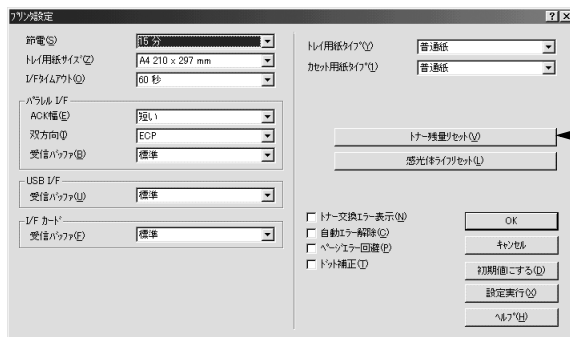

クリックします

- ④ [OK] ボタンをクリックします。

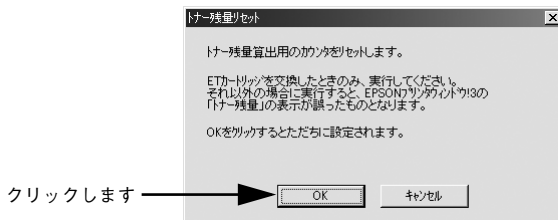

クリックします




ポイント


Windows NT4.0/2000/XP のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users/制限ユーザーの場合は「プリンタ設定」ダイアログを開くことはできません、カウンタのリセットはできません。

Macintosh の場合

- ① プリンタの電源をオン（I）にします。
- ② EPSON リモートパネルI を起動します。
📖 本書 185 ページ「EPSON リモートパネルI の操作方法」
- ③ 「設定」ダイアログを開いて、「トナー残量リセット」ボタンをクリックします。

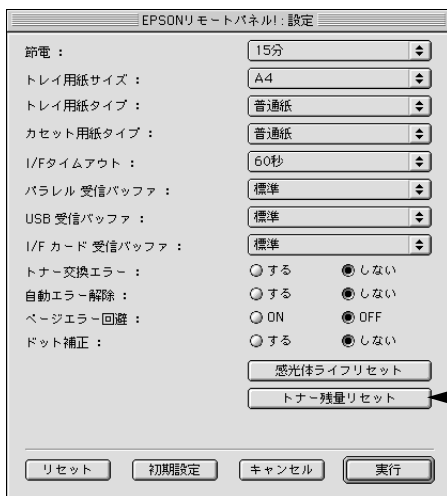

- ④ 「OK」ボタンをクリックします。

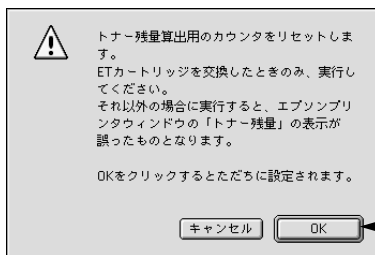


使用済み ET カートリッジの回収について

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。使用済み ET カートリッジの回収方法については、新しい ET カートリッジに添付されておりますご案内シートを参照してください。

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

⚠ 警告	ET カートリッジは、絶対に火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。
-------------	---

ET カートリッジの取っ手は倒すことができます。元の袋などに入れる場合は、取っ手を倒してください。

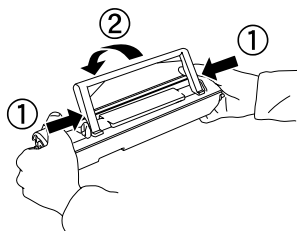

感光体ユニットの交換

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説明しています。

感光体ユニットの寿命（感光体ライフ）について

1つの感光体ユニットで、通常の使用状況なら約 20,000 枚（A4）まで印刷できます。ただし、使用状況により感光体ライフ（寿命）は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。

EPSON プリンタウィンドウ I3 は、感光体ライフの目安を表示できます。あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただちに新しい感光体ユニットと交換してください。

🔧 Windows：本書 79 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

🔧 Macintosh：本書 178 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

感光体ユニットを交換する前に

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、ET カートリッジの劣化やトナーの消耗などによっても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。
- 周期的に汚れが発生する。
- 黒点または黒線が印刷される。

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の 2 点をチェックし、その上で感光体ユニットを交換してください。

- ET カートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ I3 で確認します。トナーが十分残っているか確かめてください。

🔧 Windows：本書 79 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

🔧 Macintosh：本書 178 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

- 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみてください。

🔧 Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

🔧 Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

感光体ユニット交換時のご注意

- 本機専用の純正感光体ユニット（型番：LPA4KUT3）を使用してください。
- 交換後は必ず感光体ライフカウンタをリセットしてください。感光体ライフカウンタをリセットしない場合、正確な感光体ライフ残量の検出ができません。

⚠ 注意

交換作業中は、プリンタ内部の ET カートリッジと感光体ユニット以外に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。




- 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未開封のまま 1 時間以上待ってから作業を行ってください。
- 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。
- 感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラム保護シャッタ内部の感光ドラム（緑色の部分）には絶対手を触れないでください。印刷品質が低下します。
- 感光体ユニット交換時に取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

感光体ユニットの交換方法



感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。


- ① プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆっくり開けます。

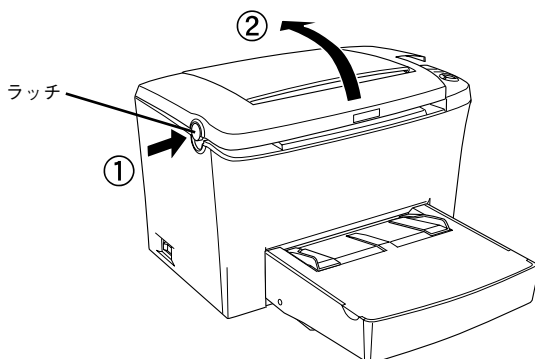

⚠ 注意


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分（内部は約 200 度と高温のため火傷の原因になります）

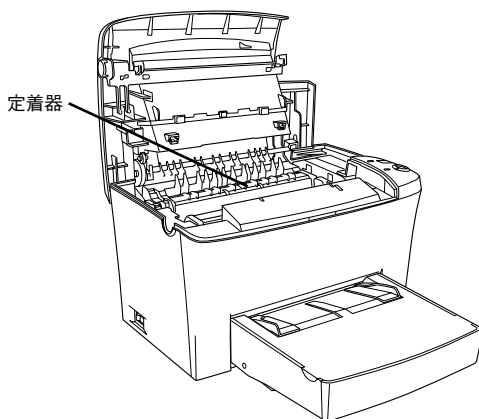


プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。

- 2 取っ手を持ち、ET カートリッジを引き上げます。

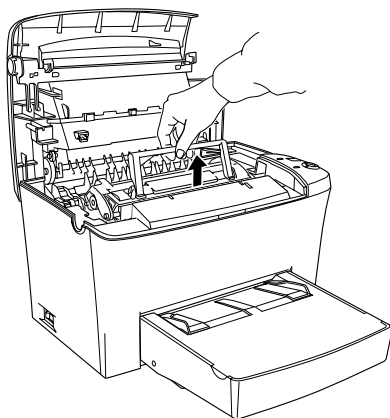




- ET カートリッジのシャッターは開けないでください。印刷品質が低下します。

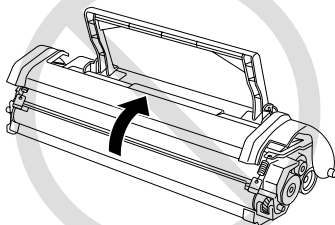


- 取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

3 取っ手を持ち、使用済みの感光体ユニットを引き上げます。

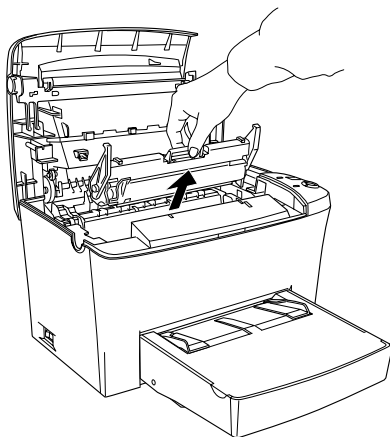


4 新しい感光体ユニットをパッケージから取り出し、プリンタに取り付けます。

- ① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号（1）を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。

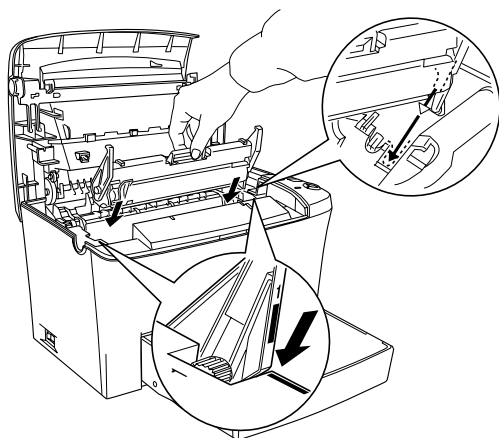


感光体保護シャッタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。

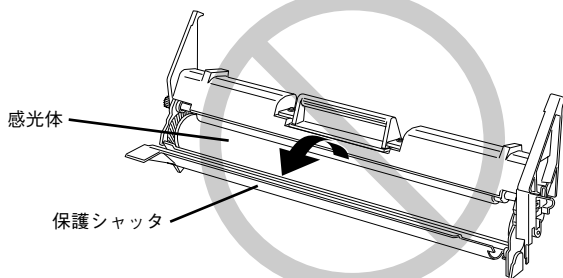


5 ET カートリッジをプリンタに取り付けます。

- ① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 (2) を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。

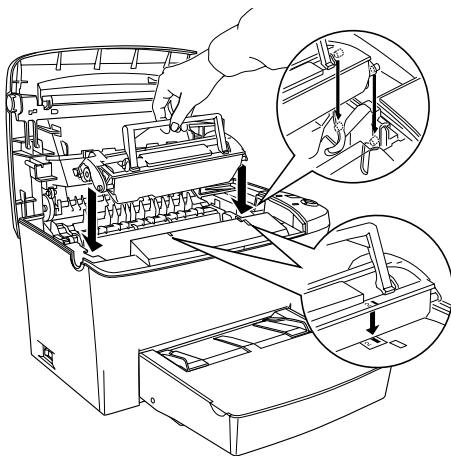


6 プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

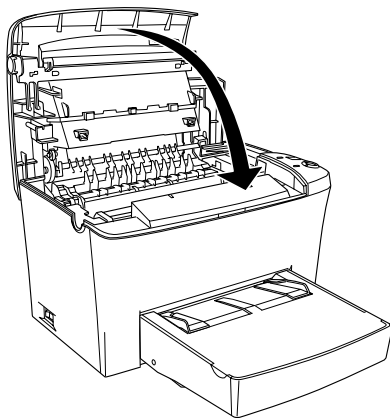

7 感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリセットします。

〔印刷可〕スイッチと〔ステータスシート〕スイッチを押したままプリンタの電源をオンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。

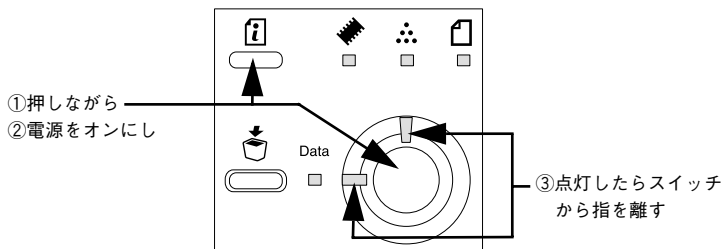


なお、Windows プリンタドライバや Macintosh用の EPSON リモートパネル! から以下の手順でリセットすることもできます。

Windows の場合


- ① プリンタの電源をオン (I) にします。
- ② プリンタドライバのプロパティを開き、〔環境設定〕タブの〔プリンタ設定〕ボタンをクリックします。

<例>Windows 95/98/Me

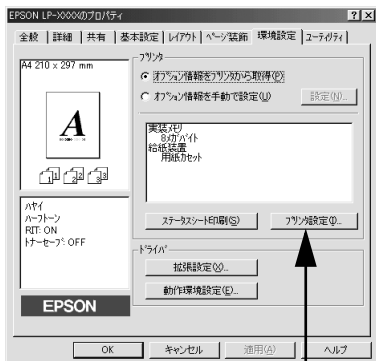


クリックします

<例>Windows NT4.0/2000/XP

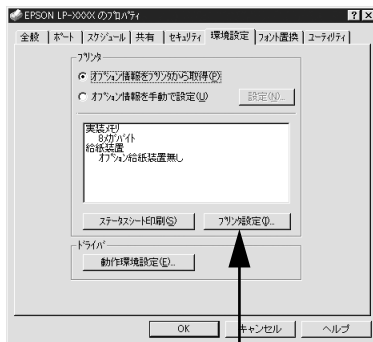


クリックします

- ③ [プリンタ設定] ダイアログ内の [感光体ライフリセット] ボタンをクリックします。

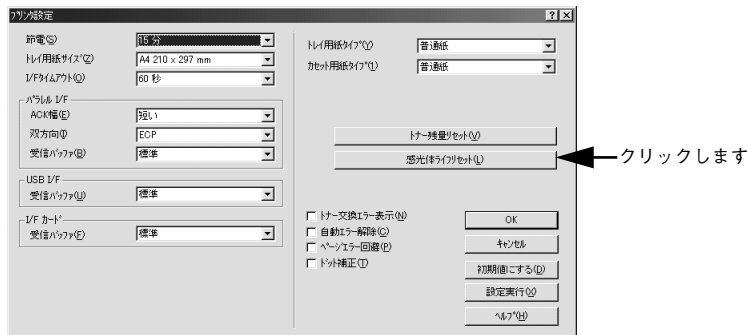

- ④ [OK] ボタンをクリックします。

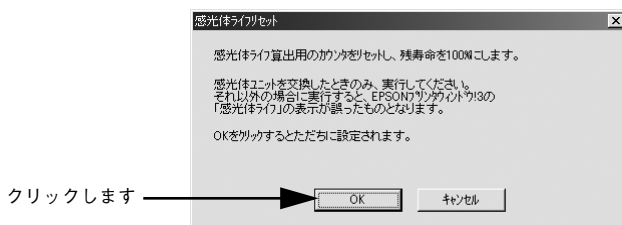


ポイント


Windows NT4.0/2000/XP のアクセス権 (ユーザーの属するグループ) が Users/制限ユーザーの場合は [プリンタ設定] ダイアログを開くことはできますが、カウンタのリセットはできません。

Macintosh の場合

- ① プリンタの電源をオン（|）にします。
- ② EPSON リモートパネル! を起動します。
🔗 本書 185 ページ「EPSON リモートパネル! の操作方法」
- ③ [設定] ダイアログを開いて、[感光体ライフリセット] ボタンをクリックします。

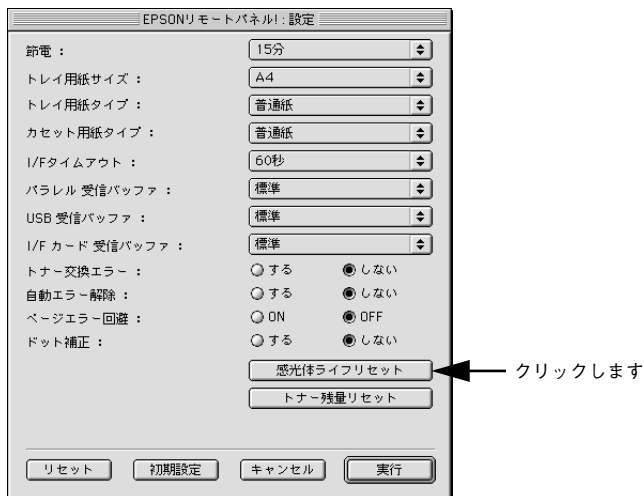

- ④ [OK] ボタンをクリックします。

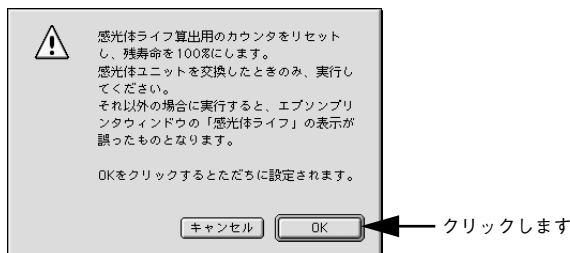

使用済み感光体ユニットの回収について

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されておりますご案内シートを参照してください。

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


給紙ローラのクリーニング

用紙トレイから給紙できなくなったときにはプリンタ内部の給紙ローラをクリーニングしてください。



- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。


- ① プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆっくり開けます。

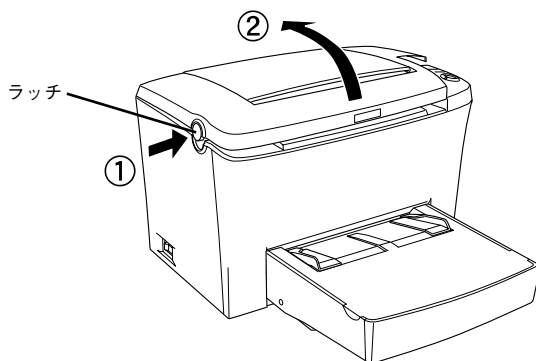

⚠注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。


- 定着器部分（内部は約 200 度と高温のため火傷の原因になります）

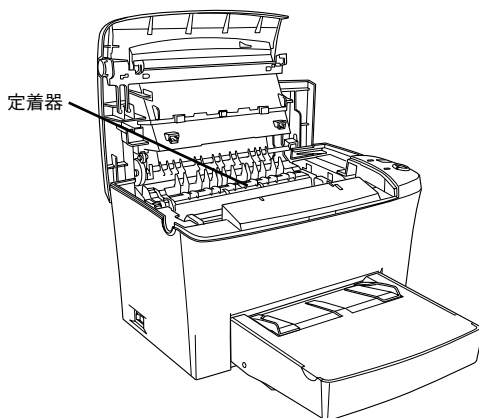




プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。

2 取っ手を持ち、ET カートリッジを引き上げます。

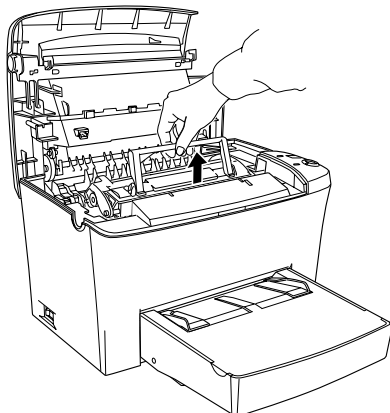


- ET カートリッジのシャッタは開けないでください。印刷品質が低下します。

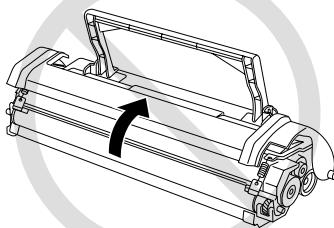


- 取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

3 取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。

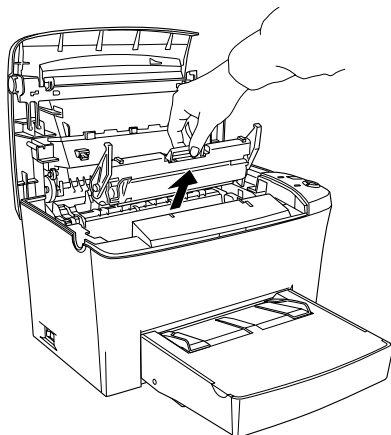


感光体保護シャッターを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。

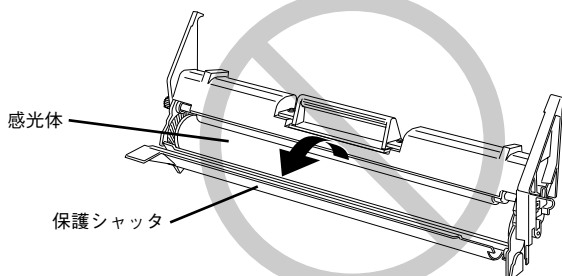

- 4 水を湿らせてかたく絞った布で給紙ローラのゴム部分をていねいに拭きます。




転写ローラには手を触れないでください。印刷品質が劣化する原因となります。

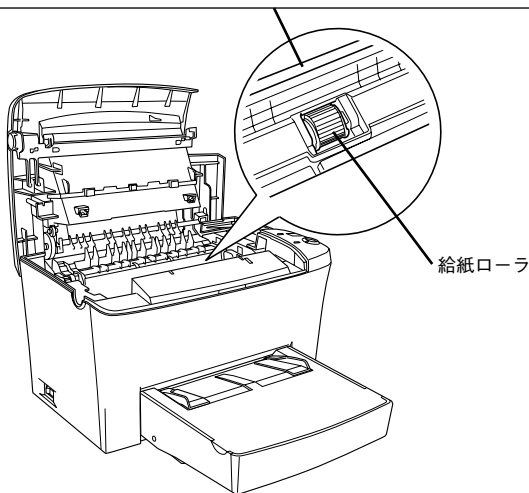


- 5 感光体ユニットをプリンタに取り付けます。

- ① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号（1）を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。

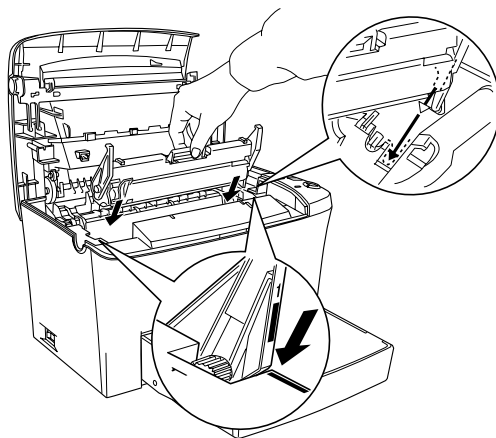


6 ET カートリッジをプリンタに取り付けます。

- ① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 (2) を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。

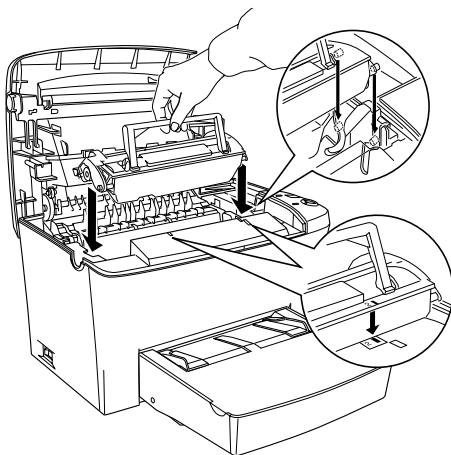

7 プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

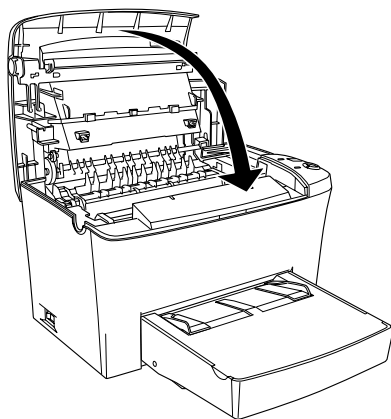

プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをしてください。


⚠注意

プリンタの清掃は、電源をオフ（○）にしてコンセントから電源ケーブルを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。



- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
- 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそれがあります。

プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いてください。

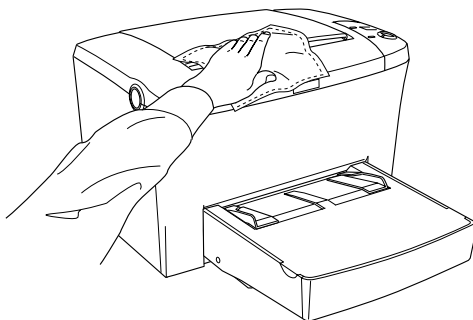

プリンタの輸送と移動

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

輸送と移動の方法

プリンタを運搬するときは、プリンタの電源をオフにしてから以下のものを取り外して、もう一度梱包してください。

- 電源ケーブル
- インターフェイスクーブル
- 用紙トレイ
- オプションのローカセットユニット（装着時のみ）


プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、上記の部品を取り外して、振動を与えないように水平にいてねいに移動してください。



ポイント

用紙トレイを取り外すときは、下図のように引き抜いてください。

- ① 用紙トレイ側面（左右）の底部を図のように外側に少し広げます。
- ② そのまま用紙トレイを手前に引きます。

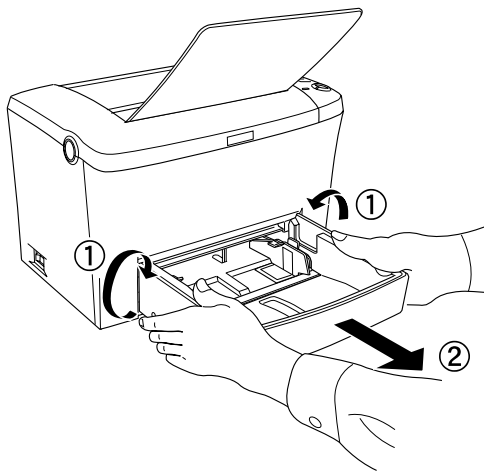

輸送時の注意

プリンタ本体に梱包材を付けて、梱包箱に入れます。ページプリンタは精密機械ですので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えられます。下記の注意に従って、確実に梱包してください。

- 製品購入時に使用されていた梱包材を使用して購入時の状態で梱包してください。
- 使用中 / 使用済みのETカートリッジを取り外した場合は、常に水平を保ちながら取り扱ってください。トナーがこぼれることがあります。



困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

● 印刷実行時のトラブル	266
● 用紙が詰まったときは	284
● 印刷品質に関するトラブル	298
● 画面表示と印刷結果が異なる	304
● USB 接続時のトラブル.....	307
● その他のトラブル	311
● どうしても解決しないときは	313

印刷実行時のトラブル

プリンタの電源が入らない

- ✔ **電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？**
電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。
- ✔ **電源コンセントに問題があることがあります。**
コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。
- ✔ **正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？**
コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。



ポイント

以上の3点を確認の上で電源スイッチをオン(1)にしても電源が入らない場合は、保守契約店（保守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販売店またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口へのご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。

印刷しない

- ✔ **インターフェイスケーブルが外れていませんか？**
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。
- ✔ **インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？**
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルが確認します。
📖 スタートアップガイド 25 ページ「コンピュータと接続する」
- ✔ **プリンタが印刷できない状態です。**
プリンタのランプの状態を確認します。エラーが表示されている場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。
📖 本書 272 ページ「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」
- ✔ **コンピュータが画像を処理できません。**
コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。



ネットワーク上の設定は正しいですか？

- ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。
- オプションの I/F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設定を確認してください。



お使いの機種 of プリンタドライバが正しくインストールされていますか？

Windows の場合

LP-2400 のプリンタドライバが、[コントロールパネル] の [プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダにアイコンとして登録されていますか？ また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、以下の手順に従って通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。

① Windows の [スタート] メニューから [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

• Windows XP の場合

- ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

2 [通常使うプリンタに設定] になっているか確認します。

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

使用するプリンタ名 (LP-2400) を選択し、[ファイル] メニューの [通常使うプリンタに設定] が選択されているか確認します。



[通常使うプリンタに設定] にチェックマークが付いているか確認します。


● Windows XP の場合

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定] の状態になっています。プリンタアイコンにチェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名 (LP-2400) を右クリックし、表示されたメニューで [通常使うプリンタに設定] を選択します。

Macintosh の場合


お使いの機種 of プリンタドライバが、セレクト画面で正しく選択されているか、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。

< USB 接続の場合 >

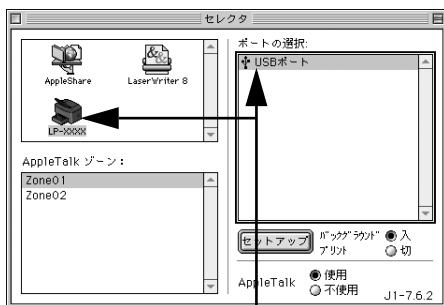

選択したプリンタドライバが正しいか確認します。

< AppleTalk 接続の場合 >

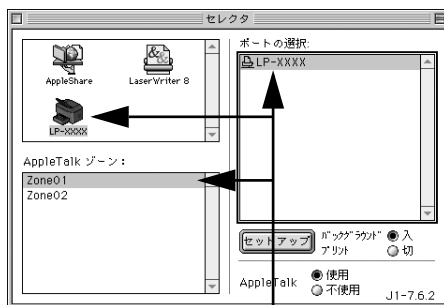


選択したプリンタドライバが正しいか確認します。

- ☑ **Windows プリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか？**
印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態では印刷を実行しても印刷されません。

Windows 95/98/Me の場合


- ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- ② LP-2400 のアイコンをクリックして [ファイル] メニュー内の [一時停止] または [プリンタをオフラインにする] にチェックが付いている場合はクリックして外します。

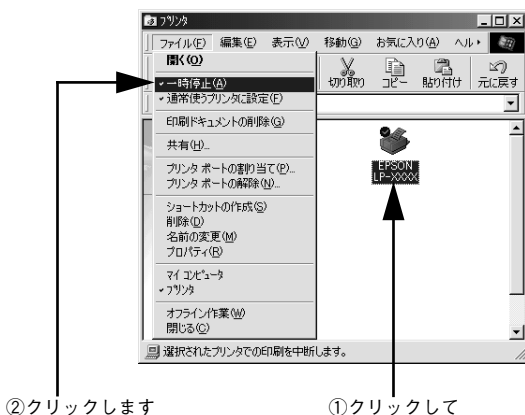

Windows NT4.0/2000/XP の場合

- ① Windows の [スタート] メニューから [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。
 - **Windows NT4.0/2000 の場合**
[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - **Windows XP の場合**
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

- ② LP-2400 のアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は[プリンタ] メニューの[一時停止] をクリックしてチェックを外します。

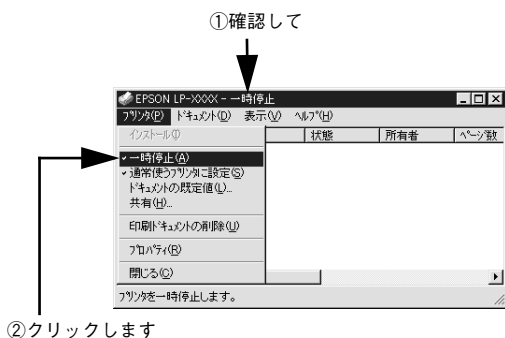

- ✓ Windows プリンタドライバの[接続ポート] の設定が合っていない。
プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。


📖 本書 113 ページ「プリンタ接続先の変更」

プリンタがエラー状態になっている

- ✓ コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか？

EPSON プリンタウィンドウ I3 をインストールしている場合に、プリンタに問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。

＜例＞ Windows の EPSON プリンタウィンドウ I3 の場合

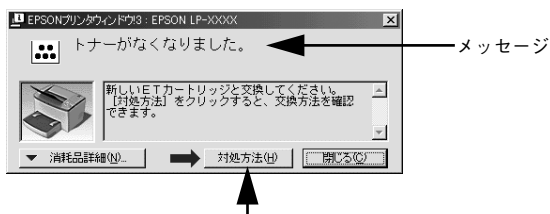

[対処方法] ボタンがある場合には、そのボタンをクリックすると対処方法が表示されます。対処方法に従って問題を解決することができます。



ポイント


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点灯または点滅してお知らせします。以下のページに詳しく対処方法を説明していますので参照してください。

本書 272 ページ「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」



プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？

ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。

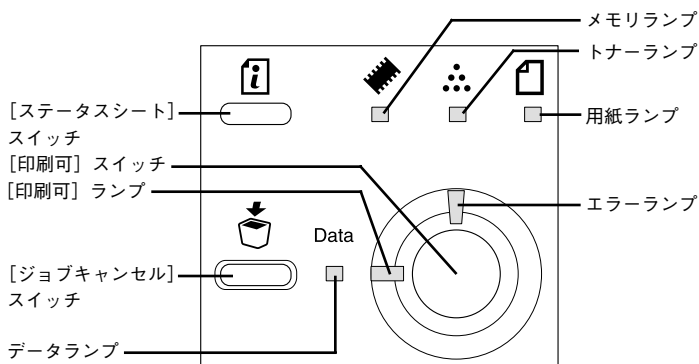

ランプの組み合わせで表示されるプリンタの状態には、ワーニング、エラー、ステータスの3種類があります。

プリンタの状態	説明
ワーニング	プリンタに何らかの問題が発生している状態です。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。ワーニングは、[ステータスシート] スイッチを押して消すことができます。
エラー	プリンタに何らかのエラーが発生していて印刷が実行できない、あるいは指定された条件での印刷が実行できずにプリンタ側で自動的にエラー回避の手段を取ったことを意味します。以降の説明を参照して適切な処置をしてください。
ステータス	プリンタの現在の状態です。



ポイント












- エラーとワーニングが発生している場合は、ワーニングの表示を行いません。
- ワーニング発生中に他のワーニングが発生した場合は、該当するすべてのランプが点滅します。
- 自動復帰できないエラーが発生した場合は、[印刷可] スイッチを押してもエラーを解除することはできません（ただし、エラーランプは一時的に消えます）。[印刷可] スイッチから指を離すとエラーランプが再度点灯しますので、適切な処置を行ってエラーを解除してください。







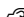

ランプ状態の記載の意味は、以下の通りです。











記載	意味
点灯	点灯
点滅 1	点灯 0.3 秒、消灯 0.3 秒の点滅
点滅 2	点灯 0.6 秒、消灯 0.6 秒の点滅
点滅 3	点灯 0.6 秒、消灯 2.4 秒の点滅
—	状況によって点滅・点灯します。
消灯	消灯






ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
点灯	消灯	消灯	—	消灯	点滅 1	<p>エラー：ページ（オーバーラン）エラーが発生しました。 印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。</p> <hr/> <p>以下のページを参照して [自動エラー解除] の設定を確認してください。[自動エラー解除] がオフに設定されている場合は、次のどちらかの操作を行ってください（[自動エラー解除] をオンに設定しておく、一定時間（5秒）後に、自動的にエラー状態を解除します）。</p> <p>☞ Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」</p> <p>☞ Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p> <ul style="list-style-type: none"> • [印刷可] スイッチを押します。 • ジョブキャンセルを行います。 <p>プリンタドライバの [ページエラー回避] をオンにすると、このエラーは発生しません。</p> <p>☞ Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」</p> <p>☞ Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p> <p>また、解像度を下げて印刷したり、あるいは [印刷モード] を [標準 (PC)] (Windows) または [CRT 優先] (Macintosh) にすることによってエラーの発生を回避できる場合があります。</p> <p>☞ Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」</p> <p>☞ Macintosh：本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」</p> <hr/> <p>エラー：メモリアオーバーでメモリが足りません。 処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行できません。</p> <hr/> <p>以下のページを参照して [自動エラー解除] の設定を確認してください。[自動エラー解除] がオフに設定されている場合は、次のどちらかの操作を行ってください（[自動エラー解除] をオンに設定しておく、一定時間（5秒）後に、自動的にエラー状態を解除します）。</p> <p>☞ Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」</p> <p>☞ Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p> <ul style="list-style-type: none"> • [印刷可] スイッチを押します。 • ジョブキャンセルを行います。 <p>再度印刷するときは、プリンタドライバで解像度を下げるか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げてください。または、メモリを増設してください。</p>

ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
点滅 1 	消灯 	消灯 	— 	消灯 	点灯 	<p>エラー：I/F カードエラーが発生しました。 本プリンタでは使用できないインターフェイスカードが挿入されています。</p> <p>-----</p> <p>電源をオフにした後、インターフェイスカードを抜きます。</p>
点滅 1 	— 	— 	— 	— 	消灯 	<p>ワーニング：部数指定できませんでした。 指定した部数の印刷データを扱うためのメモリが足りないため、1 部だけ印刷します。</p> <p>-----</p> <p>プリンタドライバで解像度を下げて印刷することで、プリンタが扱う印刷データの量が少なくなり、複数部の印刷が可能になる場合があります。</p> <p>ワーニング：解像度を落としました。 メモリ不足により指定された解像度での印刷ができず、解像度を下げて印刷しました。</p> <p>-----</p> <p>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、ジョブキャンセルを行います。 印刷後に表示を消すには、[ステータスシート] スイッチを押します。 再度印刷するときは解像度を下げて印刷してください。 または、メモリを増設してください。</p> <p>ワーニング：メモリの増設をお勧めします。 印刷処理中にメモリ不足が発生しました。印刷は続行します。</p> <p>-----</p> <p>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、ジョブキャンセルを行います。 印刷後に表示を消すには、[ステータスシート] スイッチを押します。 再度印刷するときは、解像度を下げて印刷してください。 または、メモリを増設してください。</p>

ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
消灯	点灯	消灯	—	消灯	点滅2	<p>エラー：トナーカートリッジを交換してください。 ET カートリッジのトナーがなくなりました。</p> <p>-----</p> <p>新しいET カートリッジと交換してください。  本書241 ページ「ET カートリッジの交換」 このメッセージは、[印刷可] スイッチを押すと一時的に消去できます。ただし、[トナー交換エラー（表示）] をオンに設定している場合は、1 枚印刷するごとにエラーが発生します。エラーが発生するたびに [印刷可] スイッチを押してエラーを解除してください。  Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」  Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p>
—	点滅 1	—	—	—	消灯	<p>ワーニング：トナーが少なくなりました。 トナー残量が少なくなりました。</p> <p>-----</p> <p>[ステータスシート] スイッチを押すと、メッセージを消去します（メッセージを消去しなくても使用上問題ありません）。</p>
消灯	消灯	点灯	—	消灯	点灯	<p>エラー：排紙部で用紙が詰まりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタ内部の定着器付近で紙詰まりが発生しました。 <p>エラー：用紙が詰まりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタ内部（給紙口以外）で紙詰まりが発生しました。 <p>-----</p> <p>上カバーを開けて用紙を取り除き、上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。ウォーミングアップを行った後、紙詰まりが発生したページから印刷が再開されます。  本書284 ページ「用紙が詰まったときは」</p> <p>エラー：給紙ミスで用紙が詰まりました。 給紙口で紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われませんでした。</p> <p>-----</p> <p>給紙口の紙詰まりを取り除き、上カバーを一旦開閉します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 用紙カセットから給紙している場合は、カセットをセットし直します。 用紙トレイから給紙している場合は、上カバーを開けて用紙の有無を確認してからカバーを閉じます。 <p>ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページから印刷が開始されます。  本書284 ページ「用紙が詰まったときは」</p>

ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
消灯	消灯	点滅 1	—	消灯	点灯	<p>エラー：用紙がありません。 以下のような場合に表示されます。</p> <p>① 印刷のために給紙しようとした給紙装置に、指定サイズ用の紙がセットされていません。</p> <p>② すべての給紙装置に用紙がセットされていません。</p> <p>-----</p> <p>①の場合 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。</p> <p>②の場合 いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。</p>
消灯	消灯	点滅 1	—	消灯	点滅 1	<p>エラー：用紙を交換してください。 給紙を行おうとした給紙装置にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズが異なります。</p> <p>-----</p> <p>以下のページを参照して [自動エラー解除] の設定を確認してください。[自動エラー解除] がオフに設定されている場合は、以下の 3 つのうちいずれかの操作を行ってください（[自動エラー解除] をオンに設定しておくと、一定時間（5 秒）後に、自動的にエラー状態を解除します）。</p> <p> Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」</p> <p> Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p> <ul style="list-style-type: none"> 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットします。[印刷可] スイッチを押して印刷します。 用紙を交換しないで [印刷可] スイッチを押します。セットされている用紙に印刷します。 ジョブキャンセルを行います。

ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
—	—	点滅 1	—	—	消灯	<p>ワーニング：指定したタイプの用紙がありませんでした。 印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプの用紙がセットされている給紙装置が見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。</p> <p>-----</p> <p>メッセージは [ステータスシート] スイッチを押すと消えます。以下のページを参照して各給紙装置の用紙タイプの設定を確認してください。  Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」  Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」</p> <p>ワーニング：用紙サイズが正しくありません。 給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なります。</p> <p>-----</p> <p>[用紙サイズのチェックをしない] をオンに設定すると、用紙サイズエラーは表示されなくなります。  Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」  Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」</p>
—	—	—	点滅 1	—	消灯	<p>ステータス：プリンタ内にデータが残っています。 プリンタ内に残っている印刷データは、[印刷可] スイッチによって印刷・排紙します。</p> <p>-----</p> <p>しばらくお待ちください。</p>
—	—	—	—	点灯	消灯	<p>ステータス：印刷可能です。 印刷可状態です。</p>
—	—	—	—	点滅 1	消灯	<p>ステータス：ウォーミングアップしています。 ウォーミングアップ中です。</p> <p>-----</p> <p>しばらくお待ちください。</p>
消灯	—	消灯	—	点滅 1	点滅 1	<p>ステータス：ジョブをキャンセルします。 印刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を削除しました。</p>
点滅 1	—	消灯	消灯	点滅 1	点滅 1	<p>ステータス：全ジョブをキャンセルします。 印刷処理を中止して、すべてのデータを削除しました。</p>
—	—	—	—	点滅 3	消灯	<p>ステータス：節電しています。 節電状態です。データを受信すると解除されます。</p> <p>-----</p> <p>節電状態を解除するには、印刷を開始してください。</p>

ランプ						説明 / 処置
メモリ 	トナー 	用紙 	データ Data 	印刷可 	エラー 	
消灯	消灯	消灯	—	消灯	点灯	エラー：上カバーが開いています。 上カバーが開いています。 ----- 上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。
—	—	—	—	消灯	点滅3	ステータス：印刷できない状態です。 [印刷可] スイッチが押されていません。 ----- 印刷するには、[印刷可] スイッチを押してください。
消灯	消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	ステータス：ROM をチェックしています。 ROM をチェックしています。 ----- プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちください。
消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	ステータス：RAM をチェックしています。 RAM をチェックしています。 ----- プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちください。
点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	ステータス：システムチェックを行っています。 自己診断と、初期化を行っています。 ----- プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちください。
<ul style="list-style-type: none">「全点灯→全消灯→エラーコード点灯→全消灯」の順序で繰り返す。「エラー/印刷可/データランプが点灯、メモリ/トナー/用紙ランプが消灯→全消灯→エラーコード点灯→全消灯」の順序で繰り返す。						エラー：サービスへ連絡してください。 サービスコールエラーが発生しました。 ----- 一旦電源をオフ（○）にし、数分後にオン（↑）にします。再度発生したときは、エラーコード点灯（6つのランプの点灯組み合わせ）を記録してから、保守契約店あるいは販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。連絡先はスタートアップガイド巻末に記載されています。

「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する

- ✓ インターフェイスクーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスクーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- ✓ Windows プリンタドライバの設定が正しくありません。
以下の項目を確認してください。
 - プリンタプロパティの「詳細」タブの「印刷先のポート」が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
 - プリンタプロパティの「詳細」タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。
 - ECP モードでご利用の場合、ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認し、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」（ECP がない場合は「Bi-directional」）に、ポートを「ECP プリンタポート（LPT1）」など（お使いの Windows によってポート名が異なる場合があります）に設定して印刷を行ってみてください。BIOS 設定についての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Macintosh のセレクトでプリンタを選択していない

- ✓ 正しいプリンタドライバが選択されていません。
本プリンタのプリンタドライバを選択してください。
📖 スタートアップガイド 39 ページ「プリンタドライバの選択」
- ✓ 正しいゾーン、プリンタが選択されていません。
プリンタが接続されているゾーンを確認して、印刷するプリンタを選択してください。

Macintosh のセレクトにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない

- ✓ QuickDraw GX を使用していませんか？
本プリンタドライバは、QuickDraw GX に対応していません。
QuickDraw GX を使用停止にしてください。
📖 スタートアップガイド 37 ページ「システム条件の確認」
- ✓ AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いますか？
プリンタの接続されているゾーンを選択してください。



プリンタ名を変更していませんか？

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。

エラーが発生する



Macintosh をお使いの場合、Mac OS 8.1 ～ 9.x を使用していますか？

プリンタドライバの動作可能環境は、MacOS 8.1 ～ 9.x です。

📖 スタートアップガイド 37 ページ「システム条件の確認」



プリンタのメモリ容量は十分ですか？

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷品質（解像度）を「はい」にすると印刷できる場合があります。

📖 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」

📖 Macintosh：本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」

またはプリンタへのメモリの増設をお勧めします。



Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？

Macintosh のプリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

給排紙されない



プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。



プリンタは水平な場所に設置されていますか？

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。



本機で印刷可能な用紙を使用していますか？

印刷可能な用紙を使用してください。

📖 本書 11 ページ「用紙について」



用紙をセットする前によくさばいていますか？

用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。

- ✔ **オプションのローカーカセットユニット装着時に、用紙カセットが正しくセットされていますか？**
用紙カセットを正しくセットしてください。
🔗 本書 16 ページ「用紙トレイへの用紙のセット」
- ✔ **セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？**
ステータスシートを印刷して、給紙装置の用紙サイズを確認してください。
🔗 Windows：本書 63 ページ「[環境設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 168 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」
用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライバでの設定と一致させてください。
- ✔ **プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？**
プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。
🔗 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」
- ✔ **アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？**
給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。
- ✔ **改ページ命令がアプリケーションソフトから送られていますか？**
アプリケーションソフトによっては、データの最後に排紙命令を出さないものもあります。[印刷可] スイッチを押して印刷可ランプを消してから [印刷可] スイッチを約 2 秒間押してください。
- ✔ **給紙ローラが汚れていませんか？**
給紙ローラを拭いてください。
🔗 本書 258 ページ「給紙ローラのクリーニング」

紙詰まりエラーが解除されない

- ✔ **詰まった用紙をすべて取り除きましたか？**
上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、エプソンサービスコールセンターまたは保守契約店にご連絡ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。

用紙を二重送りしてしまう

- ✓ **用紙どうしがくっついていませんか？**
用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。
- ✓ **官製ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？**
先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。
- ✓ **裏面に印刷された用紙を使用していませんか？**
一度印刷した後の裏紙は使用できません。
📖 本書 12 ページ「印刷できない用紙」
用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。
📖 本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」

用紙がカールする

- ✓ **正しい印刷面へ印刷していますか？**
特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。

「通信エラーが発生しました」と表示される

- ✓ **プリンタに電源が入っていますか？**
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン（I）にします。
- ✓ **インターフェイスクーブルが外れていませんか？**
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスクーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかを確認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。）
- ✓ **インターフェイスクーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？（ローカル接続時）**
インターフェイスクーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
📖 本書 219 ページ「パラレルインターフェイスクーブル」



プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？

(ローカル接続時)

- Windows の場合、双方向通信機能の設定を確認してください。Windows 95/98/Me の場合、プリンタドライバの [詳細] ダイアログで [スプールの設定] ボタンをクリックして [プリンタスプールの設定] ダイアログを開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] が選択されているか確認してください。
- Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタドライバの [ポート] ダイアログで [双方向サポートを有効にする] が選択されているか確認してください。



I/F カードがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？

NetWare 共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにインターフェイスカード (PRIFNW3S) を装着する必要があります。



他のインターフェイスから印刷していませんか？

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。



ポイント


お使いのネットワーク環境 (NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など) によっては、EPSON プリンタウィンドウ !3 がネットワークプリンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティリティ] タブ内の [印刷中プリンタのモニタを行う] のチェックを外してお使いください。

📖 本書 78 ページ 「[ユーティリティ] ダイアログ」

用紙が詰まったときは

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプと用紙ランプが点灯してお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。

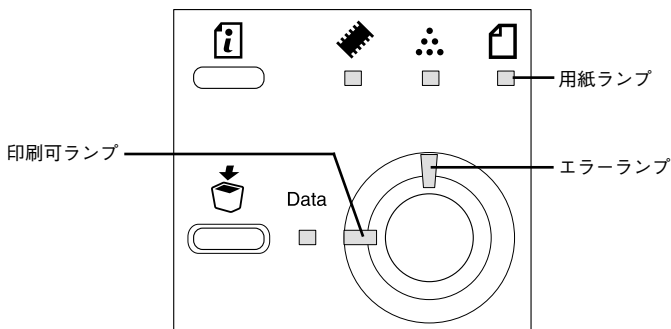


また、EPSON プリンタウィンドウ I3 が紙詰まりをお知らせします。[対処方法] ボタンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってください。

🔗 Windows：本書 79 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」


🔗 Macintosh：本書 178 ページ「EPSON プリンタウィンドウ I3 とは」

Windows：給紙口で詰まった場合

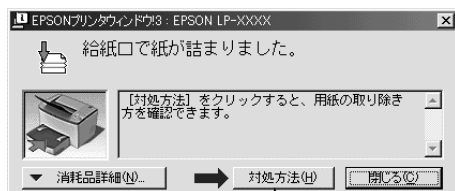

クリックします

Macintosh：給紙口で詰まった場合

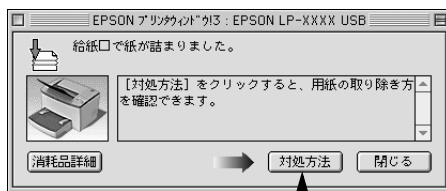

クリックします

紙詰まりの原因

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。

- プリンタが水平に設置されていない
- 用紙をセットする前によくさばいていない
- 用紙が正しくセットされていない
- オプションの用紙カセットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している
- 給紙ローラが汚れている



本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」



本書 258 ページ「給紙ローラのクリーニング」




注意

用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。

給紙部で用紙が詰まった場合は

下図の箇所が発生します。

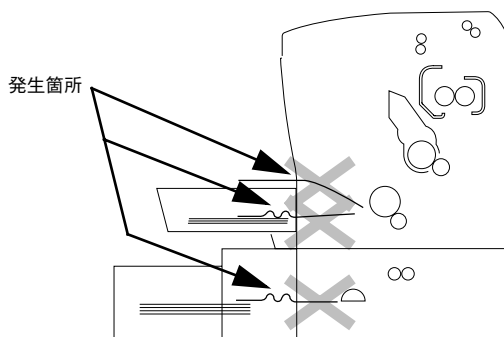

オプションのローアカセットユニット装着時




ポイント

用紙を取り除いてもエラーは解除されませんので、上カバーを必ず一度開閉してください。


用紙トレイまたはオプションのローカセットユニットでの紙詰まり

用紙トレイまたはオプションのローカセットユニットでの紙詰まりは、以下の手順で取り除いてください。


- 1 用紙トレイのカバーを取り外して、セットされている用紙を取り除きます。

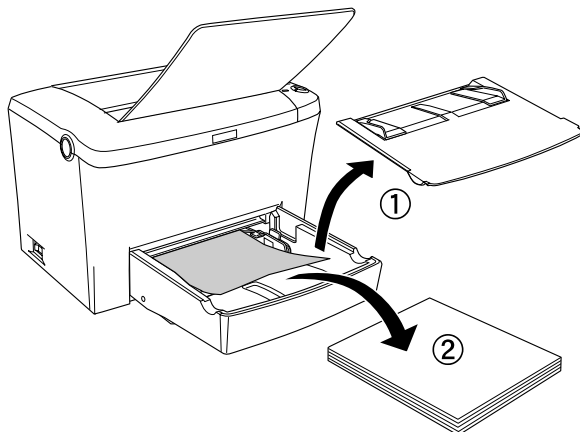


オプションのローカセットユニットの場合は、用紙カセットを取り外します。

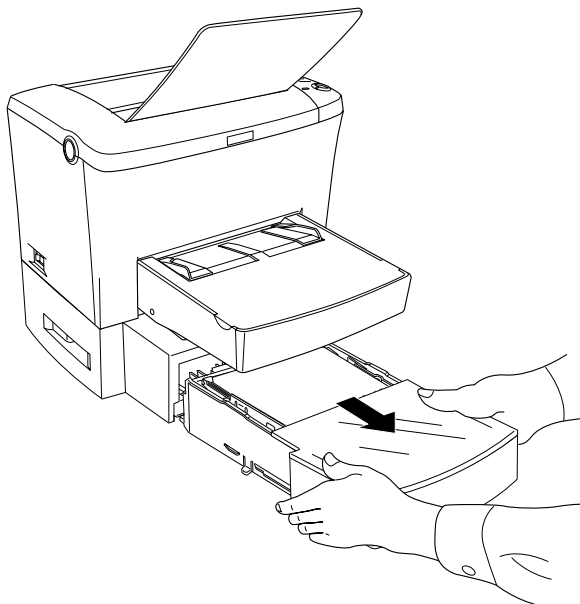

- ② 詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。
オプションのローアーカセットユニットの場合は、挿入口の奥も確認してください。

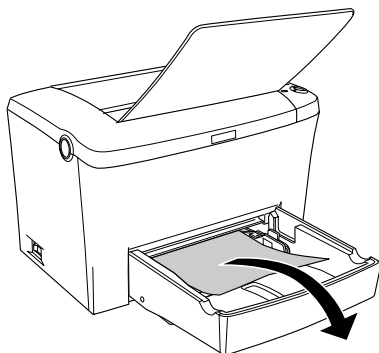


- ③ 用紙トレイに用紙をセットして、カバーを取り付けます。

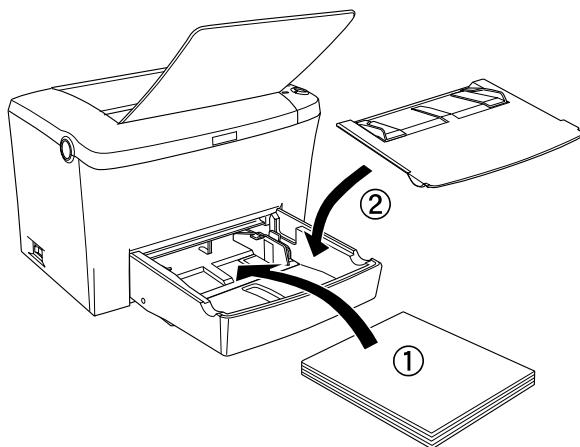


ポイント

用紙トレイ内部および用紙カセット内部の底板が押し下げられていることを確認してから、用紙をセットし直す、または用紙カセットをプリンタにセットしてください。

オプションのローカセットユニットの場合は、用紙カセットをセットします。

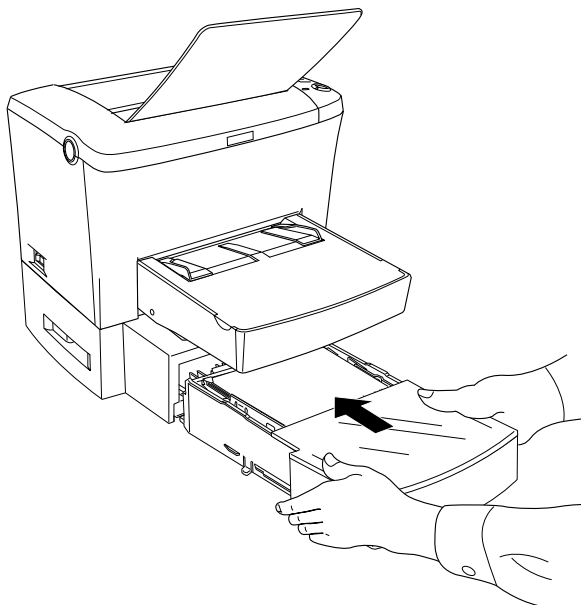


- 4** ラッチを押して上カバーをゆっくり開けて、閉じます。
必ず上カバーを開閉してください。

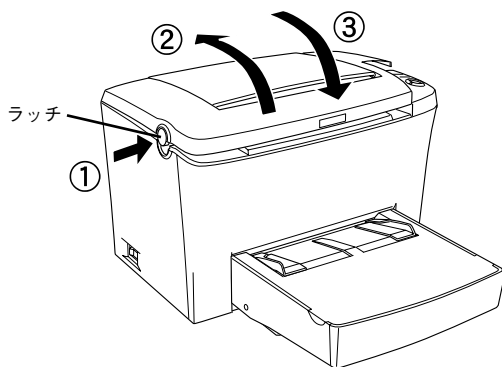


手差しガイドでの紙詰まり

手差しガイドでの紙詰まりは、以下の手順で取り除いてください。

- 1 詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

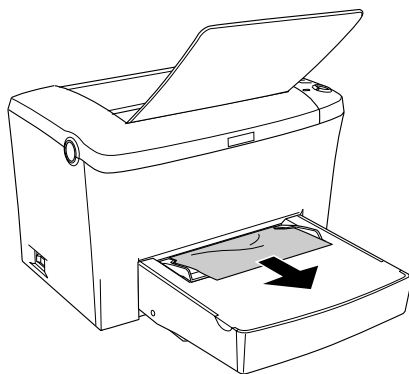


給紙口の奥に詰まった用紙が残ってしまった場合は、下図の手差しガイド板を取り外してから取り除いてください。

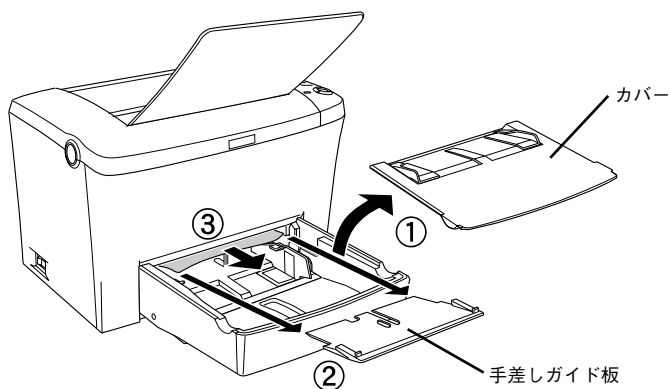




ポイント

取り外した手差しガイド板は必ず元通りに取り付けてください。

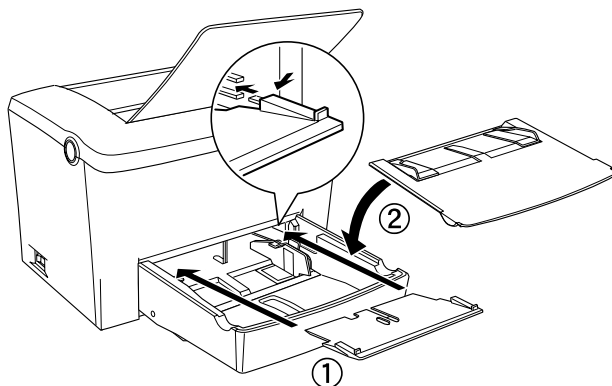


- ② ラッチを押して上カバーをゆっくり開けて、閉じます。
必ず上カバーを開閉してください。

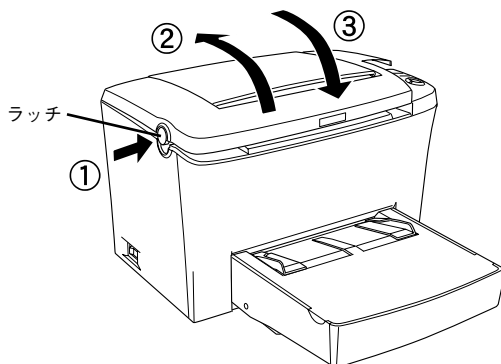

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は

感光体ユニットでの紙詰まり

下図の箇所で発生します。

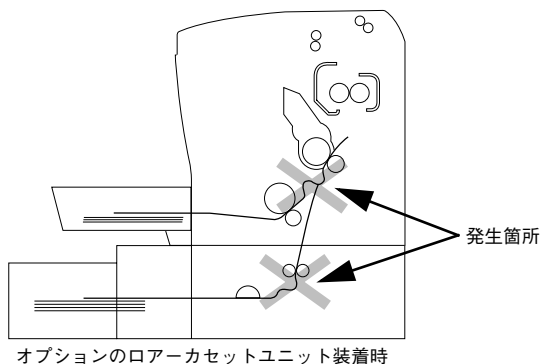


ポイント


用紙は必ず上カバーをゆっくり開け、ET カートリッジと感光体ユニットを取り外してから引き抜いてください。

定着器部分での紙詰まり

下図の箇所で発生します。

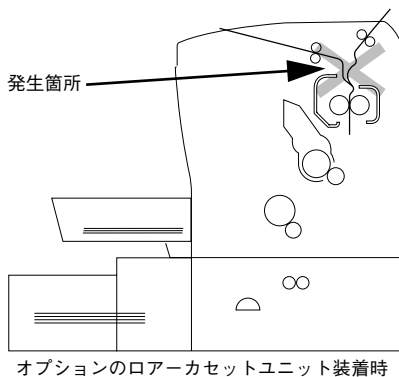


- ① ラッチを押して上カバーをゆっくり開けます。

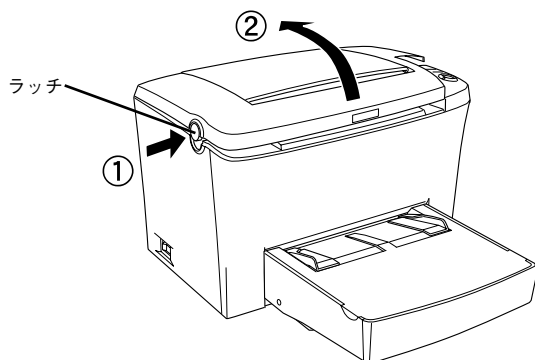


⚠注意


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約 200 度と高温のため火傷の原因になります）

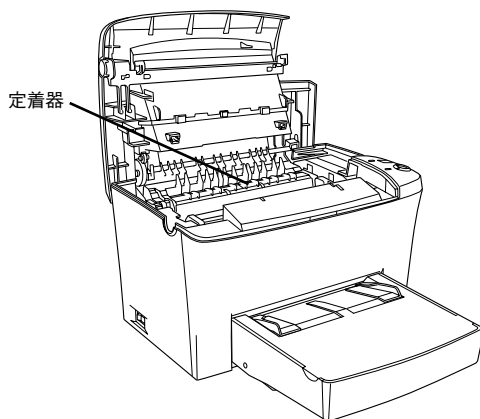

2 取っ手を持ち、ET カートリッジを引き上げます。

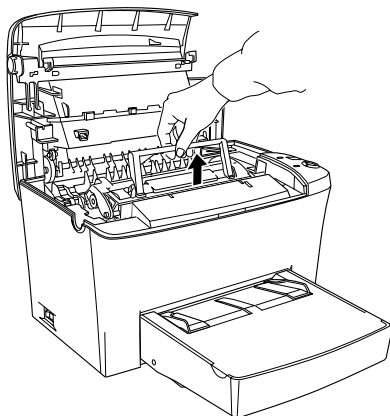


- ET カートリッジのシャッタは開けないでください。印刷品質が低下します。

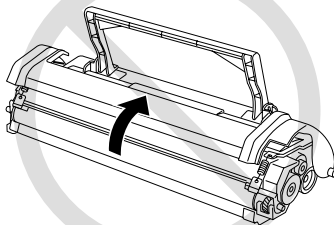


- 取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。


3 取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。

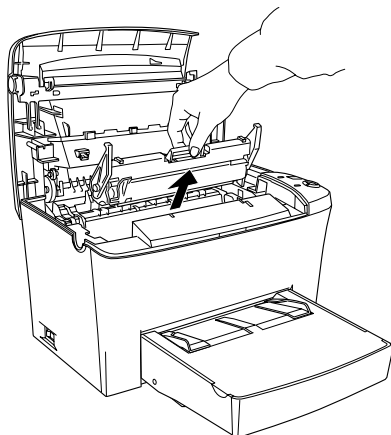


感光体保護シャッターを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。

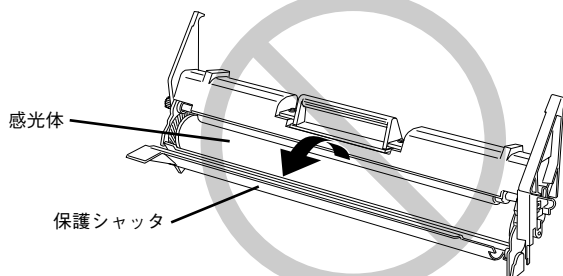

4 用紙をゆっくりと引き抜きます。

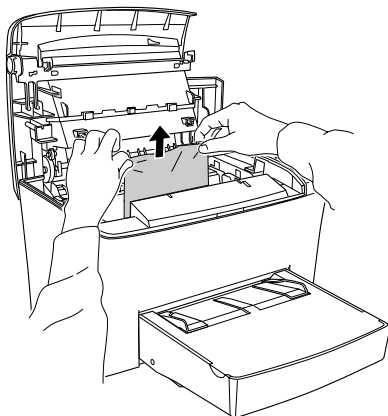


- 定着器部分で紙が詰まった場合は、下図のように下からゆっくり引き抜いてください。上から引き抜くと印刷品質が劣化します。

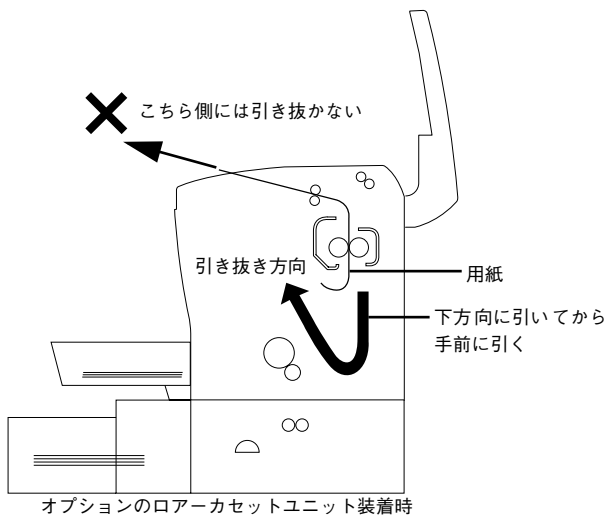

- 用紙はゆっくりと引き抜いてください。紙片がプリンタ内に残り故障の原因となります。
- 用紙の定着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないようご注意ください。
- 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。


5 感光体ユニットをプリンタに取り付けます。

- ① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号（1）を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。

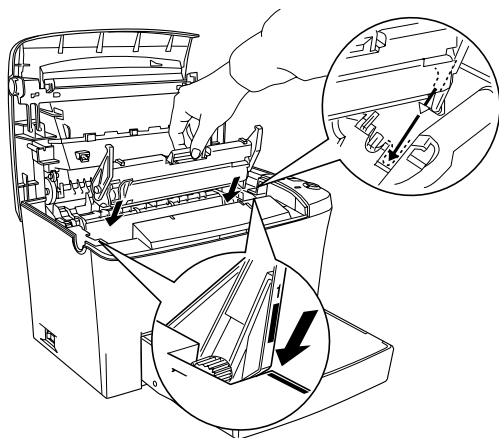


6 ETカートリッジをプリンタに取り付けます。

- ① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号（2）を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。

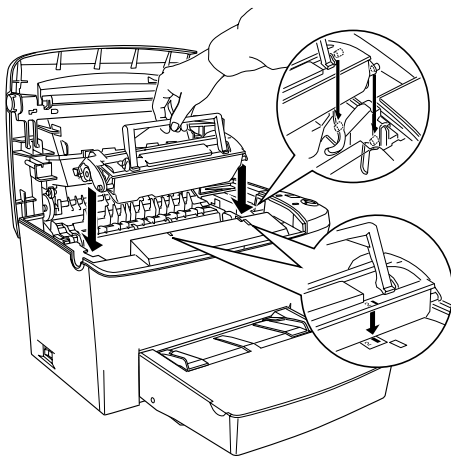

- 7 上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

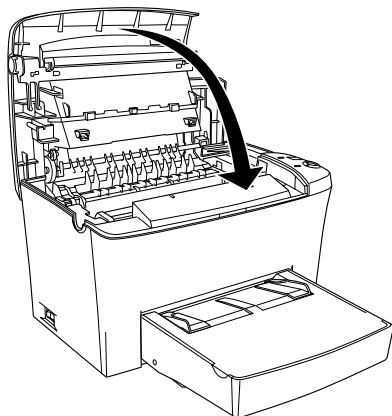

印刷品質に関するトラブル

きれいに印刷できない

- ✔ **〔RIT〕機能を使用して印刷していますか？**
文字をきれいに印刷したい場合は〔RIT〕機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、〔RIT〕機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。
🔗 Windows：本書 44 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
- ✔ **印刷品質（解像度）が〔きれい〕（600dpi）または〔1200dpi〕に設定されていますか？**
印刷品質（解像度）を〔きれい〕（600dpi）または〔1200dpi〕に設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、メモリを増設してください。
🔗 Windows：本書 40 ページ「〔基本設定〕ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 148 ページ「〔プリント〕ダイアログ」
- ✔ **Macintosh で、文字とグラフィックスデータが重なった印刷データを印刷していませんか？**
文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は、印刷モードを〔CRT 優先〕に設定して印刷してください。
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
- ✔ **Macintosh で PGI 機能を使用する際に、〔画質〕が〔速度優先〕に設定されていませんか？**
〔PGI〕の〔画質〕を〔品質優先〕に設定します。
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
- ✔ **トナーセーブ機能を使用していませんか？**
トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
🔗 Windows：本書 44 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
- ✔ **ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。**
新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

印刷の濃淡が思うように印刷できない

- ✓ トナーセーブ機能を使用していませんか？
トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
🔗 Windows：本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
- ✓ プリンタドライバの「明暗」の設定を確認してください。
Windows の場合は、[グラフィック] の「明暗」設定を、Macintosh の場合は、[PGI] / [ハーフトーン] の明暗設定を調整してください。
🔗 Windows：本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
- ✓ 印刷濃度の設定は適切ですか？
印刷濃度を調整してみてください。
🔗 Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

印刷が薄いまたはかすれる

- ✓ 用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。
- ✓ 印刷濃度の設定が正しくありません。
印刷濃度を調整してください。
🔗 Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
- ✓ ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。
新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」
- ✓ ET カートリッジにトナーが残っていません。
新しいET カートリッジに交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」



トナーセーブ機能を使用していませんか？

トナーセーブ機能を解除してください。

🔗 Windows：本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」



プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など）、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。

🔗 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」

1200dpi 印刷で極細線が薄い、または印刷されない



[ドット補正]をしていますか？

1200dpi 印刷時に極細線（1 ドット相当の細い線）が薄く印刷されたり、とぎれてしまったり、または印刷されないときは、プリンタドライバまたはユーティリティで[ドット補正]をオンに設定して印刷してください。

🔗 Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」

ただし、グラフィック画像を伴うデータの場合、ドット補正をすると、グラフィック画像に影響が出ることがあります。このような場合は、[ドット補正]をオフに設定し、アプリケーションソフト側で極細線を太い線に変更してから印刷してください。



ポイント

[印刷モード] が [標準 (PC)] (Windows) / [CRT 優先] (Macintosh) のときは、[ドット補正] は有効になりません。

1200dpi 印刷で薄い色や特定のパターンが印刷されない



別の色やパターンにできますか？

印刷されない薄い色を別の色（濃い色）に変更して印刷してみてください。印刷されないパターンの塗りつぶしパターンを変更して印刷してみてください。

黒点が印刷される



使用中の用紙が適切ではありません。

印刷できる用紙の種類を確認し、印刷できる用紙を使用してください。

🔗 本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」

- ✔ **ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。**

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。

🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」

🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

周期的に汚れがある

- ✔ **プリンタ内の用紙経路が汚れています。**

用紙を数枚印刷してください。

- ✔ **ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。**

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。

🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」

🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

指でこするとにじむ

- ✔ **用紙が湿気を含んでいます。**

新しい用紙と交換してください。

- ✔ **使用中の用紙が適切ではありません。**

以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。

🔗 本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」

- ✔ **プリンタドライバの「用紙種類」が正しく設定されていますか？**

セットした用紙とプリンタドライバ「用紙種類」の設定が合っていないと（「普通紙」の設定で厚紙に印刷する場合など）、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、「用紙種類」を設定してください。

🔗 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」

黒い部分に白点がある

- ✓ 使用中の用紙が適切ではありません。
以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。
🔗 本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」
- ✓ 用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。
表（印刷）面を上に向けてセットしてください。

用紙全体が黒く印刷されてしまう

- ✓ ET カートリッジ（または感光体ユニット）が正しくセットされていません。
ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットし直してください。
- ✓ ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。
新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

黒線が印刷される

- ✓ ET カートリッジ（または感光体ユニット）が損傷または劣化している可能性があります。
新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

何も印刷されない

- ✓ ET カートリッジ（または感光体ユニット）が正しくセットされていません。
ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットしてください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」
- ✓ 一度に複数枚の用紙が搬送されています。
用紙をよくさばいて、セットし直してください。

- ✔ **ET カートリッジにトナーが残っていません。**
新しいET カートリッジに交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
- ✔ **ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性があります。**
新しいET カートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。
🔗 本書 241 ページ「ET カートリッジの交換」
🔗 本書 249 ページ「感光体ユニットの交換」

白抜けがおこる

- ✔ **用紙が湿気を含んでいます。**
新しい用紙と交換してください。
- ✔ **使用中の用紙が適切ではありません。**
適切な用紙を使用してください。
🔗 本書 11 ページ「印刷できる用紙の種類」
- ✔ **印刷濃度の設定が正しくありません。**
印刷濃度調整を調整してください。
🔗 Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
- ✔ **プリンタドライバの[用紙種類] が正しく設定されていますか？**
セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類] の設定が合っていないと（[普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など）、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類] を設定してください。
🔗 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 148 ページ「[プリント] ダイアログ」

裏面が汚れる

- ✔ **用紙経路が汚れています。**
用紙を数枚印刷してください。

画面表示と印刷結果が異なる

画面と異なるフォント / 文字 / グラフィックスで印刷される

- ✔ **プリンタの使用環境に問題はありませんか？**

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止してください。

🔗 Windows：本書 126 ページ「印刷の中止方法」

🔗 Macintosh：本書 194 ページ「印刷の中止方法」

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認してください。

 - 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
 - お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。
 - プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。
- ✔ **TrueType フォントをプリンタフォントに置換していませんか？**

プリンタドライバで TrueType フォントをプリンタフォントに置換しないように設定してください。

Windows の場合

〔拡張設定〕ダイアログの〔TrueType フォント〕設定〔TrueType フォントでそのまま印刷〕をクリックします。

🔗 本書 72 ページ「〔拡張設定〕ダイアログ」

Macintosh の場合

〔プリント〕ダイアログまたは〔詳細設定〕ダイアログにある〔プリンタフォント使用〕の〔漢字〕 / 〔欧文〕をクリックしてチェックを外します。

🔗 本書 148 ページ「〔プリント〕ダイアログ」

🔗 本書 153 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」
- ✔ **画面の表示が旧 JIS で表示されていませんか？**

本機は、新 JIS コード（JISX0208-1990）を使用しています。アプリケーションの取扱説明書を参照して、画面の表示を新 JIS コードの設定にしてください。
- ✔ **プログラムを組む際に、コントロールコードが間違っていないですか？**

ESC/P または ESC/Page のコントロールコードでプログラムしてください。ESC/P では、先頭行に〔ESC@〕のコードを入れてください。

画面と異なる位置に印刷される

- ✓ アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか？

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。

🔗 Windows：本書 40 ページ「[基本設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 142 ページ「[用紙設定] ダイアログ」

- ✓ アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合があります。

プリンタドライバで「オフセット」の調整をしてください。

🔗 Windows：本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

🔗 Macintosh：本書 156 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

罫線が切れたり文字の位置がずれる

- ✓ アプリケーションソフトで、お使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定していますか？

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、お使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定してください。

- ✓ エプソン PC シリーズ、NECPC-9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッチの設定が合っていますか？

🔗 各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

- エプソン PC シリーズ→ 24 ピン系を選択します。
- NECPC-9800 シリーズ→ 16 ピン系を選択します。

設定と異なる印刷をする

- ✓ アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？

印刷条件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが行う場合は、各設定を確認してください。

楕円のような模様が印刷される

- ✓ トナー残量が残り少ない可能性があります。
トナー残量が少ないと楕円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を確認してトナーを交換してください。

ハーフトーンの印刷が画面と異なる

- ✓ [PGI] 機能を使用していませんか？
アプリケーションソフトが独自のハーフトーン処理を行っている場合、[PGI] 機能を使用すると、意図した印刷結果が得られない場合があります。[PGI] 機能を使用しないで印刷してください。
🔗 Windows：本書 44 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 153 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

外字データまたはフォーマットデータが印刷できない

- ✓ I/F タイムアウトの設定が短くありませんか？
DOS で本機をお使いの場合、I/F タイムアウトが短いと正しく印刷できない場合があります。I/F タイムアウトの設定を長くしてください。
🔗 Windows：本書 67 ページ「[プリンタ設定] ダイアログ」
🔗 Macintosh：本書 187 ページ「[設定] ダイアログ」

USB 接続時のトラブル

インストールできない (Windows)

- ✓ お使いのコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP プレインストールマシンまたは Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたマシンですか？

Windows 95 から Windows 98/Me/2000 へアップグレードしたコンピュータや USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。

📖 スタートアップガイド 26 ページ「OS およびコンピュータの条件」


印刷できない (Windows)

- ✓ プリンタドライバの接続先は正しいですか？

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。

- 1 Windows の [スタート] メニューから [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows 98/Me/2000 の場合
[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

- 2 LP-2400 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

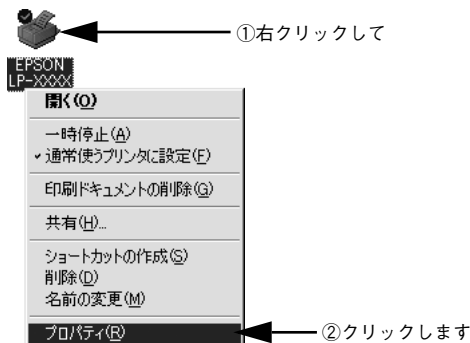

- 3 [詳細] / [ポート] タブをクリックして [印刷先のポート] / [印刷するポート]を確認します。


● Windows 98/Me の場合

- ① [詳細] タブをクリックします。
- ② [印刷先のポート] で [EPUSBx: (EPSON LP-2400)] が選択されていることを確認します (xはポート番号を表す数字です)。

● Windows 2000/XP の場合

- ① [ポート] タブをクリックします。
- ② [印刷するポート] で [USBx] が選択されていることを確認します (x はポート番号を表す数字です)。

<例> Windows 98 の場合

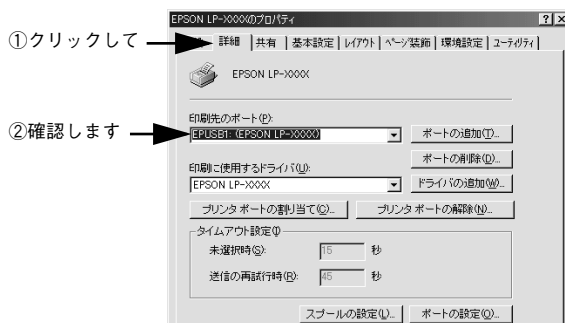

ポイント


- パラレルケーブルをご利用の場合は、リストボックスからLPT1を選択します。
- Windows 98/Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、USB デバイスドライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再インストールしてください。

本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない


- ✔ プリンタの電源がオンになっていますか？
プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、USB ケーブルを一度抜き差ししてください。

Windows の場合

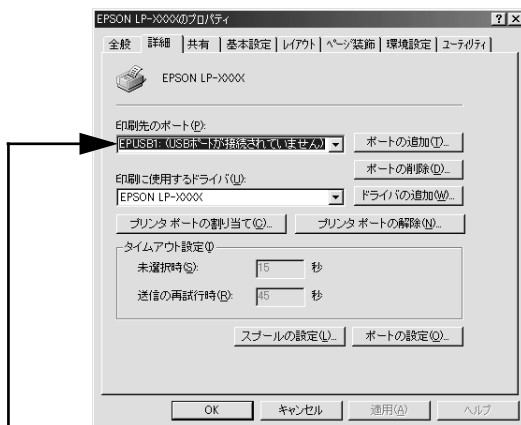

正しく表示されていない

Macintosh の場合

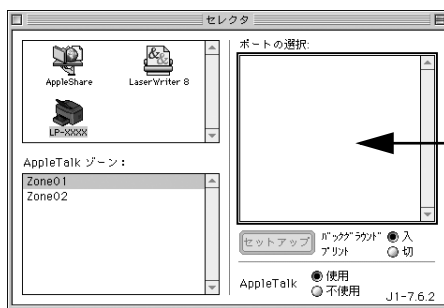

ポート名が表示されていない

USB ハブに接続すると正常に動作しない

- ✓ **本機を USB ハブの 1 段目以外に接続していますか？**
- USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、1 段目の接続を推奨します。コンピュータに直接接続された 1 段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、USB ハブの 1 段目に接続してお使いください。また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。

- ✓ **Windows が USB ハブを正しく認識していますか？**
- Windows の [デバイスマネージャ] の <ユニバーサルシリアルバス> の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。



ポイント

- 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、USB ハブをすべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。
- USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせください。

その他のトラブル

漏洩電流について

本機は、社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの修理窓口に関する詳細は「保守サービスのご案内」の項を参照してください。

印刷に時間がかかる

- ✔ **TrueType フォントを使用して印刷していませんか？**
TrueType フォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があります。TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷してください。
🔗 Windows：本書 74 ページ「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」
🔗 Macintosh：本書 143 ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」
- ✔ **Macintosh をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか？**
アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。
- ✔ **Macintosh をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしていますか？**
ご利用の Macintosh によっては、[バックグラウンドプリント]を[入]にしておくと印刷に時間がかかることがあります。[バックグラウンドプリント]を[切]に設定して印刷してください。
🔗 本書 192 ページ「バックグラウンドプリントを行う」

プログラムリスト / ハードコピーがとれない

- ✓ エブソン PC シリーズ、NECPC-9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッチの設定が合っていますか？

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

- エブソン PC シリーズ→ 24 ピン系を選択します。
- NECPC-9800 シリーズ→ 16 ピン系を選択します。

どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。

ステータスシートを印刷します。

[ステータスシート] ボタンを押して印刷を実行します。

印刷できる

印刷できない

プリンタドライバ上からステータスシートが印刷できますか？
(DOS を除く)

プリンタ本体に問題はありません。

できる

できない

保守契約をされていますか？

プリンタ本体のトラブルです。

している


していない

エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。ご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。

- ドライバの設定、接続ケーブルの仕様や状態を再確認してください。
- ネットワーク接続している場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

保守契約店にご相談ください。

以下のページをご覧ください。
📖 本書 318 ページ「保守サービス」
ご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。


ポイント

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認のうえ、ご連絡ください。



付録

- サービス・サポートのご案内 315
- フロッピーディスクについて (Windows) 320
- プリンタの仕様 323

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
------	---

エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
電話番号	スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間	スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
所在地	スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たたん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的に教えます。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。

最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

- インターネットの場合は、次のホームページの「ダウンロード」から入手できます。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
サービス名	ダウンロードサービス

- CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。



ポイント

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームページにてご確認ください。ホームページの詳細については、スタートアップガイドの巻末にてご案内しております。

ダウンロード・インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮^{*1} ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍^{*2}してからインストールしてください。

^{*1} 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

^{*2} 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。



ポイント

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。

Windows：本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

Macintosh：本書 195 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- 1 ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。
 - 2 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。
- 手順については、ホームページ上の「ダウンロード方法・インストール方法はこちら」をクリックしてください。



クリックします

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売のホームページへ接続した場合です。

保守サービス

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください)

受付日時：月曜日～金曜日（土日祝祭日・弊社指定の休日を除く）

受付時間：9:00 ～ 17:30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、以下の保守サービスを用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細については、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	<ul style="list-style-type: none"> 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。 <p>* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外となります。</p>	年間一定の保守料金	
	持込保守	<ul style="list-style-type: none"> 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 <p>* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外となります。</p>	年間一定の保守料金	
スポット出張修理		<ul style="list-style-type: none"> お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 	有償 （出張料のみ）	出張料＋技術料＋部品代 修理完了後そのつどお支払いください
持込 / 送付修理		<ul style="list-style-type: none"> 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。 	無償	基本料＋技術料＋部品代 修理完了品をお届けしたときにお支払いください
ドア to ドアサービス		<ul style="list-style-type: none"> 指定の運送会社にご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 保証期間外の場合は、ドアto ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。 	有償 （ドアto ドアサービス料金のみ）	有償 （ドアto ドアサービス料金 ＋ 修理代）

フロッピーディスクについて (Windows)

添付のプリンタドライバは、CD-ROM で提供しております。3.5 インチのフロッピーディスクからのインストールをご希望のお客様は、以下の手順でセットアップディスクを作成してからインストールを行ってください。

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドライバがなくても、お近くに CD-ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティです。このユーティリティを使用してセットアップディスクを作成してからプリンタドライバのインストールを行います。

フロッピーディスクを作成する

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 以下の画面が表示されたら、[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成] をクリックして [次へ] をクリックします。



- 3 フロッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



- 4 この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。

ローカル接続時のインストール

フロッピーディスクをご利用の場合、CD-ROM からのインストールとは手順が多少異なります。以下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストールを実行してください。


以下の手順に従ってください。

- 1 画面下の [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

- 2 セットしたドライブ名と実行コマンド「FD_SETUP.EXE」を半角文字で入力して、[OK] ボタンをクリックします。

<入力例> A ドライブにセットした場合：

A:¥FD_SETUP.EXE

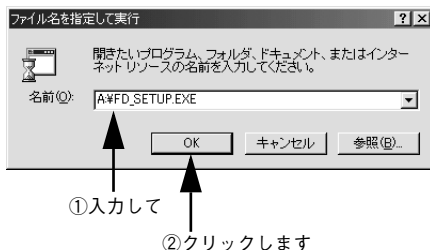

3 インストール方法を選択して、インストールを開始します。

- [インストールする] を選択して [開始] ボタンをクリックすると、ローカルハードディスクのテンポラリフォルダに CD-ROM でのイメージを展開します。以降は画面のメッセージに従ってフロッピーディスクを入れ替えてください。
- [ハードディスクにコピーする] を選択して [開始] ボタンをクリックすると、上記の CD-ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。

4 プリンタドライバのインストールが終了すると、②で展開されたCD-ROMでのイメージがハードディスクから自動的に削除されます。



ポイント

EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールする場合は、プリンタドライバと同様にセットアップディスクを作成してインストールを実行してください。

プリンタの仕様

基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査＋乾式一成分電子写真方式
解像度	300dpi/600dpi/1200dpi dpi : 25.4mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)
プリント速度 (標準用紙トレイ)	300dpi/600dpi : 16.0PPM (A4) 1200dpi : 8.0PPM (A4) PPM = 枚 / 分 (Pages Per Minute)
ウォームアップ時間	21 秒以下 (23 度、定格電圧にて)
ファーストプリント	用紙トレイ : 15 秒 (A4) 用紙カセット : 16 秒 (A4) (オプション)
稼働音 (本体のみ)	待機時 : 約 30.0dB (A) 稼働時 : 約 54.0dB (A)

文字仕様

文字コード	JISX0208-1990 準拠
書体	欧文 ローマン、サンセリフ Windows 対応 TrueType 互換 14 書体 • DutchTM 801 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • SwissTM 721 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • Courier (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • Symbol • WingBats 和文 • 明朝、ゴシック

用紙関係

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。

給紙装置		使用できる用紙	容量 ^{*1}	用紙サイズ () 内は、プリンタドライバでの表記です。
標準	用紙トレイ	普通紙	300 枚 ^{*2}	A4、A5、B5、Letter (LT)、
		厚紙	10 枚 ^{*3}	Half-Letter (HLT)、Legal (LGL)、
		ラベル紙	10 枚	Executive (EXE)、
		OHP シート	5 枚	Government Legal (GLG)、
		封筒	10 枚	Government Letter (GLT)、
		官製ハガキ	50 枚 ^{*4}	F4、不定形紙
		官製往復ハガキ		100mm × 148mm
	手差しガイド	普通紙	1 枚	148mm × 200mm
		厚紙		A4、A5、B5、Letter (LT)、
		ラベル紙		Half-Letter (HLT)、Legal (LGL)、
		OHP シート		Executive (EXE)、
		封筒		Government Legal (GLG)、
		官製ハガキ		Government Letter (GLT)、
		官製往復ハガキ		F4、不定形紙
オプション	ローカセットユニット (LPA4LC5)	普通紙	500 枚 ^{*2}	A4

^{*1} 用紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

^{*2} 64g/m² の場合です。

^{*3} 90 ～ 163g/m² の場合です。

^{*4} 190g/m² の場合です。四面連刷ハガキは使用できません。

排紙容量	フェイスダウントレイ（標準） : 最大 100 枚（普通紙 64g/m ² ） フェイスアップトレイ（オプション） : 最大 20 枚（普通紙 64g/m ² ）
用紙の種類	普通紙 <ul style="list-style-type: none"> 60 ～ 90g/m² 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 特殊紙 <ul style="list-style-type: none"> ラベル紙、官製ハガキ（往復ハガキ）、封筒、OHP シート、厚紙（90 ～ 163g/m²）、不定形紙

用紙サイズと給紙 / 排紙方法

用紙サイズ [*]		用紙トレイ / 手差しガイド	用紙 カセット ^{*1}	フェイス アップトレイ ^{*2}
A4	210 × 297mm	○	○	○
A5	148 × 210mm	○	×	○
B5	182 × 257mm	○	×	○
Letter (LT)	8.5 × 11 インチ (215.9 × 279.4mm)	○	×	○
Half-Letter (HLT)	5.5 × 8.5 インチ (139.7 × 215.9mm)	○	×	○
Legal (LGL)	8.5 × 14 インチ (215.9 × 355.6mm)	○	×	○
Executive (EXE)	7.25 × 10.5 インチ (184.15 × 266.7mm)	○	×	○
Government Legal (GLG)	8.5 × 13 インチ (215.9 × 330.2mm)	○	×	○
Government Letter (GLT)	8 × 10.5 インチ (203.2 × 266.7mm)	○	×	○
F4	210 × 330mm	○	×	○
不定形紙	用紙幅 90 ～ 216mm 用紙長 148 ～ 356mm	○ ^{*3}	×	○
官製ハガキ	100 × 148mm	○	×	○
官製往復ハガキ	148 × 200mm	○	×	○
封筒	洋形 0 号	○	×	○
	洋形 4 号	○	×	○
	洋形 6 号	○	×	○
	長形 3 号	○	×	○
	長形 4 号	○	×	○
	角形 3 号	○	×	○

○：使用可能

×


^{*1} オプションのロアーカセットユニット (LPA4LC5) に装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。

^{*2} オプションのフェイスアップトレイ (LPA4FUT3) に排紙できるかどうかを表します。

^{*3} アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。

印刷可能領域

用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷可能

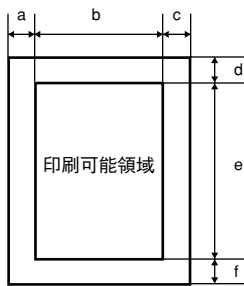

定形紙（単位：ドット、600dpi）

名 称		a	b	c	d	e	f
A4		120	4720	120	120	6776	120
A5		120	3256	120	120	4720	120
B5		120	4060	120	120	5832	120
Letter（LT）		120	4860	120	120	6360	120
Half Letter（HLT）		120	3060	120	120	4860	120
Legal（LGL）		120	4860	120	120	8160	120
Executive（EXE）		120	4110	120	120	6060	120
Government Legal（GLG）		120	4860	120	120	7560	120
Government Letter（GLT）		120	4560	120	120	6060	120
F4		120	4720	120	120	7556	120
官製ハガキ		120	2122	120	120	3256	120
官製往復ハガキ		120	3256	120	120	4484	120
封筒	洋形 0 号	120	2594	120	120	5310	120
	洋形 4 号	120	2240	120	120	5310	120
	洋形 6 号	120	2074	120	120	4248	120
	長形 3 号	120	2594	120	120	5310	120
	長形 4 号	120	1886	120	120	4602	120
	角形 3 号	120	4862	120	120	6304	120

不定形紙

名称	a	b	c	d	e	f
最小サイズ	120	1886	120	120	3256	120
最大サイズ	120	4852	120	120	8170	120



ポイント

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。

電気関係

定格電圧	AC100V ± 10%
定格電流	8.6A
周波数	50/60Hz ± 3Hz (国内向)
消費電力	最大 : 668W
	印刷時平均 : 330Wh
	待機時 : 45Wh (ヒータオン時)
	低電力モード : 8Wh

環境使用条件

動作時	温度 : 10 ~ 35 度
	湿度 : 15 ~ 85% (ただし結露しないこと)
	気圧 (高度) : 76.0 ~ 101.0kpa (2500m 以下)
	水平度 : 傾き 1 度以下
	照度 : 3000lx 以下 (ただし直射日光を照射させないこと)
	周囲スペース : 上方 300mm、左側方 100mm、右側方 100mm、 前方 300mm、後方 150mm、
保存・輸送時	温度 : 0 ~ 35 度
	湿度 : 30 ~ 85% (ただし結露しないこと)


コントローラ基本仕様

RAM	標準 : 8MB
	オプション増設時 : 最大 136MB (1 ソケット)
インターフェイス	標準 : パラレル IEEE 1284 準拠双方向 (コンパチブル、ニブルモード、ECP モード) USB 1.1 準拠
	オプション : Type B I/F (1 スロット)
内蔵モード	標準 : ESC/Page モード* (双方向機能) ESC/P モード* (VP-1000 エミュレーション) ESC/PS モード (PC-PR201H エミュレーションと ESC/P を自動判別)
	その他 : EUL モード (双方向機能)

外観仕様

外形寸法	幅 399mm × 奥行き 435mm × 高さ 265mm (小数点以下四捨五入)
重量	約 7.5kg (消耗品、オプション類は含まない)

寸法図 (小数点以下四捨五入)

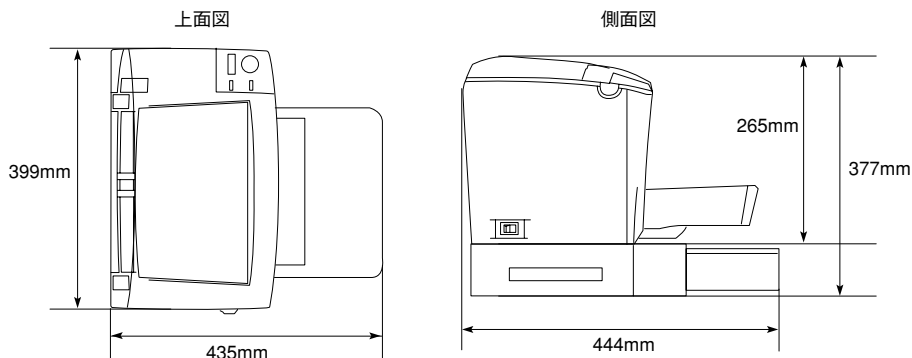

オプション装着時 (小数点以下四捨五入)

ロアーカセットユニット (LPA4LC5) 装着時	幅 399mm×奥行き 444mm×高さ 377mm
フェイスアップトレイ (LPA4FUT3) 使用時	幅 399mm×奥行き 569mm×高さ 428mm

パネル操作

機能	操作方法
トナー残量リセット	[印刷可] スイッチと [ジョブキャンセル] スイッチを押したままプリンタの電源をオンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。
感光体ライフリセット	[印刷可] スイッチと [ステータスシート] スイッチを押したままプリンタの電源をオンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。
16進ダンブ	[印刷可] スイッチを押したままプリンタの電源オンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。通常の印刷モードに戻るには、電源をオフにして、しばらく時間がたってから電源をオンにします。

索引

数字

- 16 進ダンプ328
- 180 度回転印刷 (Macintosh) 142

A

- ACK 幅 (Windows)68

C

- CODABAR212
- Code39209
- Code128210

D

- DMA (Windows) 119

E

- EPSON TrueType フォント214
- EPSON バーコードフォント199
- EPSON プリンタウィンドウ!3
(Macintosh)178
- EPSON プリンタウィンドウ!3
(Windows)78, 79
- EPSON プリントモニタ!3
(Macintosh)193
- EPSON リモートパネル!
(Macintosh)185
- ET カートリッジ222
- ET カートリッジ回収248
- ET カートリッジ交換241

I

- I/F カード (Windows)69
- I/F カード受信バッファ
(Macintosh)189
- I/F タイムアウト (Macintosh)188
- I/F タイムアウト (Windows)68
- Interleaved 2of5211

J

- JAN-8206
- JAN-8 Short206
- JAN-13207

- JAN-13 Short207

N

- NW-7212

O

- OCR-B199, 214
- OHP シート11, 31
- OS のスプールを使用する
(Windows NT4.0/2000/XP)74

P

- PGI (Macintosh)154
- PGI (Windows)45

R

- RIT (Macintosh)155
- RIT (Windows)45

T

- TrueType フォント214
- TrueType フォント (Windows)73

U

- UPC-A208
- UPC-E208
- USB I/F (Windows)69
- USB インターフェイスクーブル220
- USB 受信バッファ (Macintosh)189

あ

- アイコン設定 (Windows)82
- 厚紙11, 29
- アンインストール (Macintosh)195
- アンインストール (Windows)128

い

- 色つき11
- 印刷可能領域13, 326
- 印刷終了通知 (Macintosh)183
- 印刷終了通知 (Windows)87
- 印刷終了を通知する (Macintosh)180
- 印刷終了を通知する (Windows)83
- [印刷設定] ボタン (Macintosh)142
- [印刷中止] ボタン (Macintosh)183

[印刷中止] ボタン (Windows)	86
印刷中プリンタのモニタを行う (Windows)	78
印刷濃度 (Macintosh)	156
印刷濃度 (Windows)	73
印刷品質 (Macintosh)	150, 153
印刷品質 (Windows)	42, 44
印刷部数 (Windows)	43
印刷方向 (Macintosh)	142
印刷方向 (Windows)	41
印刷モード (Macintosh)	155
印刷モード (Windows)	72
インターフェイスカード	220
インターフェイスカード取り付け	231

う

ウォームアップ時間	323
-----------------	-----

え

エラー表示の選択 (Macintosh)	179
エラー表示の選択 (Windows)	82

お

往復ハガキ	11
[オーバーレイ設定] ダイアログ (Windows)	54
オプション給紙装置 (Windows)	66
オプション情報 (Windows)	65
オプション設定 (Windows)	237
オフセット (Macintosh)	156
オフセット (Windows)	73
音声通知 (Macintosh)	179
音声通知 (Windows)	82

か

解像度	323
解像度 (Macintosh)	150, 153
解像度 (Windows)	42
拡大 / 縮小 (Windows)	48
拡大 / 縮小率 (Macintosh)	142
[拡張設定] アイコン (Macintosh) ...	151
[拡張設定] ダイアログ (Macintosh)	156
[拡張設定] ダイアログ (Windows)	72

[拡張設定] ボタン (Windows)	65
画質 (Macintosh)	154
カスタム・バーコード	213
[カスタム用紙] ボタン (Macintosh)	143
カセット用紙タイプ (Macintosh)	188
カセット用紙タイプ (Windows)	68
画像調整 (Macintosh)	154
紙詰まり	284
[環境設定] ダイアログ (Windows)	63
感光体ユニット	222
感光体ユニット交換	249
感光体ライフ (Macintosh)	181
感光体ライフ (Windows)	85
感光体ライフリセット	255, 328
[感光体ライフリセット] ボタン (Macintosh)	190
[感光体ライフリセット] ボタン (Windows)	71
[監視プリンタの設定] ユーティリティ (Windows)	88
官製ハガキ	11

き

[基本設定] ダイアログ (Windows)	40
逆順印刷	150
逆方向から印刷 (Windows)	48
給紙装置	14, 15, 324
給紙装置 (Macintosh)	149
給紙装置 (Windows)	41
給紙ローラのクリーニング	258
共有 (Macintosh)	170
共有 (Windows)	90
共有プリンタ (Macintosh)	170
共有プリンタ (Windows)	88
[共有プリンタ設定] ボタン (Macintosh)	170
共有プリンタをモニタさせる (Windows)	83
きれい (Macintosh)	150, 153
きれい (Windows)	42

く

クライアント (Windows)	90
グラフィック (Macintosh)	154
グラフィック (Windows)	45

こ

高速グラフィック (Windows)	46
--------------------------	----

さ

サービス	315
再生紙	11
最大解像度 (Macintosh)	169
サポート	315

し

[実装オプション設定] ダイアログ (Windows)	66
実装メモリ (Windows)	66
自動エラー解除 (Macintosh)	189
自動エラー解除 (Windows)	70
自動縮小印刷 (Windows)	40
縮小 (Windows)	48
縮小率 (Macintosh)	142
受信バッファ: I/F カード用 (Windows)	69
受信バッファ: USB I/F 用 (Windows)	69
受信バッファ: パラレル I/F 用 (Windows)	69
出力用紙 (Windows)	49
順序 (Macintosh)	166
詳細設定 (Macintosh)	151
[詳細設定] ダイアログ (Macintosh)	153
[詳細設定] ダイアログ (Windows)	44
[詳細設定] ボタン (Windows)	43
[情報の更新] ボタン (Macintosh) ...	183
[情報の更新] ボタン (Windows)	86
消耗品 (Windows)	85, 86
消耗品詳細 (Macintosh)	181, 182
[消耗品詳細] ボタン (Macintosh) ...	184
[消耗品詳細] ボタン (Windows)	87
ジョブ管理 (Macintosh)	179

ジョブ管理 (Windows)	80
ジョブ情報 (Macintosh)	182
ジョブ情報 (Windows)	85, 86
[ジョブ情報] ウィンドウ (Macintosh)	182
[ジョブ情報] ウィンドウ (Windows)	86
ジョブ情報を表示する (Macintosh) ..	179
ジョブ情報を表示する (Windows)	82
ジョブリスト (Macintosh)	182
ジョブリスト (Windows)	86
新郵便番号	213

す

推奨設定 (Macintosh)	150
スタンプマーク (Macintosh)	158, 161
スタンプマーク (Windows)	53
[スタンプマーク] ダイアログ (Windows)	56
[ステータスシート印刷] ボタン (Macintosh)	169
[ステータスシート印刷] ボタン (Windows)	65
スプールファイル保存フォルダ (Macintosh)	157

せ

精密ビットマップアライメント (Macintosh)	142
[設定] ダイアログ (Macintosh EPSON リモートパネル I)	187
[設定変更] ボタン (Macintosh)	151
節電 (Macintosh)	187
節電 (Windows)	67
セットアップディスク	320
線幅を調整する (Macintosh)	157

そ

増設メモリ	221
増設メモリ取り付け	225
双方向 (Windows)	68
粗密 (Windows)	45

た

代替ドライバ (Windows)	94
[対処方法] ボタン (Macintosh)	184
[対処方法] ボタン (Windows)	87

ち

中間スプールフォルダ選択 (Windows)	76
---------------------------------	----

つ

追加ドライバ (Windows)	94
通信販売	224

て

手差しガイド	14, 20, 324
--------------	-------------

と

[動作環境設定] ダイアログ (Windows)	76
[動作環境設定] ボタン (Windows)	65
ドキュメント設定 (Windows NT 4.0/2000/XP)	77
特殊紙	11, 26
ドット補正 (Macintosh)	190
ドット補正 (Windows)	70
トナー交換エラー (Macintosh)	189
トナー交換エラー表示 (Windows)	69
トナー残量 (Macintosh)	181
トナー残量 (Windows)	85
トナー残量リセット	245, 328
[トナー残量リセット] ボタン (Macintosh)	191
[トナー残量リセット] ボタン (Windows)	71
トナーセーブ (Macintosh)	155
トナーセーブ (Windows)	46
ドライバの設定を使用する (Windows)	73
トレイ用紙サイズ (Macintosh)	187
トレイ用紙サイズ (Windows)	67
トレイ用紙タイプ (Macintosh)	188
トレイ用紙タイプ (Windows)	67

に

任意倍率 (Windows)	49
----------------------	----

ね

ネットワークプリンタ (Windows)	90
----------------------------	----

は

バーコード	199
ハーフトーン (Macintosh)	154
ハーフトーン (Windows)	45
排紙容量	324
配置 (Windows)	49
ハガキ	11, 26
白紙節約する (Macintosh)	156
白紙節約する (Windows)	73
バックグラウンドプリント (Macintosh)	192
はい (Macintosh)	150, 153
はい (Windows)	42
パラレル I/F (Windows)	68
パラレルインターフェイスクーブル ..	219
パラレル受信バッファ (Macintosh) ..	188
バリ	27

ふ

ファーストプリント	323
ファイル指定 (Windows)	55
フィットページ (Macintosh)	158, 160
フィットページ (Windows)	50
封筒	11, 28
フェイスアップトレイ	25
フェイスアップトレイの取り付け	236
フェイスアップトレイ (オプション)	221
フェイスダウン	24
フォームオーバーレイ (Windows)	53
フォームオーバーレイユーティリティ ソフト	222
[フォーム] リスト (Windows)	54
フォトコピー縮小 (Macintosh)	142
[フォント設定] ボタン (Macintosh)	143
部数 (Macintosh)	148

部単位 (Macintosh)	150
部単位印刷 (Windows)	43
普通紙	11
フッター (Macintosh)	159
フッター (Windows)	55
不定形紙	11, 32
プリンタ (Windows)	65
[プリンタ共有設定] ボタン (Macintosh)	170
[プリンタ詳細] ウィンドウ (Macintosh)	180, 181
[プリンタ詳細] ウィンドウ (Windows)	83, 85
[プリンタ設定] ダイアログ (Windows)	67
[プリンタ設定] ボタン (Windows)	65
[プリンタセットアップ] ダイアログ (Macintosh)	168
プリンタソフトウェアを削除 (Macintosh)	195
プリンタソフトウェアを削除 (Windows)	128
プリンタドライバ入手方法	316
プリンタの共有 (Windows)	90
プリンタの設定を使用する (Macintosh)	156
プリンタの設定を使用する (Windows)	73
プリンタフォント使用 (Macintosh)	148, 155
プリンタをモニタする (Macintosh) ..	170
プリントサーバ (Windows)	90
プリント速度	323
[プリント] ダイアログ (Macintosh)	148
[プレビュー] アイコン (Macintosh)	152
プレプリント紙	11
プロパティ (Windows)	36
へ	
ページ (Macintosh)	148
ページエラー回避 (Macintosh)	190

ページエラー回避 (Windows)	70
ページ選択 (Macintosh)	158
[ページ装飾] ダイアログ (Windows)	53
ヘッダー / フッター (Macintosh)	159
ヘッダー / フッター (Windows)	55
[ヘッダー / フッター設定] ダイアログ (Macintosh)	159
[ヘッダー / フッター設定] ダイアログ (Windows)	55

ほ

ポート (Windows)	113
保守サービス	318
[保存 / 削除] ボタン (Macintosh)	151
ボンド紙	11

め

明暗 (Windows)	45
明暗調整 (Macintosh)	154
メモリ	221

も

モード (Macintosh)	150, 151
[モニタの設定] ダイアログ (Macintosh)	179
[モニタの設定] ダイアログ (Windows)	81
[モニタの設定] ボタン (Windows)	78

ゆ

ユーザー定義サイズ (Windows)	41
[ユーティリティ] ダイアログ (Windows)	78

よ

用紙	11
用紙サイズ	14, 324
用紙サイズ (Macintosh)	142
用紙サイズ (Windows)	40
用紙サイズと給紙方法	325
用紙サイズのチェックをしない (Macintosh)	156

用紙サイズのチェックをしない (Windows)	74
用紙残量 (Macintosh)	181
用紙残量 (Windows)	85
用紙種類 (Macintosh)	149
用紙種類 (Windows)	42
[用紙設定] ダイアログ (Macintosh)	142
用紙タイプ選択機能	33
用紙トレイ	14, 16, 324
用紙容量	14, 324
呼び出しアイコン (Windows)	82

ら

ラベル紙	11, 30
------------	--------

り

リファレンスマニュアル	223
-------------------	-----

れ

[レイアウト] アイコン (Macintosh)	151
[レイアウト] ダイアログ (Macintosh)	158
[レイアウト] ダイアログ (Windows)	48
レターヘッド	11

ろ

ローカセット ユニット	14, 21, 221, 324
ローカセットユニット取り付け	233

わ

枠を印刷 (Macintosh)	166
枠を印刷 (Windows)	51
割り付け (Macintosh)	158
割り付け (Windows)	48
割り付け順序 (Windows)	51
[割り付け設定] ダイアログ (Macintosh)	166
[割り付け設定] ダイアログ (Windows)	51
割り付けページ数 (Macintosh)	166

割り付けページ数 (Windows)	51
--------------------------	----